

**AB**  
**12**

Owner's manual  
Manual del propietario

Free 5 year parts and 5 year limited labor warranty  
Register your warranty at [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

Garantía de 5 años para las piezas y garantía  
limitada de 5 año para la mano de obra  
Registre su garantía en [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

**dyson**

# THANK YOU FOR CHOOSING TO BUY A DYSON AIRBLADE V HAND DRYER

## DYSON CUSTOMER CARE

Your hand dryer is covered for 5 years from the date of purchase, subject to the terms of the limited warranty.

Register your warranty now at [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

If you have any questions about your hand dryer, call the Dyson Helpline at 1-888-DYSON-AB with your serial number and details of where and when you bought the unit.

Note your serial number here for future reference.

Your serial number can be found on the rating plate which is behind the grille inside the cover of the unit, on a registration sheet in the box, and also on an information sticker on the front of the unit when it is unpacked.



This illustration is for example purposes only.

### **⚠ WARNING**

A comprehensive installation guide is enclosed with the hand dryer packaging. This contains detailed information on the correct installation of the unit, which **MUST** be adhered to completely, including routing of electrical cables. Damage caused by incorrect installation is not covered by your warranty. Dyson recommends a 15 amp circuit breaker with a dedicated line and neutral. Contact a qualified electrician to determine the specific requirements for your particular installation. Installation work and electrical wiring **MUST** be done by a qualified electrician in accordance with all applicable laws, codes, and standards.

The instructions in this manual and the installation guide must be followed completely, as failure to do so may result in incorrect operation, damage to property, and/or personal injury.

Dyson will not be held liable for any damage to property or personal injury, or any loss of business or revenue, if you, your staff, your installer, or service engineers have not followed the instructions given in this manual and the installation guide.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**BEFORE INSTALLING OR USING THIS UNIT READ ALL INSTRUCTIONS AND CAUTIONARY MARKINGS IN THIS MANUAL AND THE INSTALLATION GUIDE**

### **⚠ WARNING**

**TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:**

1. This unit is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or reasoning capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the unit by a person responsible for their safety.
2. Do not allow the hand dryer to be used for any purpose other than drying hands. Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer.
3. Before servicing, switch the power off at the service panel. Ensure the switch is locked to prevent the power from being switched on accidentally. If the means of switching off the power cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.
4. Children should be supervised to ensure that they do not play with the unit.

**DO NOT USE ANY PRESSURE WASHING EQUIPMENT FOR CLEANING ON OR NEAR THIS UNIT.**

### **⚠ WARNING**

**TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT USE THIS APPLIANCE WITH ANY SOLID-STATE SPEED CONTROL DEVICE**

### **⚠ WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK!**

All electrical repair work must be done by qualified electrician(s) or Dyson Service Engineers in accordance with all federal, state and local laws and applicable codes and standards, including fire-rated construction. If casing is removed or handled improperly the internal components of the unit may cause harm or become permanently damaged.

### **⚠ CAUTION**

Your hand dryer should be located indoors. Operating temperature range 32°F (0°C) to 104°F (40°C). To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the internal mechanisms/components of this unit to moisture.

## WARNING:

This unit contains substances known to the state of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm. Wash hand after installation or repair of this unit.

## READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

## LOOKING AFTER YOUR HAND DRYER

### HOW TO USE

1. Place your hands beneath the hand dryer and it will start automatically, creating sheets of air to scrape water from your hands.
2. Move your hands backwards and forwards slowly through the air, turning them over so both back and front are exposed to the airflow.

### TROUBLESHOOTING GUIDE

#### WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK.

Problem	Solution
The hand dryer fails to start.	Check fuse/circuit breaker is working and that the power supply is connected. Must be performed by a qualified electrician. If a safe method of switching is available, turn the unit on and off. If a safe method is not available, a qualified electrician must perform this task.
The hand dryer sometimes cuts out when in use but resumes operation after a period of time.	Check the air inlets are clean and free of dust. If the air inlets are dusty or dirty simply remove the dust or debris with a soft cloth.
The dry time of the hand dryer has increased.	Inspect the air inlets for dust and remove.
The air flow from the hand dryer is running hotter than usual.	Inspect filter and change if required.

If you have any further questions please contact the Dyson Helpline at 1-888-DYSON-AB.

### CLEANING

The hand dryer should be cleaned daily.

Follow these 3 simple steps to ensure the unit performs to its best and remains hygienic. Using the wrong cleaning method or product may invalidate your warranty.

1. Wipe all surfaces with a soft cloth and non-abrasive cleaning products.
2. Clean the air inlets on the sides REGULARLY.
3. Clean the floor and wall beneath and around the unit. This may be required more regularly in high use areas.

### GENERAL ADVICE

All cleaning chemicals should be used exactly as indicated by the manufacturer's instructions (including appropriate dilution).

If a cleaning product is left on the machine for too long, a film will form. This may reduce the effectiveness of the anti-microbial surfaces.

Any chemicals intended for use should first be tested on an inconspicuous area to confirm suitability.

Aside from cleaning chemicals, care should be taken to avoid any harmful fluids from coming into contact with the unit, in particular oils and alcohol-based products.

## CHEMICAL GUIDELINES

Many professional cleaning chemicals can be used. The following are some that are harmful to the unit and should not be used. **Use of these will invalidate your warranty.**

### Do not use:

- Alcohol-acid mixes
- Alcohol
- Solvent /oil-based products
- Quaternary ammonium
- Alkali-bleach mixes
- Foaming ingredients
- Bleach or abrasive cleaners
- Do not pressure wash

## WATER GUIDELINES

This hand dryer has an IP24 certification.

Use of pressure washers can force water inside the casing. **Water damage caused by incorrect cleaning will invalidate your warranty.**

## FILTER MAINTENANCE/AIR INLET

Regularly check the air inlets to ensure that they are free from dust and debris. Simply wiping the inlets with a soft cloth should be sufficient to remove dust and debris.

If the air inlets get clogged, further cleaning or a filter change might be required.

If required for high usage environments, a Dyson filter change kit provides everything needed to change your unit's HEPA filter on site. Contact the Dyson Helpline at 1-888-DYSON-AB for more information.

Filter cleaning or replacement for your hand dryer can be carried out by carefully following the instructions given in the filter change kit. If in any doubt, consult a qualified electrician or contact the Dyson Helpline at 1-888-DYSON-AB for support.

## SERVICING

If your hand dryer needs servicing, please call the Dyson Helpline at 1-888-DYSON-AB.

Also visit the website at [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

## DISPOSAL INFORMATION

Please dispose of this product responsibly and recycle where possible.

## CONFORMITY STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation, notwithstanding use by the general public in commercial, business and industrial environments. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## PLEASE REGISTER AS A DYSON AIRBLADE V HAND DRYER OWNER

To help us ensure you receive prompt and efficient service, please register your unit at [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

This will register your warranty, confirm ownership of your Dyson unit in the event of an insurance loss, and enable us to contact you if necessary.

Your serial number can be found on the rating plate which is behind the grille inside the cover of the unit, on a registration sheet in the box, and also on an information sticker on the front of the unit when it is unpacked.

Please ensure all instructions and guidance in this operating manual and the installation guide are adhered to or your warranty may be invalidated.

## YOUR LIMITED WARRANTY

**Terms and Conditions of the Dyson 5 year parts warranty and 5 year limited labor warranty covering the backplate.**

If you have registered your unit online, your warranty will start from the date of purchase.

Please retain your proof of purchase. If you do not have your proof of purchase, your warranty will start 90 days after the date of manufacture, according to Dyson's records.

This warranty will be void if the unit is installed and used in a country outside the one in which it was sold.

## WHAT IS COVERED

### 5 YEAR PARTS WARRANTY

All factory parts of your Dyson hand dryer are warranted against original defects in materials and workmanship when used in accordance with the owner's manual and installation guide for a period of 5 years from the start of your warranty. You will need to return any defective parts to Dyson using the pre-paid postage box provided. Any replaced parts must be returned to Dyson or an administration fee will be charged. Please call the Dyson Helpline at 1-888-DYSON-AB for more information.

Where Dyson determines that the main body assembly needs replacement, Dyson will send a replacement to be fitted by you. Dyson may send you refurbished parts under this limited warranty. Refurbished parts are parts that have been returned to Dyson. Dyson ensures that refurbished parts meet all quality standards by conducting comprehensive inspections before they can be reutilized, and such parts are covered for the remaining period of this limited warranty.

- Any parts which are returned and replaced by Dyson will become the property of Dyson.
- The replacement of any part of your unit under warranty will not extend the period of warranty.
- The warranty provides benefits which are additional to and do not affect any statutory rights you may have as a consumer. This limited warranty gives you legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.

### 5 YEAR LIMITED LABOR WARRANTY COVERING THE BACKPLATE

In instances where there is an original defect in the backplate, Dyson will, for five years from the start of your limited warranty, repair or replace the backplate with no labor charge. After this, standard labor charges will apply. Warranty service must be performed by Dyson or a Dyson authorized service agent. Please call the Dyson Helpline at 1-888-DYSON-AB for more information.

- Any parts which are returned to Dyson will become the property of Dyson.
- The replacement of any part of your unit under warranty will not extend the period of this limited warranty.
- This limited warranty provides benefits which are additional to and do not affect any statutory rights you may have as a consumer. This limited warranty gives you legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.

## WHAT IS NOT COVERED

Dyson does not warranty the repair or replacement of a unit as a result of:

- Accidental damage, faults caused by negligent use or care, unintentional or deliberate misuse, neglect, vandalism, careless operation or handling of the unit which is not in accordance with the Dyson operating manual.
- Use of parts not assembled or installed in accordance with the instructions of Dyson.
- Use of parts and accessories which are not genuine Dyson components and which are not appropriate for your hand dryer.
- Faulty installation, or installation that does not precisely follow the installation instructions supplied by Dyson (except where installed by Dyson).
- Repairs or alterations carried out other than in accordance with instructions by Dyson.
- Damage from external sources such as transit, weather, electrical outages or power surges.
- Normal wear and tear (e.g. fuse).
- Damage caused by cleaning which is not in line with the instructions in this manual: for example, cleaning with chemicals or products listed as harmful to the unit.
- Damage caused by water ingress due to cleaning or treatment prohibited in this manual.
- Any electrical, flooding or structural damage.

If you are in any doubt as to what is covered by your warranty, please contact the Dyson Helpline at 1-888-DYSON-AB.

## WARRANTY LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

- Any implied warranties relating to your Dyson hand dryer, including, but not limited to, warranty of merchantability or warranty of fitness for a particular purpose, are limited to the duration of this warranty. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this limitation or exclusion may not apply to you.
- Your remedy for breach of this warranty is limited to the warranty service described in "What Is Covered" above. Dyson will not be liable for any consequential damages or incidental damages you may incur in connection with your purchase and use of your Dyson hand dryer. This limitation is not allowed by some States and so this limitation may not apply to you.
- This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary by State.
- This limited warranty is not transferable.

## ABOUT YOUR PRIVACY

- Your information will be held by Dyson and its agents for promotional, marketing and servicing purposes.
- If your details change, if you change your mind about any of your marketing preferences or if you have any queries about how we use your information, please contact Dyson.
- For more information on how we protect your privacy, please see our privacy policy on the Dyson website.

# GRACIAS POR COMPRAR UN SECADOR DE MANOS DYSON AIRBLADE V

## SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DYSON

El secador de manos Dyson tiene una garantía de cinco años a partir de la fecha de compra, según los términos de la garantía limitada.

Registre su garantía en [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

Si tiene alguna duda acerca de su secador de manos, llame a la línea directa de Asistencia al Cliente de Dyson con el número de serie e información de cuándo y dónde compró la unidad.

Sírvase anotar aquí su número de serie para consultarlo posteriormente.

Su número de serie se encuentra en la placa de especificaciones ubicada detrás de la rejilla del lateral de la unidad, en la hoja de registro de la caja y también en la etiqueta de información ubicada en el frente de la unidad cuando se desembala



Esta figura es únicamente para mostrar un ejemplo.

la pérdida de la actividad comercial o de ganancias, si el usuario, el personal, el instalador o los ingenieros de mantenimiento no siguieron las instrucciones de este manual y de la guía de instalación.

## ADVERTENCIA

Encontrará una guía de instalación completa en el embalaje del secador de manos Dyson. Este manual contiene información detallada sobre la instalación correcta del producto, que DEBE cumplirse totalmente, incluida la disposición de los cables eléctricos. Su garantía no cubre los daños causados por la instalación incorrecta del producto. Dyson recomienda un cortacircuitos de 15 A con una toma dedicada y neutro. Para conocer los requisitos concretos de su instalación, póngase en contacto con un electricista profesional. La instalación y el cableado DEBE realizarlos un electricista profesional en conformidad con la legislación, los códigos y las normas vigentes.

Se deben seguir completamente las instrucciones de este manual y de la guía de instalación, de lo contrario, puede ocasionar un funcionamiento incorrecto, daños materiales y/o lesiones personales.

Dyson no será responsable de ningún daño a la propiedad o lesión personal, ni de

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ANTES DE INSTALAR O UTILIZAR ESTA UNIDAD, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES E INDICACIONES DE PRECAUCIÓN DE ESTE MANUAL Y DE LA GUÍA DE INSTALACIÓN

## PELIGRO

PARA REDUCIR EL RIESGO DE UN INCENDIO, DE DESCARGA ELÉCTRICA O DE LESIONES PERSONALES, PRESTE ATENCIÓN A LO SIGUIENTE:

1. Esta unidad no está destinada para el uso por parte de personas (incluso niños) con capacidades físicas, cognitivas o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, salvo que hubieran recibido supervisión o instrucciones acerca del uso de la unidad por parte de una persona responsable por su seguridad.
2. No permita que el secador de manos se use con otro fin que no sea secar las manos. Use esta unidad solo en la forma indicada por el fabricante. Si tiene preguntas, comuníquese con el fabricante.
3. Antes de realizar las tareas de mantenimiento, apague la unidad desde el panel para reparaciones. Asegúrese de que el interruptor esté bloqueado para evitar que se encienda la unidad en forma accidental. Si no se puede bloquear el interruptor de desconexión, coloque, de forma segura, un dispositivo de advertencia de fácil visualización (una etiqueta, por ejemplo) al panel para reparaciones.
4. Debe vigilar a los niños, a fin de garantizar que no jueguen con la unidad.

**NO UTILICE EQUIPOS DE LAVADO A PRESIÓN PARA LIMPIAR ESTA UNIDAD O LAS ÁREAS CERCANAS.**

## ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO USE ESTE APARATO CON NINGÚN DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD DE ESTADO SÓLIDO

## ADVERTENCIA: TENGA EN CUENTA EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO!

Todo el trabajo de reparación eléctrica debe realizarlo un electricista calificado conforme o los ingenieros de servicio de Dyson conforme las leyes locales, estatales y federales y los estándares y códigos aplicables, incluso las regulaciones relacionadas con la construcción ignífuga. Si la carcasa se quita o se maneja incorrectamente, las piezas internas de la unidad pueden causar daños o deteriorarse de manera permanente.

## PRECAUCIÓN

El secador de manos debe instalarse en un espacio cerrado. El rango de temperatura de operación varía de 32 °F (0°) a 104 °F (40 °C). Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga las partes y los mecanismos internos de la unidad a la humedad.

## ADVERTENCIA

Esta unidad contiene sustancias reconocidas por el estado de California como causantes de cáncer, anomalías congénitas y otros daños reproductivos. Lávese las manos después de instalar o reparar esta unidad.

# LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

# CUIDADO DE SU SECADOR DE MANOS

## CÓMO USARLO

1. Ubique sus manos debajo del secador de manos y se encenderá automáticamente creando cortinas de aire para quitar el agua de sus manos.
2. Mueva sus manos hacia atrás y hacia adelante lentamente debajo del aire y gírelas para que tanto la palma y como el dorso queden expuestos a la corriente de aire.

## GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### ADVERTENCIA: TENGA EN CUENTA EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO.

Problema	Solución
El secador de manos no se enciende.	Revise que el disyuntor y los fusibles estén funcionando y que la alimentación eléctrica esté conectada. La instalación debe realizarla un electricista calificado. Si se encuentra disponible algún método de cambio seguro, encienda y apague la unidad. Si no hay ningún método seguro disponible, un electricista calificado debe realizar esta tarea.
El secador de manos se apaga ocasionalmente cuando está en uso, pero se vuelve a encender luego de un tiempo.	Revise que las entradas de aire estén limpias y sin polvo. Si las entradas de aire están sucias o tienen polvo, simplemente, quite el polvo o los residuos con un paño suave.
El tiempo de secado del secador de manos ha aumentado.	Revise las entradas de aire y quite la suciedad.
El flujo de aire del secador de manos es más caliente que lo usual.	Revise el filtros y cámbielo de ser necesario.

Si tiene más preguntas, comuníquese con la línea directa de Asistencia al Cliente de Dyson al 1-888-DYSON-AB.

## LIMPIEZA

El secador de manos debe limpiarse diariamente.

Siga estos 3 pasos sencillos para garantizar que la unidad funcione de manera óptima y se mantenga higiénica. Se puede anular la garantía si se utiliza un método o producto de limpieza incorrecto.

1. Limpie todas las superficies con un paño suave y un limpiador no abrasivo.
2. Limpie las entradas de aire a los lados CON FRECUENCIA.
3. Limpie el piso y la pared debajo de la unidad y a su alrededor. Es posible que este paso se deba realizar con más frecuencia en áreas de mucho uso.

## RECOMENDACIÓN GENERAL

Todos los químicos de limpieza deben usarse exactamente como se indica en las instrucciones del fabricante (incluida la disolución correcta).

Si se deja un producto de limpieza en la máquina por mucho tiempo, se forma una película.

Esto puede reducir la efectividad de las superficies antimicrobianas.

Cualquier químico que se piense utilizar debe probarse primero en un área oculta a fin de comprobar que sea apto.

Aparte de los químicos de limpieza, se debe tener precaución para evitar que fluidos dañinos entren en contacto con la unidad, en particular aceites y productos a base de alcohol.

## PAUTAS PARA EL USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Se pueden utilizar numerosos productos químicos de limpieza profesionales. A continuación se enumeran los productos que son perjudiciales para la unidad y que no se deben utilizar. **Si los utiliza, se anulará la garantía.**

**No utilice:**

Mezclas de alcohol con ácido

Alcohol

Productos basados en solvente o aceite

Amonio cuaternario

Mezclas de álcalis y blanqueadores

Ingredientes espumosos

Blanqueador o limpiadores abrasivos

**No lave a presión**

## PAUTAS PARA EL USO DE AGUA

Este secador de manos tiene certificación IP24.

El uso de lavadoras de presión puede forzar la entrada de agua a la carcasa. **El daño causado por el agua debido a una limpieza incorrecta anulará su garantía.**

## MANTENIMIENTO DEL FILTRO/ENTRADA DE AIRE

Revise con regularidad las entradas de aire a los lados del secador de manos Dyson para asegurarse de que no tengan polvo ni residuos. Simplemente limpiar las entradas de aire con un paño suave es suficiente para quitar el polvo y los residuos.

Si las entradas de aire están obstruidas, es posible que deba limpiar más o cambiar el filtro.

Si se necesita en lugares de mucho uso, el kit de cambio de filtro Dyson proporciona todo lo necesario para cambiar los filtros HEPA de su máquina en el lugar. Comuníquese con la Línea Directa de Asistencia al Cliente de Dyson al 1-888-DYSON-AB para obtener más información. La limpieza o el reemplazo del filtro del secador de manos se puede realizar siguiendo cuidadosamente las instrucciones provistas con el kit de cambio de filtro. Si tiene dudas, consulte a un electricista calificado o comuníquese con la Línea Directa de Asistencia al Cliente de Dyson al 1-888-DYSON-AB para solicitar ayuda.

## TAREAS DE SERVICIO

Si se deben realizar tareas de servicio en el secador de manos, comuníquese con la Línea Directa de Asistencia al Cliente de Dyson al 1-888-DYSON-AB.

También puede visitar el sitio web: [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com).

## INFORMACIÓN DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Por favor, deseche este producto de manera responsable y recicle en la medida que sea posible.

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Se han realizado pruebas en este equipo que han permitido determinar que cumple con los límites establecidos para los dispositivos de Clase B, en base al artículo 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales, sin perjuicio del uso por parte del público en general en entornos comerciales, empresariales e industriales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza en base a las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no se produzca interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de una radio o un televisor (que se puede determinar mediante el encendido y el apagado del equipo), se recomienda que el usuario trate de corregir la interferencia mediante la aplicación de una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un toma de corriente que se encuentre en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Solicite ayuda al proveedor o a un técnico de radio o TV con experiencia.

Los cambios o modificaciones no aprobados por el grupo responsable de las reglas de conformidad pueden invalidar la autoridad del usuario en la operación del equipo.

## POR FAVOR REGÍSTRESE COMO PROPIETARIO DE UN SECADOR DE MANOS AIRBLADE V DYSON

Para ayudarnos a garantizar que usted reciba un servicio oportuno y eficiente, registre su unidad en [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

Esto registrará su garantía y confirmará que el aparato Dyson es de su propiedad en caso de que ocurra una pérdida cubierta por el seguro, y nos permitirá contactarle si fuese necesario. Su número de serie se encuentra en la placa de especificaciones ubicada detrás de la rejilla del lateral de la unidad, en la hoja de registro de la caja y también en la etiqueta de información ubicada en el frente de la unidad cuando se desembala.

Asegúrese de seguir todas las instrucciones y direcciones de este manual de funcionamiento de lo contrario se podrá invalidar su garantía.

## GARANTÍA LIMITADA

**Términos y condiciones de la garantía de 5 años de Dyson y 5 años de garantía para la mano de obra, incluida la placa posterior.**

Una vez que haya registrado la unidad en línea, la garantía empezará a tener vigencia desde el día de la compra. Conserve su factura de compra. Si no tiene la factura de compra, la validez de la garantía empezará a contar desde los 90 días posteriores a la fecha de fabricación, según los registros de Dyson.

Esta garantía no tendrá validez si la unidad se instala y se usa en otro país que no sea el país donde se vendió el producto.

## QUÉ ESTÁ CUBIERTO

### GARANTÍA DE 5 AÑOS PARA LAS PIEZAS

Todas las piezas de fábrica de su secador de manos Dyson están cubiertas contra defectos originales en los materiales y de fabricación cuando se utilizan conforme al manual del propietario y a la guía de instalación, durante un período de cinco años desde el comienzo de la garantía. Para ello, deberá devolver a Dyson las piezas defectuosas usando la caja de devoluciones con franqueo pagado que acompaña al producto. Las piezas sustituidas deberán ser devueltas a Dyson (en caso contrario se aplicará un recargo). Para más información, llame a la línea de servicio al cliente de Dyson en el número 1-888-DYSON-AB.

Si Dyson determina que la carcasa de la unidad principal necesita ser sustituida, le enviará una carcasa de sustitución para que usted la ensamble. Bajo esta garantía limitada, Dyson se reserva el derecho de enviar piezas restauradas que haya recibido de otros clientes. Dyson garantiza que las piezas restauradas cumplen con los estándares de calidad mediante la realización de inspecciones exhaustivas antes de su reutilización. Dichas piezas están cubiertas durante el resto del periodo de esta garantía limitada.

- Todas las piezas que se devuelvan a Dyson o que Dyson reemplace serán propiedad de Dyson.
- El reemplazo de cualquier pieza de la unidad con garantía no extiende el período de la garantía.
- La garantía proporciona beneficios adicionales que no afectan los derechos legítimos que puede tener como cliente. Esta garantía limitada le otorga derechos legales. Usted puede disfrutar de otros derechos, los cuales varían de un estado a otro.

## GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS PARA LA MANO DE OBRA CON COBERTURA PARA FALLAS ELÉCTRICAS

En el caso de fallas eléctricas, durante cinco años a partir del comienzo de la garantía limitada, Dyson realizará las reparaciones sin costo de mano de obra. Una vez terminado este período, se aplicarán los cargos habituales. La “fallas eléctricas” excluyen específicamente cualquier falla relacionada con plomería. En los casos en que se requiera el reemplazo del grifo, el conjunto del cubo del motor o el solenoide, Dyson proporcionará la pieza de repuesto para que usted haga los arreglos en su establecimiento; esta garantía limitada no cubre ningún costo o cargo de mano de obra relacionado con el reemplazo del grifo, el conjunto del cubo del motor o el solenoide. Comuníquese con la Línea Directa de Asistencia al Cliente de Dyson al 1-888-DYSON-AB para obtener más información.

- Todas las piezas que se devuelvan a Dyson serán propiedad de Dyson.
- El reemplazo de cualquier pieza de la unidad con garantía no extiende el período de esta garantía limitada.
- Esta garantía limitada proporciona beneficios adicionales que no afectan los derechos legítimos que puede tener como cliente. Esta garantía limitada le otorga derechos legales; además, usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

## QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO

Dyson no garantiza la reparación o el cambio del producto cuando la falla que presenta es resultado de:

- Daño accidental, fallas ocasionadas por mal uso o desatención, mal uso no intencional o deliberado, negligencia, vandalismo, descuido en la operación o el manejo de la unidad sin respetar las recomendaciones del manual de funcionamiento de Dyson.
- Uso de piezas no ensambladas o instaladas de acuerdo a las instrucciones de Dyson.
- Uso de piezas o accesorios que no sean componentes originales de Dyson y que no son apropiados para su secador de manos.
- Instalación defectuosa o que no sigue con precisión las instrucciones de instalación de Dyson (excepto en los casos en que la instalación haya estado a cargo de Dyson).
- Reparaciones o alteraciones realizadas sin seguir las instrucciones de Dyson.
- Daños por fuentes externas como tránsito, clima, interrupciones eléctricas o sobrecargas de energía.
- Desgaste normal (por ejemplo, fusibles etc.).
- Daño causado por tareas de limpieza que no se ajustan a las instrucciones de este manual: por ejemplo, limpieza con productos químicos o productos que pueden dañar la unidad.
- Daño ocasionado por penetración de agua debido a efectuar limpiezas o tratamientos que se prohíben en este manual.

- Daños eléctricos, estructurales o por inundación.

Si tiene dudas sobre la cobertura de la garantía, comuníquese con la línea directa de Asistencia al Cliente de Dyson al 1-888-DYSON-AB.

## LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

- Las garantías implícitas relacionadas con su secador de manos Dyson, incluidas, sin limitación, la garantía de comercialización o la garantía de aptitud para un fin determinado, están limitadas al periodo de validez de esta garantía. Algunos estados de EE.UU. no permiten la exclusión o la limitación de los daños fortuitos o resultantes por acción u omisión, por lo que dicha limitación o exclusión podría no ser aplicable en su caso.
- Su recurso en caso de incumplimiento de esta garantía se limita al servicio bajo garantía descrito en el epígrafe sobre coberturas anterior. Dyson no será responsable por daños resultantes o fortuitos que pudiera sufrir relacionados con la adquisición y uso de su secador de manos Dyson. No obstante, esta limitación no está contemplada en algunos estados de EE.UU., por lo que esta limitación podría no ser aplicable en su caso.
- Esta garantía limitada le otorga ciertos derechos legales. Además, usted puede disfrutar de otros derechos, los cuales varían de un estado a otro.
- Esta garantía limitada no es transferible.

Para obtener más información sobre cómo protegemos su privacidad, consulte nuestra política de privacidad en el sitio Web de Dyson.

## ACERCA DE SU PRIVACIDAD

- Dyson y sus agentes retendrán su información para fines promocionales, comerciales y de servicio.
- Si su información cambia, si cambia de opinión con respecto a cualquiera de sus preferencias comerciales, o si tiene dudas con respecto a cómo usamos su información, comuníquese con Dyson.
- Para obtener más información sobre cómo protegemos su privacidad, consulte nuestra política de privacidad en el sitio Web de Dyson.






**Dyson Customer Care Helpline**  
**Línea directa de Asistencia al cliente de Dyson**

US 1-888-DYSON-AB (1-888-397-6622).



NSF PROTOCOL P335  
HYGIENIC COMMERCIAL  
HAND DRYERS

The NSF logo is a registered trademark of NSF International Corporation.  
The Greenspec logo is a registered trademark of BuildingGreen, Inc.  
The Carbon Reduction logo is a registered trademark of the Carbon Trust.  
HACCP International Non-food certification Mark is the registered trademark of the International HACCP Alliance.

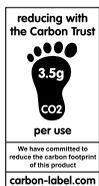

[www.GreenSpec.com](http://www.GreenSpec.com)

El logotipo de NSF es una marca comercial registrada de NSF International Corporation.  
El logotipo de Greenspec es una marca comercial registrada de BuildingGreen, Inc.  
El logotipo de Reducción de carbono es una marca comercial registrada de Carbon Trust.  
La marca de certificación no alimenticia de HACCP International es una marca registrada de International HACCP Alliance.



[www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)