


dyson supersonic

User guide
Guía del usuario

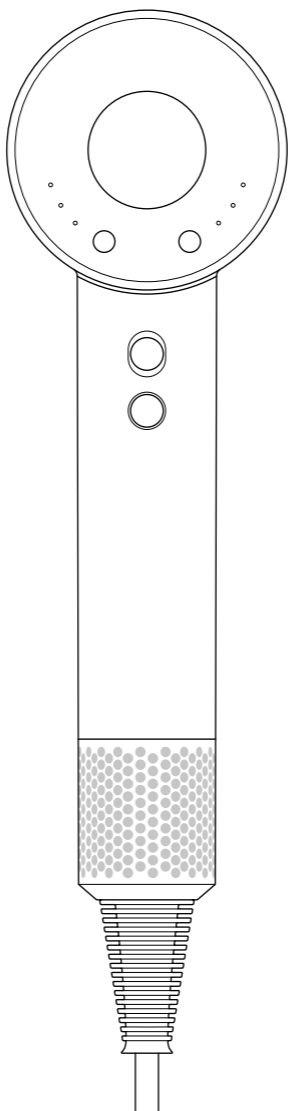

HD02

Thank you for buying the
Dyson Supersonic™ hair dryer
Professional edition

To read your User guide in
English, go to page 4.

Gracias por elegir comprar
el secador de cabello Dyson
Supersonic™ edición profesional
Para leer la Guía del usuario en
español, vaya a la página 30.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical machine, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

**BEFORE USING THIS MACHINE READ ALL INSTRUCTIONS AND CAUTIONARY MARKINGS IN YOUR USER GUIDE AND ON THE MACHINE.
KEEP AWAY FROM WATER.**



DANGER

Electrical parts are electrically live even when the switch is off.



WARNING

THE MACHINE, FILTER AND ATTACHMENTS CONTAIN MAGNETS.

1. Keep away from pacemakers, defibrillators, credit cards and electronic storage media.

WARNING

THESE WARNINGS APPLY TO THE MACHINE, AND ALSO WHERE APPLICABLE, TO ALL TOOLS, ACCESSORIES, CHARGERS OR MAINS ADAPTORS.

TO REDUCE THE RISK OF DEATH BY ELECTRIC SHOCK:

2. Always unplug it immediately after using.
3. Do not place or store the machine where it can fall or be pulled into a tub or sink.



4. Do not use while bathing.
5. Do not place in or drop into water or any other liquid.
6. If the machine falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTROCUTION, FIRE OR INJURY TO PERSONS:

7. The machine should never be left unattended when plugged in.
8. This Dyson machine is not intended for use by, on, or near

young children, persons with disabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction by a responsible person concerning use of the machine to ensure that they can use it safely.

9. Use this machine only for its intended use as described in your User guide. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
10. Never operate this machine if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water. Return the machine to a service center for examination and repair.
11. Keep the cord away from heated surfaces.
12. Do not wrap the cord around the machine.
13. Never block the air openings of the machine or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
14. Never use while sleeping.
15. Never drop or insert any objects into any openings.
16. Do not use outdoors or operate

where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

17. Do not use an extension cord with this machine.
18. Do not direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas.
19. The air exit, metal ring, attachments and area shaded in red may be hot during use. Allow them to cool before handling.
20. Do not place the machine on any surface while it is operating.
21. While using the machine, keep hair away from the air inlets.
22. Do not operate with a voltage converter.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

**THIS DYSON MACHINE IS
INTENDED FOR HOUSEHOLD
AND COMMERCIAL
USE ONLY.**

OPERATING INSTRUCTIONS

23. To reduce the risk of electric shock, this machine has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety

feature. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not attempt to defeat this safety feature and do not change the plug in any way.


24. This machine is provided with a protective device (ALCI-Appliance Leakage Circuit Interrupter) that may make the machine inoperable under some abnormal conditions (such as immersion of the machine). If the machine becomes inoperable, return the machine to a service center for examination and repair.
25. The machine has a reset and test button built into the plug, which should be operated each time the machine is plugged in and used. To test: press the test button. The reset button will pop out, indicating that the machine is safe to use. To reset: unplug the machine and press the reset button. Plug in again to use your machine.
26. Note – If the ALCI trips while in use, the machine should be unplugged. Press the reset button and reinsert the plug into the outlet. If the ALCI immediately trips for a second

time, unplug the machine and contact the Dyson Helpline.

27. If the machine does not operate in the proper functioning condition, it should be discarded or returned to a service center for examination and repair.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

28. Any other servicing should be performed by an authorized service representative.
29. Storage – important. When not in use, the machine should be unplugged, allowed to cool and stored in a safe and dry location, out of reach of children. Do not pull the cord or wrap it around the machine. The cord should hang down or lie loose and straight at the entry point into the main body of the machine.

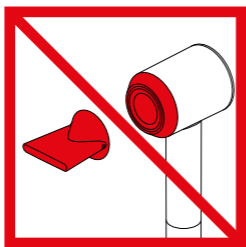

The air exit, metal ring, attachments and area shaded in red may be hot during use. Allow them to cool before handling.

Thank you for buying the Dyson Supersonic™ hair dryer Professional edition

Register your machine

We don't stop caring about our machines once they're yours.

Even after your warranty has ended, we'll still be on hand to help.

Exclusive owner benefits

Free Dyson parts and labor

Hassle-free replacement

Expert advice. 7 days a week

'How to' videos and helpful tips


Your serial number can be found on the rating plate located on the cord label, towards the plug. Note your serial number for future reference on the back page of your User guide.




This illustration is for example purposes only.

In the box

Dyson Supersonic™
hair dryer

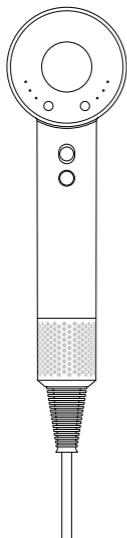

Professional
concentrator




Smoothing nozzle




Diffuser



Non-slip mat

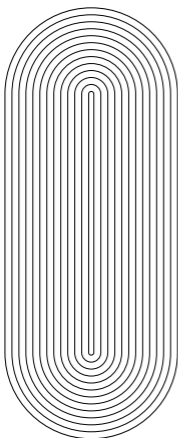


Storage hanger




Filter cage



Filter cleaning brush




Functions

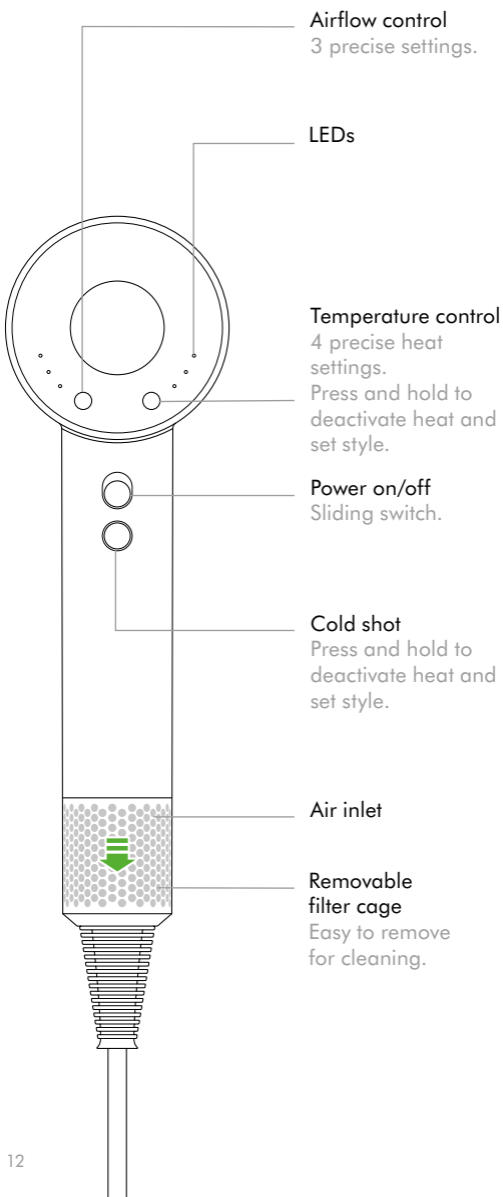

Attachments

Your Dyson Supersonic™ hair dryer has magnetic styling attachments, for easy fitting and rotation during styling.

Heat shield technology keeps the surface of your styling attachments cool.

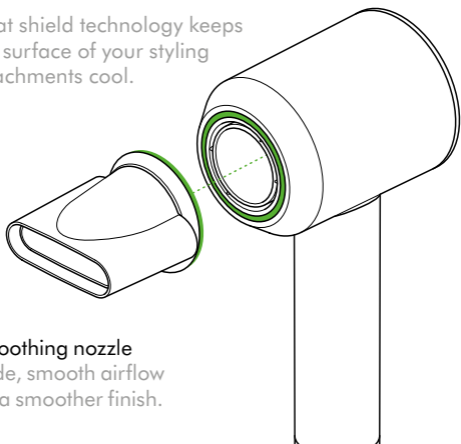


Smoothing nozzle

Wide, smooth airflow for a smoother finish.

Professional concentrator

Fast, precise airflow that spans the length of your brush.





Diffuser

Diffused, even airflow to help define curls and reduce frizz. Recommended for use on the low temperature and flow settings.



ALCI plug

Ensure you check the ALCI safety feature every time you use your machine. The purpose of this test is to make sure the safety device is working.

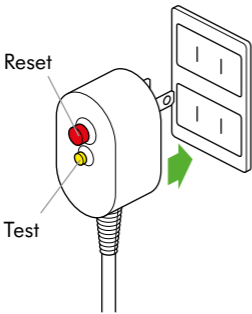

To test: plug in the machine and press the 'Test' button.



The reset button will 'klik' and pop out. If running, the machine will stop working.



To reset the ALCI, unplug and press the 'Reset' button and plug back in.

LEDs



Settings

Flow

- Fast
- Medium
- Gentle

Temperature

- High
- Medium
- Low
- No red LED Cool

Maximum operating temperature in normal working conditions: 221°F.

Maximum thermistor temperature at safety shut down: 293°F.

Diagnostics


The LEDs will flash continuously to let you know that your machine needs attention.



Clean the filter. See the "Regular filter maintenance" section for details.



If all three red lights remain illuminated contact the Dyson Helpline.
DO NOT TURN BACK ON

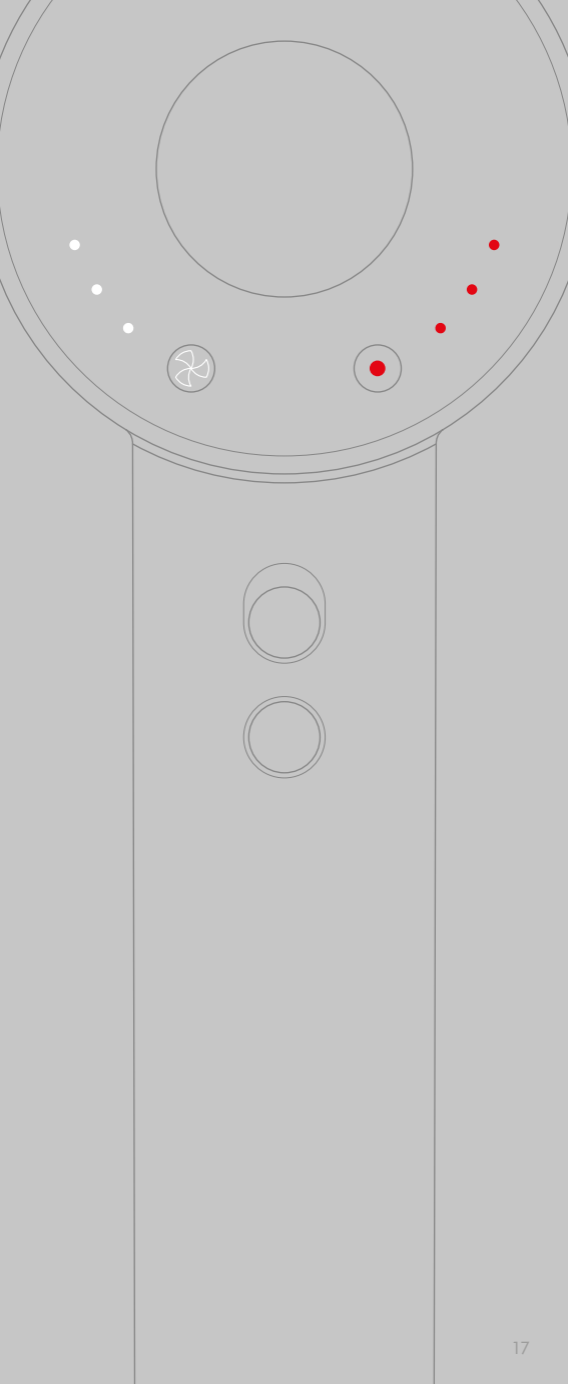

Once a week

Regular filter maintenance


The filter must be cleaned every week.

Ensure that you unplug your machine from the main electricity supply and allow to cool down before cleaning your filter.


The Dyson Supersonic™ hair dryer Professional edition has highly tuned technology to give outstanding performance. This technology needs to be kept free from dust and hair product residue and maintenance is required to maintain performance.

A spare filter cage is included to ensure you can continue to use your Dyson Supersonic™ hair dryer.


Filter mesh




Filter cage




Filter cleaning brush

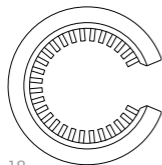

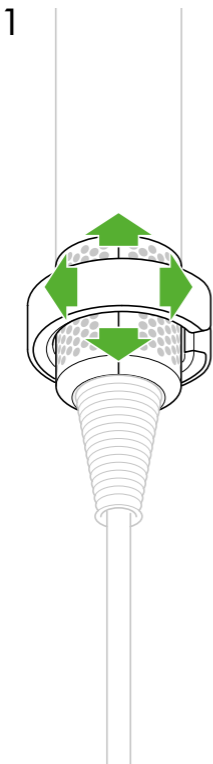

Slide the filter cleaning brush over the cord and onto the filter cage. Using a rotating action, clean the filter cage thoroughly.


Remove the filter cleaning brush.

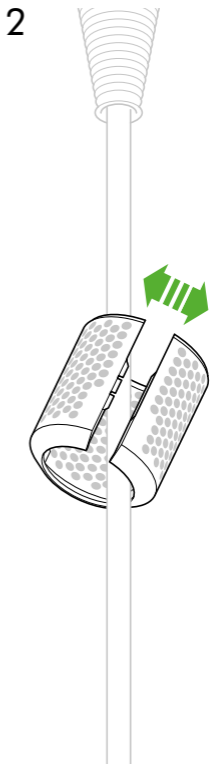

Hold the handle of your machine and pull the filter cage downwards, onto the cord.


Gently pull open the filter cage and slide it off the cord.

3

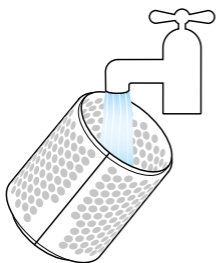

Wash the filter cage under a warm, running tap.

4

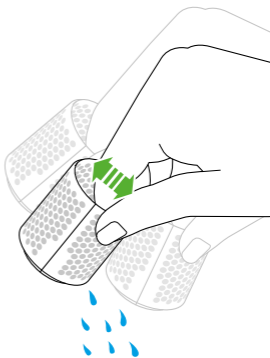


Shake the filter cage to remove the majority of the excess water.



Do not use your machine without the filter cage attached.


5

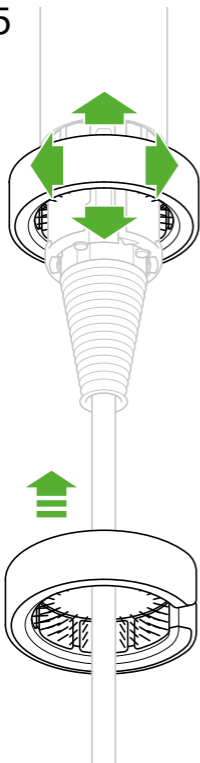

Using a rotating and up and down action, clean the filter mesh with the filter cleaning brush until all the debris has been removed.

Do not use water or chemicals to clean the filter mesh.

6

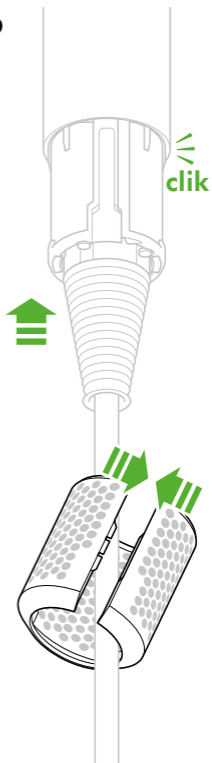


Gently pull the filter cage open and slide it onto the cord.

Slide the filter cage towards the handle and twist until it snaps into place.


Removing hair product residue

If your machine is not performing as expected or the lights continue to flash after following the regular filter maintenance instructions, an additional clean is required to remove hair product residue that may not be visible.


Filter mesh



Filter cage




Filter cleaning brush

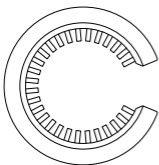




1

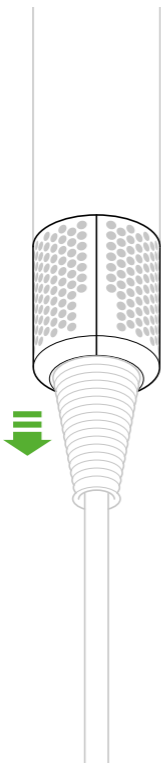


Hold the handle of your machine and pull the filter cage downwards, onto the cord.

2

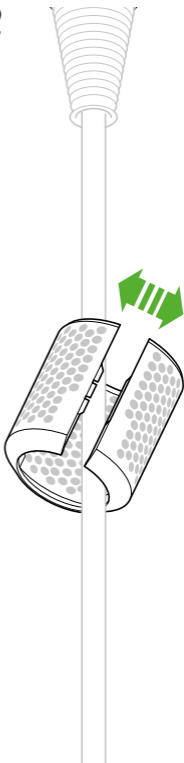


Gently pull open the filter cage and slide it off the cord.

3

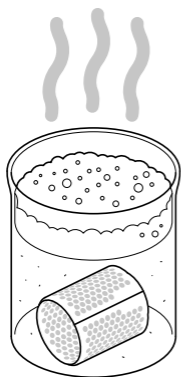

Leave the filter cage to soak in warm soapy water for 30 minutes.

4

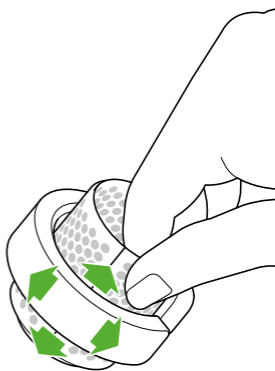


Slide the filter cleaning brush onto the filter cage and clean thoroughly using a rotating action.

Remove the filter cleaning brush.



Do not use your machine without the filter cage attached.


5

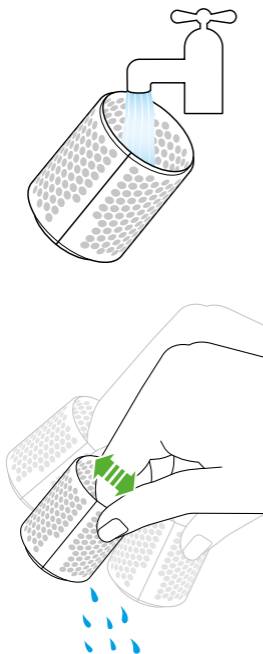

Rinse thoroughly to remove any soap or debris.

Shake the filter cage to remove the majority of the excess water.

6

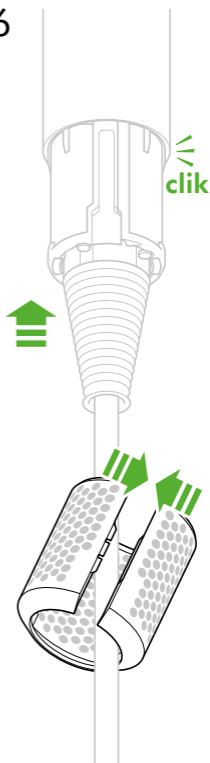

Gently pull the filter cage open and slide it onto the cord.

Slide the filter cage towards the handle and twist until it snaps into place.

USING YOUR DYSON MACHINE

PLEASE READ THE 'IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS' IN YOUR DYSON USER GUIDE BEFORE PROCEEDING.

This machine is not suitable for use outside the United States of America.

LOOKING AFTER YOUR DYSON MACHINE

- Do not carry out any maintenance or repair work other than that shown and described in your Dyson User guide, or advised by the Dyson Helpline.
- Always disconnect the plug from the mains outlet before inspecting for problems. If the machine will not operate, first check that the mains outlet has an electricity supply and that the plug is properly inserted into the outlet.

DISPOSAL INFORMATION

- Dyson products are made from high grade recyclable materials. Recycle where possible.



LIMITED 2 YEAR WARRANTY

TERMS AND CONDITIONS OF THE DYSON 2 YEAR LIMITED WARRANTY

WHAT IS COVERED

- Your Dyson machine is warranted against original defects in materials and workmanship for a period of 2 years from the date of purchase, when used in accordance with the Dyson User guide. Please retain your proof of purchase. If you do not have your proof of purchase, your warranty will start 90 days after the date of manufacture, according to Dyson's records. This warranty provides, at no extra cost to you, all labor and parts necessary to ensure your machine is in proper operating condition during the warranty period. The replacement of any part of your machine under warranty will not extend the period of warranty; however, your warranty will be extended for any time your machine is being repaired or retained for work being performed under the warranty. Any parts which are returned and replaced by Dyson will become the property of Dyson. Please call the Dyson Helpline on 1-866-277-4649 for more information.
- This warranty is only valid if the machine is used in the country in which it was sold.
- For refurbished machines, length of warranty may differ, please see warranty letter included with machine for warranty terms.

This limited warranty is subject to the following terms:

WHAT IS NOT COVERED

Dyson shall not be liable for costs, damages or repairs incurred as a result of, due to, or from:

- Damage caused by not carrying out the recommended machine maintenance.
- Careless operation or handling, misuse, abuse and/or lack of maintenance or use not in accordance with the Dyson User guide.
- Use of the machine for anything other than the use it is designed for.

- Use of parts not in accordance with the Dyson User guide.
- Use of parts and accessories other than those produced or recommended by Dyson.
- Faulty installation (except where installed by Dyson).
- Repairs or alterations carried out by unauthorized parties or agents.
- Normal wear and tear (e.g. fuse etc.).
- External sources such as weather, electrical outages or power surges.
- Blockages – please refer to the illustrations and the section ‘Regular filter maintenance’ in your Dyson User guide for details on how to look for and clear blockages.
- Damage as a result of use not in accordance with the rating plate.
- Additionally, this limited warranty does not apply to any machine that has had the serial number altered or removed.

If you are in any doubt as to what is covered by your warranty, please contact Dyson.

WARRANTY LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

- To the fullest extent permitted by applicable law, any implied warranties relating to your machine including but not limited to warranty of merchantability or warranty of fitness for a particular purpose, are limited to the duration of this warranty.
- To the fullest extent permitted by applicable law, your remedy for breach of this warranty is limited to the warranty service described below. Dyson will not be liable for any consequential damages or incidental damages you may incur in connection with your purchase and use of your machine.
- This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary by State.
- This limited warranty is not transferable.
- The limitations or exclusions of liability stated herein apply in the state of New Jersey, to the fullest extent permitted by applicable law.

WARRANTY SERVICE

- You may have opted to auto-register your machine. If you have not, please visit www.dyson.com to register your machine.
- Before a service can take place, the terms of the warranty require that you contact the Dyson Helpline with your model name/number, serial number, date and place of purchase.
- Please keep your purchase receipt in a safe place to ensure that you have this information.
- All work will be coordinated by Dyson or its authorized agents.
- Any replaced defective parts will become the property of Dyson.
- Service under this warranty will not extend the period of this warranty; however, your warranty will be extended for any time your machine is being repaired or retained for work being performed under the warranty.
- If your machine is not functioning properly, please call the Dyson Helpline on 1-866-277-4649. Most issues can be rectified over the telephone by our trained Helpline staff.

IMPORTANT DATA PROTECTION INFORMATION

- If you choose to opt-in to receive communications from us, your details will be held by Dyson or others on behalf of Dyson so that we can assist you more quickly with our Dyson Helpline. From time to time, Dyson may send you special offers and news of our latest innovations.
- For more information about our data collection practices, please refer to the Dyson privacy policy at: privacy.dyson.com

CONFORMITY INFORMATION

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilice una máquina eléctrica, especialmente cuando haya niños presentes, siempre debe seguir ciertas precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y SEÑALES DE ADVERTENCIA EN ESTE MANUAL Y EN EL APARATO. MANTENER ALEJADO DEL AGUA.



PELIGRO

Las partes eléctricas conducen la tensión incluso cuando el interruptor está apagado.



ADVERTENCIA

TANTO EL APARATO COMO EL FILTRO Y LOS ACCESORIOS CONTIENEN IMANES.

1. Mantener lejos de marcapasos, desfibriladores, tarjetas de crédito y medios de almacenamiento electrónicos.

ADVERTENCIA

ESTAS ADVERTENCIAS SE APLICAN A LA MÁQUINA, Y CUANDO CORRESPONDE A TODAS LAS HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, CARGADORES Y ADAPTADORES DE CORRIENTE.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE MUERTE POR DESCARGA ELÉCTRICA:

2. Desenchufe siempre la máquina inmediatamente después de su uso.
3. No coloque ni guarde la máquina en lugares donde pueda caerse o ser empujada dentro de una bañera o lavabo.



4. No utilice la máquina durante el baño.
5. No coloque la máquina en el agua ni la deje caer en agua o cualquier otro líquido.
6. Si la máquina cae en agua, desenchúfela inmediatamente. No toque el agua.



ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, ELECTROCUCIÓN, INCENDIO O LESIONES PERSONALES, PRESTE ATENCIÓN A LO SIGUIENTE:

7. Nunca debe dejarse una máquina sin supervisión cuando está enchufada.
8. Este aparato Dyson no está destinado para el uso por parte de, cerca de o en niños pequeños o personas con discapacidades o con falta de experiencia y conocimiento, salvo que hubieran recibido supervisión o instrucciones acerca del uso de la máquina por parte de una persona responsable que garantice que pueden usarla de manera segura.
9. Utilice esta máquina solamente para su uso previsto según se describe en este manual. No use accesorios que no están recomendados por el fabricante.
10. Nunca opere esta máquina si tiene un cable o enchufe dañado, o si no funciona adecuadamente, se ha caído o se ha dañado, o si ha caído en agua. Lleve la máquina a

un centro de servicio para su inspección y reparación.

11. Manténgala alejada de superficies calientes.
12. No enrolle el cable alrededor de la máquina.
13. Nunca obstruya las aberturas de aire de la máquina ni la coloque sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde puedan bloquearse las salidas de aire. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
14. Nunca utilice la máquina mientras duerme.
15. Nunca introduzca ni deje caer objetos en ninguna de las aberturas.
16. No utilice la máquina en exteriores ni lo use en lugares donde se están aplicando productos en aerosol (pulverización) o donde se administre oxígeno.
17. No use un cable de extensión con esta máquina.
18. No apunte el aire caliente en dirección a los ojos u otras áreas sensibles al calor.
19. La salida de aire, el anillo metálico, los accesorios y el área sombreada en rojo pueden calentarse durante

el uso. Antes de manipular la máquina, déjela enfriar.

20. No coloque la máquina en ninguna superficie mientras está en funcionamiento.
21. Mientras usa la máquina, mantenga el cabello alejado de las entradas de aire.
22. No haga funcionar la máquina con un conversor de voltaje.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTA MÁQUINA DYSON ESTÁ DISEÑADO ÚNICAMENTE PARA USO COMERCIAL Y DOMÉSTICO.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

23. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, esta máquina tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) como característica de seguridad. Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta su posición. Si aun así no encaja correctamente, comuníquese

con un electricista calificado para instalar el tomacorriente adecuado. No intente anular la característica de seguridad y no modifique el enchufe de ninguna manera.


24. Esta máquina está dotada de un dispositivo de protección (ALCI, Interruptor de Circuito por Fuga del Aparato) que puede hacer que la máquina deje de funcionar en presencia de ciertas condiciones anormales (por ejemplo, inmersión de la máquina). Si deja de funcionar, llévela a un centro de servicio para su inspección y reparación.
25. La máquina cuenta con un botón de reinicio y prueba incluido en el enchufe, que debe accionarse cada vez que se enchufa y usa la máquina. Para realizar la prueba, haga lo siguiente: Presione el botón de prueba. El botón de reinicio emergerá, lo que indica que el aparato puede ser usado con seguridad. Para reiniciar: desenchufe la máquina y presione el botón de reinicio. Vuelva a enchufar la máquina para poder usarla.
26. Nota: si el ALCI se dispara mientras la máquina está en uso, debe desenchufarse la máquina. Presione el botón de

reinicio y vuelva a insertar el enchufe en el tomacorriente. Si el ALCI se dispara inmediatamente por segunda vez, desenchufe la máquina y comuníquese con el servicio de Atención al Cliente de Dyson.

27. Si la máquina no funciona en las condiciones de funcionamiento adecuadas debe ser desechada o llevada a un centro de servicio para su inspección y reparación.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

28. Cualquier otro tipo de mantenimiento debe ser realizado por un representante de servicio autorizado.
29. Almacenaje (Importante). Cuando no se use, la máquina se debe desenchufar, dejar enfriar y almacenar en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños. No tire del cable ni lo envuelva alrededor de la máquina. El cable debería colgar hacia abajo o reposar libre y derecho en el punto de entrada dentro del cuerpo principal de la máquina.

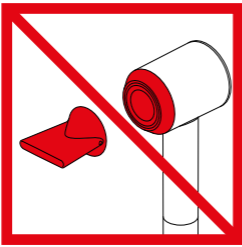

La salida de aire, el anillo metálico, los accesorios y el área sombreada en rojo pueden calentarse durante el uso. Antes de manipular la máquina, déjela enfriar.

Gracias por elegir comprar el secador de cabello Dyson Supersonic™ edición profesional

Registre su aparato

No dejamos de ocuparnos de nuestras máquinas una vez que ya son suyas.

Incluso después de que su garantía haya finalizado, estaremos disponibles para brindarle ayuda.

Piezas y mano de obra de Dyson gratis

Reemplazo sin problemas

Asesoramiento de expertos.

7 días a la semana

Videos de ayuda y consejos útiles


Su número de serie se encuentra en la placa de especificaciones situada en la etiqueta del cable, cerca del enchufe. Anote su número de serie en la página posterior de la Guía del usuario para futuras consultas.




Esta figura es únicamente para mostrar un ejemplo.

En la caja

Secador de cabello
Dyson Supersonic™

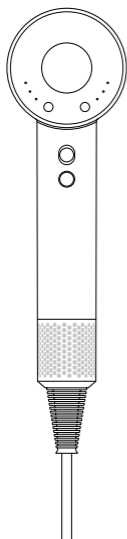

Concentrador
profesional



Boquilla para alisado



Difusor




Sujetador de
almacenamiento




Compartimento
del filtro




Cepillo limpiador
de filtro



Alfombra antideslizante

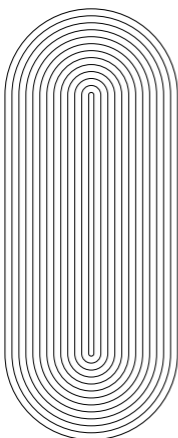

Funciones

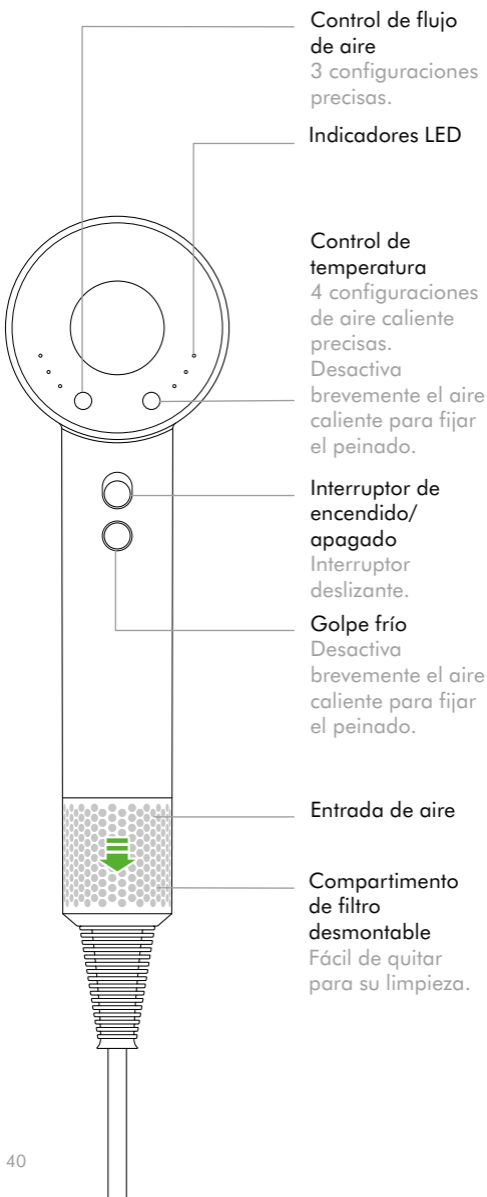

Control de flujo de aire
3 configuraciones precisas.

Indicadores LED

Control de temperatura
4 configuraciones de aire caliente precisas.
Desactiva brevemente el aire caliente para fijar el peinado.

Interruptor de encendido/apagado
Interruptor deslizante.

Golpe frío
Desactiva brevemente el aire caliente para fijar el peinado.

Entrada de aire

Compartimento de filtro desmontable
Fácil de quitar para su limpieza.

Accesorios

El secador de pelo Dyson Supersonic™ cuenta con accesorios magnéticos de peinado que facilitan el ajuste y la rotación durante el peinado.

La tecnología de escudo térmico mantiene fría la superficie de los accesorios de peinado.




Boquilla para alisado

Flujo de aire amplio y suave para un acabado más suave.

Concentrador profesional

Flujo de aire rápido y preciso que abarca el ancho de su cepillo.




Difusor

Flujo de aire difuso y uniforme que ayuda a definir rizos y reduce el frisado. Se recomienda utilizarlo a una temperatura y configuración de flujo de aire bajas.



Enchufe ALCI

Asegúrese de verificar la función de seguridad ALCI cada vez que utilice el aparato. La finalidad de esta prueba es asegurarse de que el dispositivo de seguridad funcione correctamente.

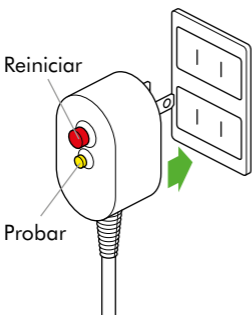

Para realizar la prueba, haga lo siguiente: enchufe el aparato y pulse el botón "Probar".



El botón de reinicio hará un ruido y saltará. Si funciona, el aparato dejará de funcionar.



Para reiniciar el ALCI, desenchufe el aparato, pulse el botón "Reiniciar" y vuelva a enchufarlo.

Indicadores LED




Ajustes

Flujo de aire

-  Rápido
-  Medio
-  Suave

Temperatura

-  Alta
-  Medio
-  Baja

- Sin indicador LED rojo  Fría

Temperatura de funcionamiento máxima en condiciones normales: 221°F.

Temperatura máxima del termistor en el momento del apagado de seguridad: 293°F.

Diagnóstico

Las luces LED parpadearán continuamente para indicarle que la máquina necesita atención.




Limpie el filtro. Consulte la sección "Mantenimiento regular del filtro" para obtener más detalles.



Si las tres luces rojas continúan parpadearando, comuníquese con la Línea directa de asistencia al cliente de Dyson

NO VOLVER A ENCENDER

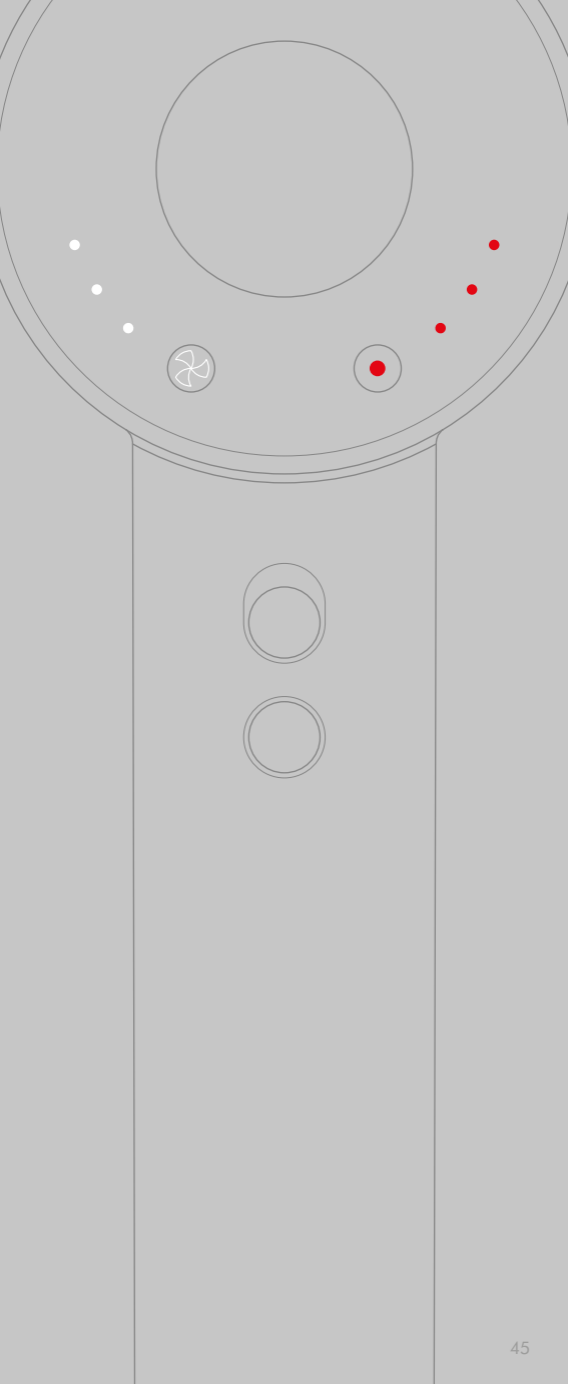

Una vez a la semana


Mantenimiento regular del filtro

El filtro se debe limpiar todas las semanas


Asegúrese de desenchufar el aparato de la fuente de energía y permitir que se enfríe antes de limpiar el filtro.

El secador de pelo Dyson Supersonic™ Edición profesional tiene una tecnología altamente calibrada para brindar un rendimiento excepcional. Esta tecnología se debe mantener libre de polvo y de residuos de productos capilares y se requiere mantenimiento para preservar el rendimiento. Se incluye un filtro de repuesto para garantizar que pueda continuar utilizando su aparato.


Malla del filtro




Compartimiento del filtro




Cepillo limpiador de filtro

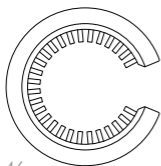

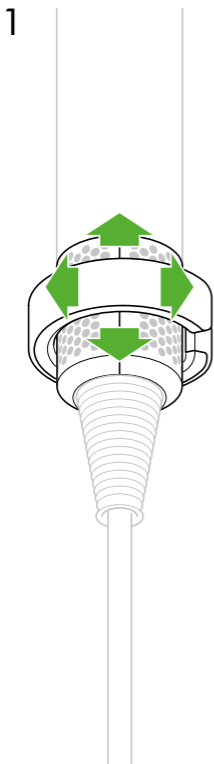

Asegúrese de desenchufar su aparato de la fuente de electricidad y permita que se enfríe antes de limpiar el filtro.


Quite el cepillo limpiador de filtro.

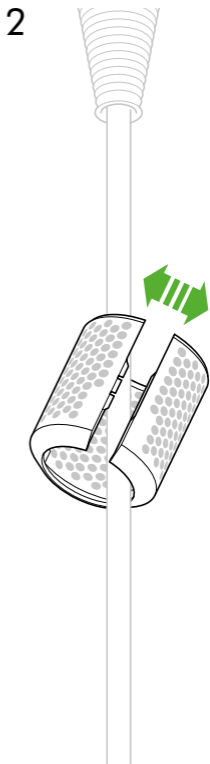

Sostenga el mango del aparato y jale el compartimento del filtro hacia abajo, por encima del cable.


Jale suavemente para abrir el compartimento del filtro y deslícelo fuera del cable.

3

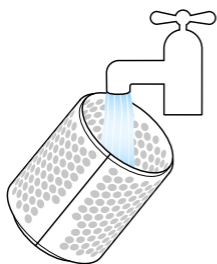

Lave el compartimento del filtro con agua corriente tibia del grifo.

4

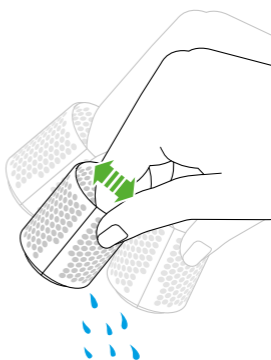


Agite el compartimento del filtro para eliminar la mayor parte del exceso de agua.



No use el aparato sin el compartimento del filtro colocado.


5

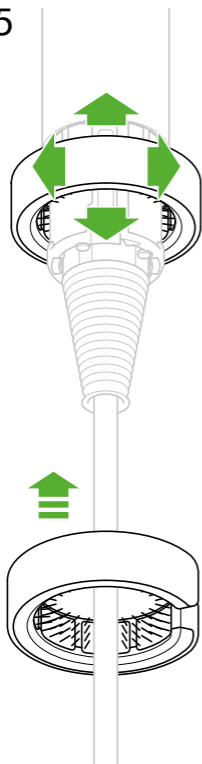

Con un movimiento rotativo y de arriba hacia abajo, limpie el filtro con el cepillo de limpieza de filtro hasta quitar los residuos.

No utilice agua ni productos químicos para limpiar la malla del filtro.

6

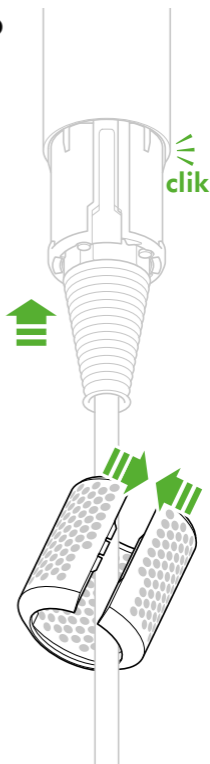


Jale suavemente el compartimento del filtro para abrirlo y deslícelo sobre el cable.

Deslice el compartimento del filtro hacia la manija y gire hasta que quede colocado con un chasquido.


Eliminación de residuos de productos capilares, cuando sea necesario

Si su aparato no está rindiendo como se espera o las luces continúan titilando después de seguir las instrucciones de mantenimiento de filtro regulares, se requiere una limpieza adicional para eliminar el residuo de productos capilares que no sea visible.


Malla del filtro



Compartimiento del filtro




Cepillo limpiador de filtro

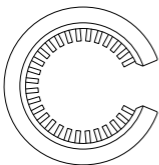




1

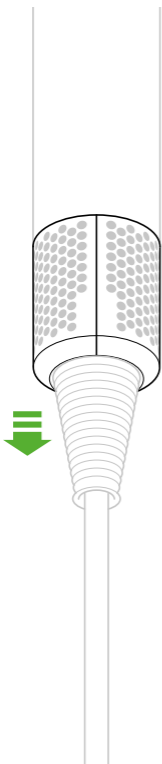


Sostenga el mango del aparato y jale el compartimento del filtro hacia abajo, por encima del cable.

2

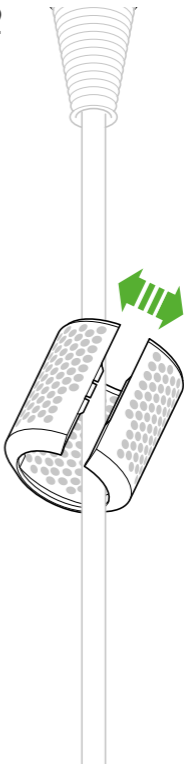


Jale suavemente para abrir el compartimento del filtro y deslícelo fuera del cable.

3

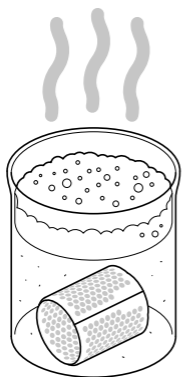

Deje que el compartimento del filtro se remoje en agua tibia y jabonosa durante 30 minutos.

4

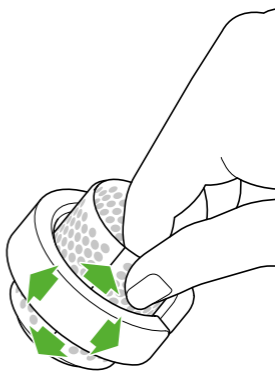


Deslice el cepillo limpiador de filtro dentro del compartimento del filtro y limpie cuidadosamente usando un movimiento rotativo.

Quite el cepillo limpiador de filtro.



No use el aparato sin el compartimento del filtro colocado.


5

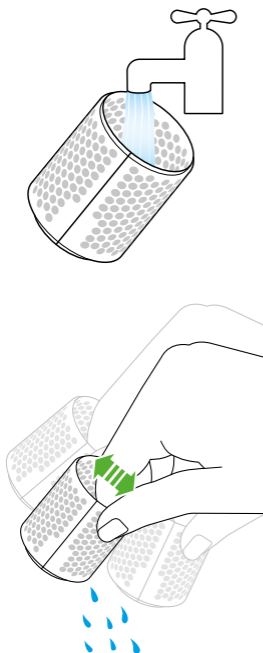

Enjuague cuidadosamente para eliminar restos de jabón y otros residuos.

Agite el compartimento del filtro para eliminar la mayor parte del exceso de agua.

6

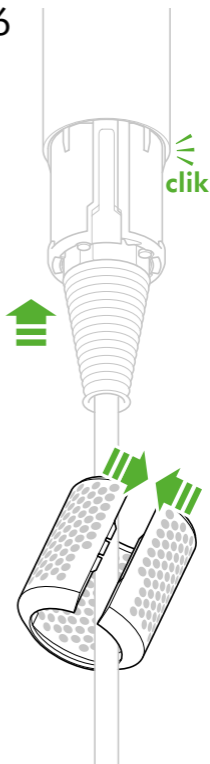

Jale suavemente el compartimento del filtro para abrirlo y deslícelo sobre el cable.

Deslice el compartimento del filtro hacia la manija y gire hasta que quede colocado con un chasquido.

USO DE SU MÁQUINA DYSON

LEA LAS "INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES" EN LA GUÍA DEL USUARIO DE DYSON ANTES DE COMENZAR.

Esta máquina no está diseñada para su uso fuera de los Estados Unidos de América.

CÓMO CUIDAR SU MÁQUINA DYSON

- No realice ningún tipo de mantenimiento o reparaciones que no sean las indicadas en la Guía del usuario de Dyson o en la Ayuda en línea de Dyson.
- Antes de revisar la máquina para detectar cualquier problema, desconecte el enchufe de la red eléctrica. Si la máquina no funciona, verifique primero que la toma de corriente de la red eléctrica tenga suministro y que el enchufe esté colocado correctamente en la toma de corriente.

INFORMACIÓN DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS



- Los productos Dyson están hechos a partir de materiales reciclables de alta calidad. Recíclelos siempre que sea posible.

GARANTÍA LIMITADA POR 2 AÑOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS DE DYSON

QUÉ ESTÁ CUBIERTO

- Su máquina Dyson está garantizada contra defectos originales en materiales y mano de obra por un período de 2 años a partir de la fecha de compra, cuando se utiliza de acuerdo con la Guía del usuario de Dyson. Conserve su factura de compra. Si no tiene la factura de compra, la validez de la garantía empezará a contar desde los 90 días posteriores a la fecha de fabricación, según los registros de Dyson. Esta garantía proporciona, sin costo para usted, toda la mano de obra y piezas para poner su máquina en perfectas condiciones de funcionamiento durante el plazo de garantía. El reemplazo de cualquier pieza de la máquina con garantía no extiende el período de la garantía. Cualquier parte que sea devuelta y reemplazada por Dyson pasará a ser propiedad de Dyson; sin embargo, su garantía se extenderá durante todo el tiempo en que su máquina esté siendo reparada o retenida por el trabajo realizado en virtud de la garantía. Póngase en contacto con el servicio de Atención al Cliente de Dyson al 1-855-533-1098 para obtener más información.
- Esta garantía solo tendrá validez si la máquina se utiliza en el país en el que se realizó la venta.
- Para máquinas acondicionadas, la duración de la garantía puede variar. Consulte la carta de garantía incluida con la máquina para conocer las condiciones de garantía. Esta garantía está sujeta a los siguientes términos:

QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO

Dyson no será responsable de los costos, los daños o las reparaciones originados como resultado de/debido a lo siguiente:

- Daño causado por no llevar a cabo el mantenimiento recomendado de la máquina.
- Uso o manipulación incorrectos, uso inadecuado, abuso y/o falta de mantenimiento, o uso que no concuerde con lo especificado en el Manual de funcionamiento de Dyson.
- Uso de la máquina con otros fines que no sean secar el cabello.
- Uso de piezas que no concuerden con lo establecido en el Manual de funcionamiento de Dyson.
- El uso de partes y accesorios que no sean los producidos o recomendados por Dyson.
- Instalación defectuosa (excepto cuando haya sido instalado por Dyson).
- Reparaciones o alteraciones realizadas por terceros o agentes no autorizados.
- Desgaste y deterioro normal (p. ej. el fusible, etc.).
- Fuentes externas como el clima, las interrupciones eléctricas o las sobrecargas de energía.
- Obstrucciones: consulte las ilustraciones y la sección 'Mantenimiento regular del filtro' en este Manual de funcionamiento de Dyson para obtener información sobre cómo buscar y eliminar obstrucciones.
- Daño como resultado de un uso que contravenga las indicaciones de la placa de especificaciones.
- Además, esta garantía limitada no se aplica a ninguna máquina cuyo número de serie se haya alterado o quitado. Si tiene dudas sobre la cobertura de la garantía, comuníquese con Dyson.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

- En la máxima medida permitida por la ley vigente, cualquier garantía implícita relacionada con su máquina, que incluye, entre otras, la garantía de comercialización o la garantía de adecuación para un propósito particular, se limita a la duración de esta garantía.
- En la máxima medida permitida por la ley vigente, su recurso por el incumplimiento de esta garantía se limita al servicio de garantía que se describe a continuación. Dyson no es responsable por ningún daño indirecto o daño inherente en el que pueda incurrir en conexión con la adquisición y uso de su máquina.
- Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted podría también tener otros derechos los cuales varían de acuerdo al estado.
- Esta garantía limitada no es transferible.
- Las limitaciones o exclusiones de responsabilidad establecidas en este documento rigen en el estado de Nueva Jersey, en la máxima medida permitida por la ley vigente.

SERVICIO DE GARANTÍA

- Es posible que haya optado por registrar su máquina de manera automática. Si no fue así, visite Dyson.com para registrar su máquina.

- Antes de llevar a cabo el servicio, los términos de la garantía limitada requieren que usted se ponga en contacto con el servicio de Atención al Cliente de Dyson con el nombre o número de su modelo, el número de serie, así como el lugar y la fecha de compra.
- Por favor mantenga la factura de compra en un sitio seguro para asegurarse de tener esta información.
- Todo trabajo será coordinado por Dyson o sus agentes autorizados.
- Cualquier pieza defectuosa que se reponga es propiedad de Dyson.
- El servicio en virtud de esta garantía no extenderá el período de esta garantía; sin embargo, su garantía se extenderá durante todo el tiempo en que su máquina esté siendo reparada o retenida por el trabajo realizado en virtud de la garantía.
- Si su máquina no funciona correctamente, comuníquese con el servicio de Atención al Cliente llamando al 1-866-276-3886. Nuestro personal de Atención al Cliente podrá rectificar telefónicamente la mayoría de los problemas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS

- Si opta por recibir nuestras comunicaciones, sus datos personales serán conservados por Dyson, o terceros en representación de Dyson, de manera que nuestra línea directa de Asistencia al Cliente Dyson pueda ayudarlo con mayor rapidez. En ocasiones, es posible que Dyson le envíe ofertas especiales y noticias sobre nuestras más recientes innovaciones.
- Para obtener más información acerca de nuestras prácticas de recopilación de datos, consulte la política de privacidad de Dyson en: privacy.dyson.com

INFORMACIÓN DE CONFORMIDAD

Se han realizado pruebas en este equipo que han permitido determinar que cumple con los límites establecidos para los dispositivos de Clase B, en base al artículo 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no se produzca interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de una radio o un televisor (que se puede determinar mediante el encendido y el apagado del equipo), se recomienda que el usuario trate de corregir la interferencia mediante la aplicación de una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente que se encuentre en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Solicite ayuda al proveedor o a un técnico de radio o TV con experiencia.

Los cambios o modificaciones no aprobados por el grupo responsable de las reglas de conformidad pueden invalidar la autoridad del usuario en la operación del equipo.

