

dyson pure cool

دليل التشغيل

DP04

البدء

4	التسجيل
6	إرشادات مهمة للسلامة
10	التركيب
11	عناصر التحكم
12	الوظائف الإضافية
13	Dyson Link بتطبيق الاتصال
14	قائمة المعلومات
16	الوضع التلقائي
17	تدفق الهواء
18	خاصية التأرجح
19	الوضع الليلي

الصيانة

20	تغيير مرشح HEPA الزجاجيين
22	تغيير مرشح الكربون
24	التنظيف

معلومات مهمة

25	استكشاف المشكلات وإصلاحها
26	معلومات مهمة

نحن هنا للمساعدة



تنزيل تطبيق Dyson Link

يسمح لك تطبيق Dyson Link بالتحكم في إعدادات الجهاز ومراقبتها وتخصيصها والحصول على تحديثات تلقائية لها من خلال هاتفك المحمول. ابحث عن تطبيق Dyson Link على Google Play أو App Store.



مركز الدعم

السعودية: ٩٢٠١١٧٦٦

dyson@abdulwahed.com

الإمارات العربية المتحدة: ٨٠٠٥٨٦٦٦

جمبو

Customer.svc@jumbo.ae

uae@dyson.com



عبر الإنترنت

السعودية

www.sa.dyson.com/support

الإمارات العربية المتحدة

www.dyson.ae

التسجيل

٣ طرق سهلة لتسجيل ضمانك المجاني لمدة عامين



التسجيل عبر الهاتف
اتصل بخط المساعدة المخصص
لدينا
السعودية 920011766
الإمارات العربية المتحدة
800 (58626) جمبو



التسجيل عبر الإنترنت
تفضلي بزيارة موقعنا الإلكتروني
لتسجيل ضمان لكافة قطع الغيار
والتشغيل عبر الإنترنت.
www.sa.dyson.com
[الإمارات العربية المتحدة](http://www.dyson.ae)
www.dyson.ae




التسجيل باستخدام هاتفك
الذكي
قومي بتنزيل تطبيق Dyson Link
وستمرين بعملية التسجيل كجزء
من الإعداد.
www.sa.dyson.com
[الإمارات العربية المتحدة](http://www.dyson.ae)
www.dyson.ae

دوني الرقم المتسلسل للرجوع إليه في المستقبل.



تم تقديم هذا الرسم التوضيحي على سبيل المثال فقط

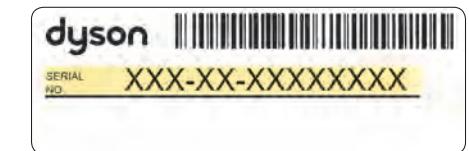

يمكنك العثور على الرقم المتسلسل على لوحة
التصنيف الموجودة بقاعدة الجهاز.

العنابة بعملاء دايسون
شكراً على شرائك جهاز دايسون
بعد تسجيل ضمانك المجاني لمدة عامين، سوف يكون جهاز دايسون
مشمولأً بضمان لمدة عامين على قطع الغيار والتشغيل (باستثناء
الفلاتر من تاريخ الشراء، وفقاً لشروط الضمان). إذا كانت لديك أي أسئلة
عن جهاز دايسون، فيرجى الاتصال بخط المساعدة التابع لشركة دايسون
مع تقديم الرقم المتسلسل والتفاصيل المتعلقة بمكان/وقت شراء الجهاز
يمكن الرد على أغلب الأسئلة عبر الهاتف بمعرفة أحد ممثلي خط
المساعدة المدربين بشركة دايسون.
تفضلي بزيارة www.sa.dyson.com للحصول على المساعدة ومقاطع الفيديو الداعمة
ونصائح عامة ومعلومات مفيدة حول دايسون عبر الإنترنت.

إرشادات السلامة المهمة

قبل استخدام هذا الجهاز، اقرأ جميع الإرشادات والعلامات التحذيرية الواردة في هذا الدليل وعلى الجهاز

عند استخدام جهاز كهربائي ينبغي دوماً اتباع الاحتياطات الأساسية، بما في ذلك ما يلي:

تحذير

حفظها بعيداً عن جهاز التحكم عن بعد وأعلى الجهاز.

٨. لا تحملي أي جزء من المقبس أو الجهاز بيدين مبتلتين.
٩. تجنبي تشغيل أي جهاز في حالة وجود تلف في الكابل أو المقبس. توقف عن استخدام الجهاز أو أرجعيه إلى قسم الصيانة المعتمد للفحص و/or الإصلاح. وإذا كان هناك تلف في كابل الكهرباء، يجب استبداله بمعرفة شركة داييسون أو وكيل الصيانة التابع لها أو أي شخص يتمتع بدرجة مشابهة من التأهيل، لتجنب التعرض لأي خطر.
١٠. إذا لم يعمل الجهاز كما يجب، أو تلقى ضربة قوية أو سقط أو تلف أو ترك في مكان مكشوف أو سقط في الماء، فلا تستخدميه واتصل بخط المساعدة التابع لشركة داييسون.
١١. تجنبي مد الكابل أو الضغط عليه بقوة. واحرصي على إبعاد الكابل عن الأسطح الساخنة.
١٢. لا تضعي الكابل أسفل قطع الأثاث أو الأجهزة الأخرى. وتجنبي تغطية الكابل بالسجاد أو
٤. تأكدي من تركيب أجزاء الجهاز بالكامل وفقاً للتعليمات قبل استخدامه.
٥. لا تسمحي باستخدام الجهاز كلعبة. ومن الضروري الانتباه جيداً عند استخدام الجهاز من جانب الأطفال أو بالقرب منهم. تنبغي مراقبة الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
٦. احرصي على استخدام الجهاز وفقاً لما هو موضح في دليل تشغيل داييسون فقط. لا تقومي بإجراء أية عملية صيانة بخلاف تلك الموضحة في هذا الدليل، أو التي ينصح بإجرائها من قبل خط مساعدة خدمة عملاء داييسون.
٧. صالح للاستخدام في الأماكن الجافة فقط. ولا تستخدميه في الأماكن المكشوفة أو على الأسطح المبتلة وتجنبي تعرضه للماء أو المطر.

تنطبق هذه التحذيرات على الجهاز، كما تنطبق حسب مقتضي الحال، على كافة الأدوات أو الملحقات أو أجهزة الشحن أو مهابيات التيار.

للحد من خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابة بدنية:

٣. يمكن استخدام جهاز داييسون من قبل الأطفال بداية من عمر ٨ سنوات فما فوق ومن قبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، فقط إن تم تقديم الإشراف أو التوجيه إليهم من شخص مسؤول بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي قد تنتج عن هذا الاستخدام. ينبغي

تحذير

الجهاز وجهاز التحكم عن بعد "الريموت" يحتويان على مادة مغناطيسية

١. قد تتأثر نظمات القلب الاصطناعية ومزيلات الرجفان بالمجالات المغناطيسية القوية. فإذا كنت تستخدمين أنت أو أحد أفراد أسرتك ناظمة القلب الاصطناعية أو مزيل رجفان القلب الكهربائي، فتجنبي وضع جهاز التحكم عن بعد في جيبك أو بالقرب من الجهاز.

٢. قد تتأثر أيضاً بطاقة الائتمان ووسائل التخزين الإلكترونية بالمغناطيس، ولذا ينبغي

بعيداً عن متناول الأطفال. إذا كنتِ تشكيين في ابتلاع البطاريات أو دخولها في أي جزء من أجزاء الجسم، فاستشيري الطبيب على الفور.

٢١. ينبغي ألا يتم استخدام هذا الجهاز إلا مع وحدة الإمداد بالطاقة المتوفرة معه.

اقرأى هذه الإرشادات واحتفظي بها

جهاز دايسون هذا مخصص للاستخدام المنزلي فقط



لا ترشي المنتجات العطرية مثل معطرات الهواء أو العطور بالقرب من المرشح أو الجهاز.



لا تتحمليه من مضخم الهواء الحلقى. مضخم الهواء الحلقى ليس مقبضاً.



لا تستخدمي الجهاز بالقرب بالقرب من اللهب المكشوف.



لا تخزنِي الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة.



لا تسحبِي الجهاز من الكابل.

١٨. تجنبي استخدامه بالقرب من الأفران أو الموقد أو المصادر الأخرى مرتفعة الحرارة.

١٩. لا تستخدمي الجهاز بالقرب من أجهزة تعطير الهواء أو أي أجهزة مماثلة أو بصورة مباشرة. لا ترشي المنتجات العطرية مثل العطور بالقرب من المرشح أو الجهاز بشكل مباشر واحفظي الزيوت والمواد الكيميائية بعيداً عن الجهاز.

٢٠. تحذير: خطر التعرض لحرق كيميائي أو الاختناق. احرصي على إبعاد البطاريات عن متناول الأطفال. يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم خلوية دائيرية الشكل. في حال ابتلاع بطارية ليثيوم خلوية دائيرية الشكل جديدة أو مستعملة أو دخولها إلى الجسم، فإنها قد تتسبب بحرق داخلية وقد تؤدي إلى الوفاة في أقل من ساعتين. احرصي دائمًا على إحكام غلق حجرة البطارية. إذا لم يتم غلق حجرة البطارية بإحكام، فتوقفي عن استخدام المنتج وقومي بإزالة البطاريات واحفظيها

المشayيات أو ما شابه ذلك. ضعي الكابل بعيداً عن مناطق السير في مكان لا يتعذر المارة به.

١٣. لا تفصلي الجهاز بشد الكابل نفسه. ولفصل الطاقة، أمسكي بالمقبس وليس الكابل. لا يُنصح باستخدام سلك تطويل.



١٤. لا تضعي أي جسم في فتحات الجهاز أو تستخدميه. ولا تستخدمه عند انسداد أية فتحات، وأبعديه عن الغبار والنمسالة والشعر وكل ما قد يحد من تدفق الهواء.

١٥. لا تستخدمي أية مواد منظفة أو مواد التشحيم مع هذا الجهاز، وافصليه عن الكهرباء قبل التنظيف أو تنفيذ أية عملية صيانة.


١٦. احرصي دائمًا على حمل الجهاز من القاعدة وليس من المضخم الحلقى.

١٧. أوقفي تشغيل عناصر التحكم قبل الفصل. افصلي الجهاز من المقبس في حالة عدم استخدامه لفترات طويلة. لتجنب خطر التعثر، قومي بلف الكابل.

عناصر التحكم

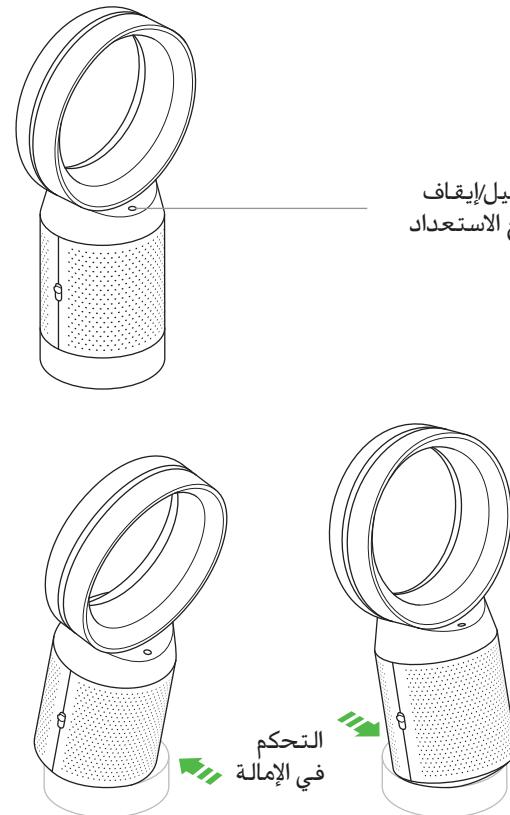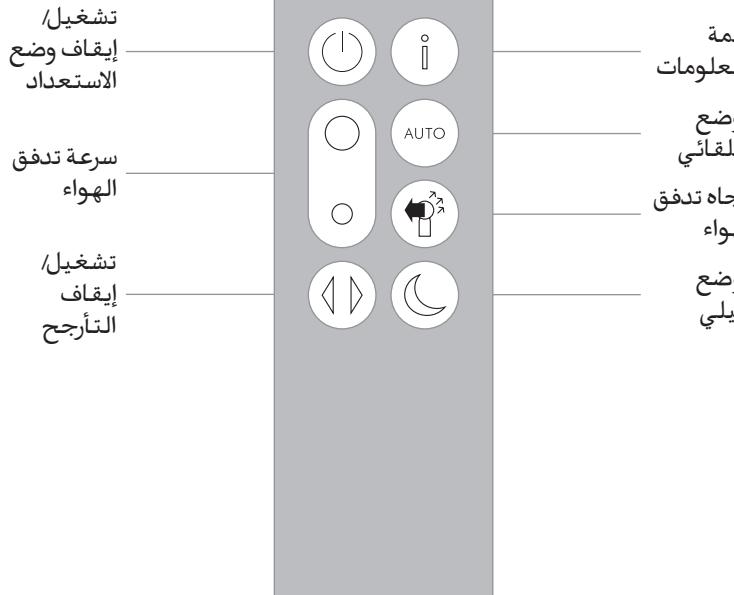


التشغيل/إيقاف وضع الاستعداد

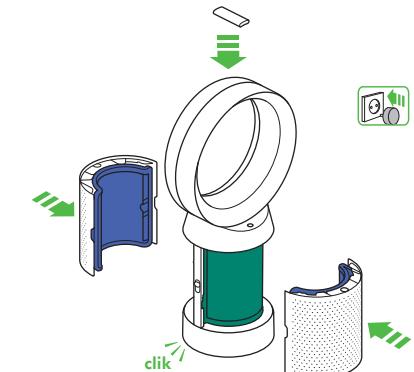


ضعي الغطاءين على القاعدة
 ثم اضغطي برفق حتى يصدر
 صوت طقطقة فور استقرارهما
 في موضعهما.

ضعي جهاز التحكم عن بعد أعلى
 الجهاز على أن تكون الأزرار متوجهة
 إلى أسفل.

وضلي الجهاز ثم قومي بالتشغيل.

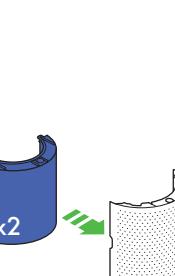

قومي بإخراج مرشح HEPA
 الزجاجيّين من الأغلفة الواقية
 ثم ضعيهما في الغطاءين
 حتى يستقران.

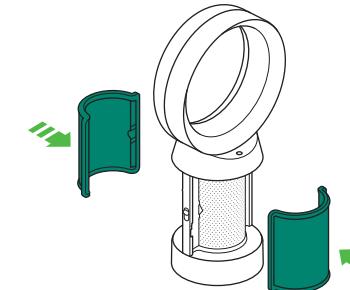

استخدمي كلتا يديك لإخراج الجهاز
 من العلبة مع مراعاة حمله من
 القاعدة فقط

أخرجي مرشح الكربون من العلبة
 ثم قومي بإزالة أغلفة الواقية.

لا ترفعي الجهاز من
 المضخم الحلقى.

الوظائف الإضافية

الاتصال بتطبيق Dyson Link



سيتمكنك الآن استخدام تطبيق Dyson Link من إنشاء إعدادات مخصصة ومراقبة المعلومات الصادرة عن الجهاز والتحكم في جهازك وجدولة الاستخدام إلى جانب مواكبة ترقيات النظام.

إذا واجهتك مشكلة في تنزيل تطبيق Dyson Link أو إقران جهازك، فتحقق أولاً من اتصالك بشبكة Wi-Fi ومن تمكين بلوتوث على هاتفك المحمول ثم حاولي مجدداً.

إذا استمرت المشاكل التي تواجهينها حيال تنزيل التطبيق أو إقران جهازك، فيرجح الاتصال بخط المساعدة التابع لشركة داي슨.

وصلّي الجهاز بمصدر الكهرباء الرئيسي وقومي بتشغيله. تتحقق من توافق هاتفك المحمول مع التطبيق، وأنه قيد التشغيل ومنصّل بشبكة Wi-Fi ومن تمكين بلوتوث عليه.

إذا لم يكن لديك تطبيق Dyson Link بالفعل، فستحتاجين إلى تنزيله من Google Play أو App Store.

افتحي تطبيق Dyson Link واتبعي الإرشادات لإنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب بالفعل.

ابعد الإرشادات على الشاشة لإقران جهازك مع تطبيق Dyson Link.



يسمح لك تطبيق Dyson Link بالتحكم في إعدادات جهازك وجدولتها ومراقبتها وتخصيصها من الهاتف المحمول.

يتم تمكين Wi-Fi بصورة افتراضية. لتعطيل Wi-Fi أو تمكينه، اضغط على زر تشغيل/إيقاف التشغيل الموجود على الجهاز لمدة ٥ ثوانٍ.

يُعد كل من Apple وشعار Apple علامتين تجاريتين لشركة Apple Inc المسجلة في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى. كما يمثل Apple Inc علامة خدمة لشركة App Store المسجلة في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.

ما Google Play وشعار Google Play، فهو علامة تجارية لشركة Google Inc.

وضع الاستعداد للخروج من وضع الاستعداد وإعادة تنشيط الجهاز الضغطي على زر تشغيل/إيقاف وضع الاستعداد الموجود على الجهاز أو جهاز التحكم عن بعد.

تشغيل/إيقاف وضع الاستعداد الضغطي على زر تشغيل/إيقاف وضع الاستعداد الموجود على الجهاز أو جهاز التحكم عن بعد لإيقاف مروحة التقنية.

المراقبة المستمرة

ستقوم وظيفة المراقبة المستمرة بما يلي:

- جمع معلومات شاملة عن البيئة (راجع قسم "قائمة المعلومات").
- السماح بعرض سجل معلومات جودة الهواء على الشاشة وفي تطبيق Dyson Link.
- تظل المراقبة المستمرة نشطة طوال الوقت ما لم يتم تحديد وضع الاستعداد.

لإيقاف المراقبة المستمرة، اضغط على زر الوضع التلقائي لمدة ٥ ثوانٍ.

قائمة المعلومات



ثاني أكسيد النيتروجين والغازات المؤكسدة الأخرى. تنطلق هذه الغازات محتملة الضرر في الهواء نتيجة لاحتراق، كاحتراق الغازات عند الطهي وفي الانبعاثات الصادرة عن عوادم المركبات.



المرشحان يظهر العمر المتبقى للمرشح في شاشة العرض وسيشير إلى موعد لزوم استبدال أي من المرشحين.



مواد جسيمية (PM₁₀) جسيمات مجهرية أكبر حجماً يبلغ حجمها 10 ميكرونات، عالقة في الهواء الذي نتنفسه. تشمل هذه المواد الغبار والعفن وغبار الطعام.

73%



مواد جسيمية (PM_{2.5}) جسيمات مجهرية يبلغ حجمها 2.5 ميكرون، عالقة في الهواء الذي نتنفسه. تتضمن هذه الجسيمات الدخان والبكتيريا ومثيرات الحساسية.

15%




جودة الهواء الداخلية - 12 ثانية مراقبة جودة الهواء الحالي من خلال رسم بياني يعرض بيانات آخر 12 ثانية.



درجة الحرارة الداخلية تمثل المركبات العضوية المتطايرة (VOC) مراقبة درجة الحرارة المحيطة للمساعدة على الاحتفاظ ببيئة مريحة. الأقصى الممكن للرطوبة في درجة الحرارة الحالية.



Wi-Fi
حالة الاتصال بشبكة Wi-Fi الحالية.

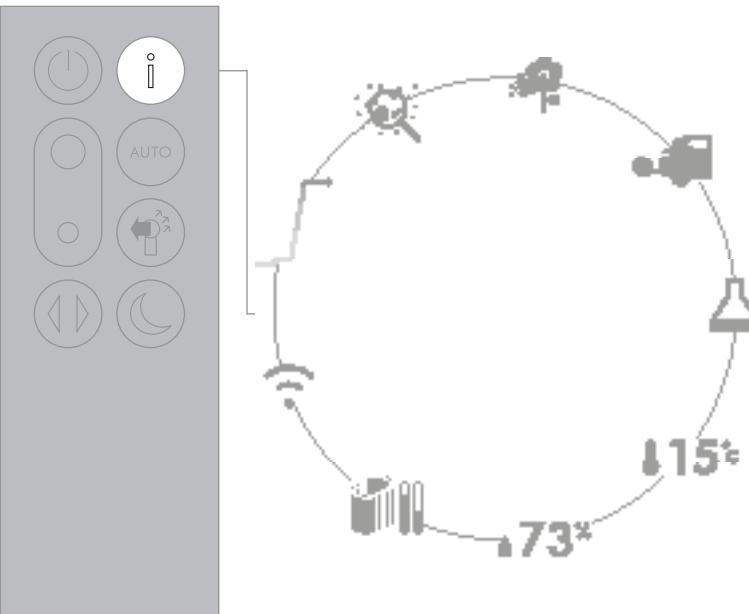

استعرضي الخيارات لمراقبة أداء جهازك.


ستتمكنك القائمة كذلك من الوصول إلى المعلومات الخاصة بالملوثات الموجدة في الهواء ودرجة الحرارة ومستويات الرطوبة.

عندما يتسبب نوع محدد من الملوثات في انخفاض جودة الهواء، سيظهر الرمز الخاص بهذا الملوث في شاشة العرض.

الوضع التلقائي

تدفق الهواء

1-10

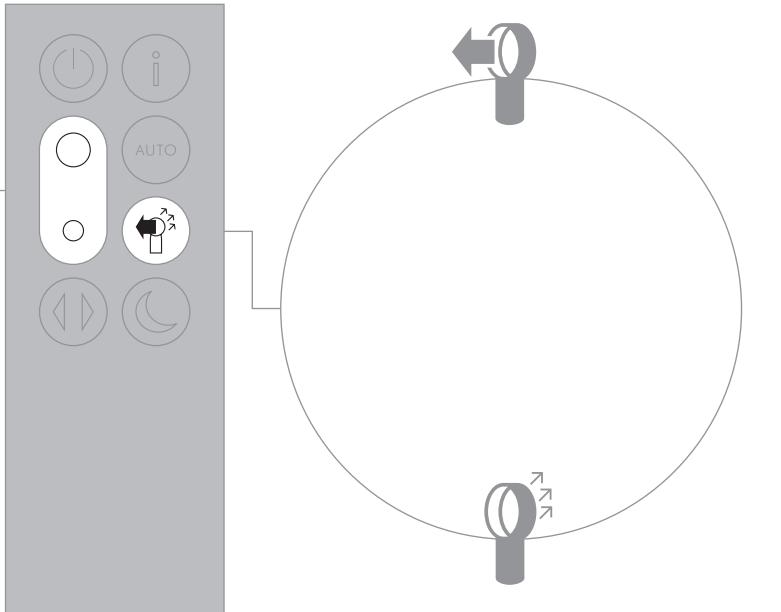


ستتم تنقية الهواء باستمرار، سواء أكان الهواء قد تم تعين تدفقه من الأمام أم من الخلف.

للتنقية مع تدفق الهواء البارد، حدد اتجاه تدفق الهواء إلى الأمام.

وللتتنقية دون تدفق الهواء البارد، حدد اتجاه تدفق الهواء إلى الخلف.

اضغطي على زر سرعة تدفق الهواء لزيادة سرعة تدفق الهواء وخفضها.

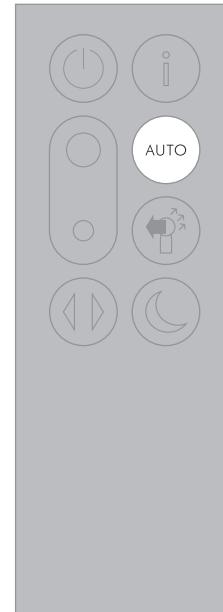


عند تحديد الوضع التلقائي، ستقوم أجهزة الاستشعار الموجودة على الجهاز بضبط إعدادات الجهاز بطريقة ذكية وفقاً لجودة الهواء.

سيتوقف الجهاز مؤقتاً فور اكتشاف أجهزة الاستشعار الوصول إلى جودة الهواء المستهدفة.

ستستمر أجهزة الاستشعار في مراقبة جودة الهواء لتعيد تشغيل الجهاز مرة أخرى عند انخفاض مستويات جودة الهواء.

قم بتحصيص الوضع التلقائي وإعدادات جودة الهواء في تطبيق .Dyson Link

خاصية التأرجح

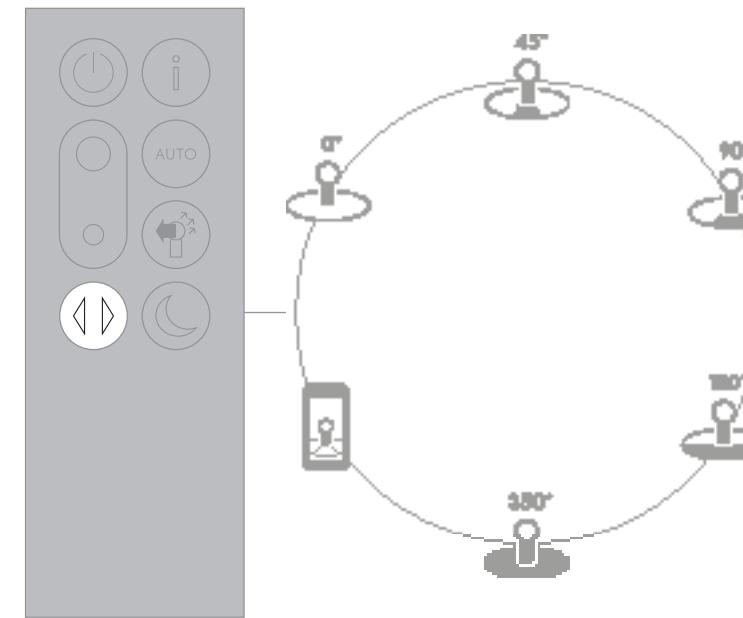

سيؤدي الوضع الليلي إلى خفت إضاءة الشاشة وسيعمل الجهاز بمزيد من الهدوء، مما يجعله مثالياً للاستخدام أثناء النوم.

إذا تم تعين الوضع التلقائي، فسيقلل الوضع الليلي سرعات تدفق الهواء لتتراوح بين 1 و 4.

يمكنك تغيير تدفق الهواء يدوياً من 1 إلى 10.

قمي بتخصيص إعدادات الوضع الليلي في تطبيق Dyson Link.



الوضع الليلي


اضغطي على زر التأرجح لاستعراض الخيارات من ٠° إلى ٣٥°.

قمي بتخصيص إعدادات التأرجح في تطبيق Dyson Link. وستظهر ك الخيار عند التمرير.

تغییر مرشح HEPA الزجاجیین

هام



٧

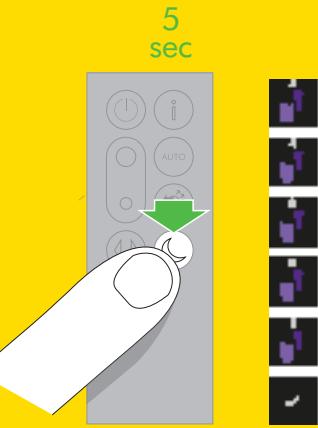

اضغطي مع الاستمرار على زر الوضع الليلي الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

ستبدأ شاشة العرض الموجدة على الجهاز بالبعد التنازلي بدءاً من خمسة وتنتهي بالشاشة الافتراضية. سنتم إعادة تعيين مستوى مرشح HEPA الزجاجي ومن ثم يصبح الجهاز جاهزاً للاستخدام.

21

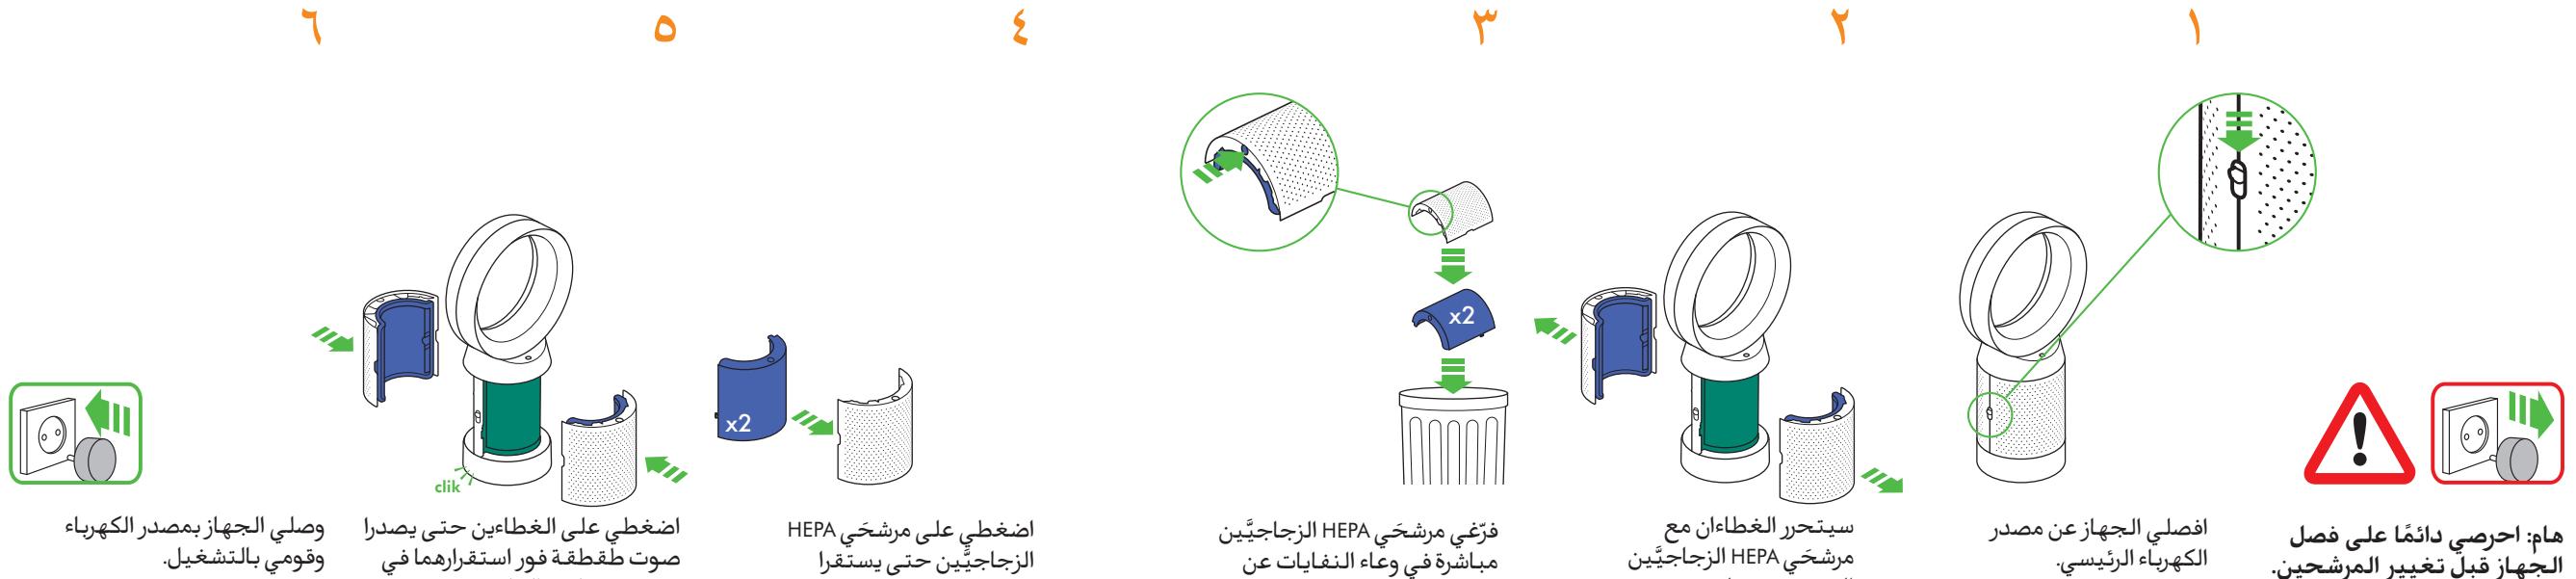

هام: احرصي دائمأ على فصل الجهاز قبل تغيير المرشحين.

اخذ حذرك بـ "اللسانين" في كل جانب من الغطاءين.


تلخيصي من وحدات المرشح المستخدمة وفقاً للوائح المحلية.

20

تخيير مرشح الكربون

هام

٧

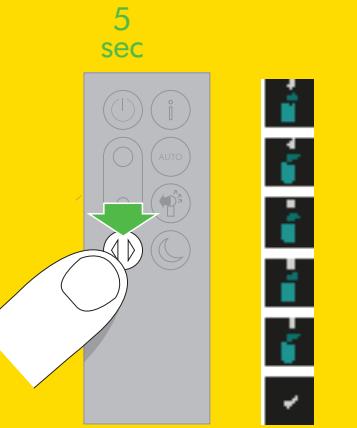


اضغطي على زر التأرجح الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

ستبدأ شاشة العرض الموجدة على الجهاز بالعد التنازلي بدءاً من خمسة وتنتهي بالشاشة الافتراضية.

ستتم إعادة تعيين مستوى مرشح الكربون ويصبح الجهاز جاهزاً للاستخدام.


٦

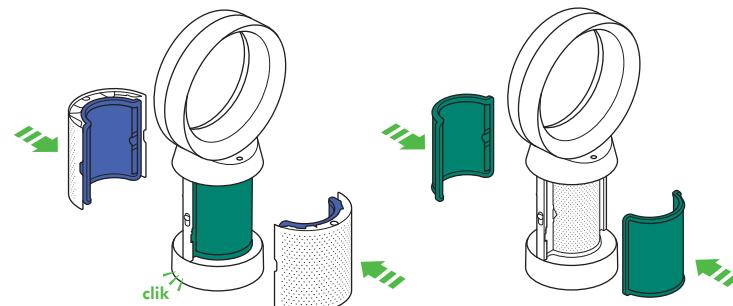

وصلني الجهاز بمصدر الكهرباء وقمي بالتشغيل.

اضغطي على مرشح الكربون صوت طقطقة فور استقرارهما في موضعيهما في القاعدة.


٥

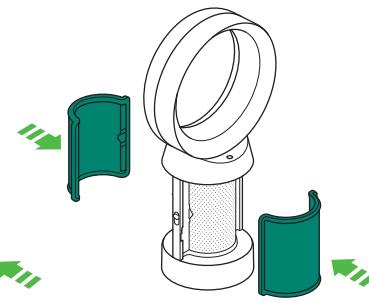

٤



٣

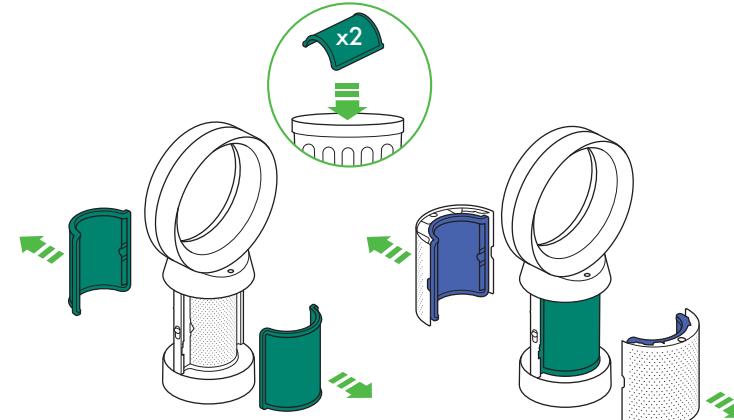

لإزالة مرشح الكربون، اسحبى اللسانين الموجودين على كلا جانبى المرشحين.

تخلصى من مرشح الكربون فى وعاء النفايات.

٢





سيتحرر الغطاءان مع مرشح HEPA الزجاجيين المرفقين بهما.

١




افصلى الجهاز عن مصدر الكهرباء الرئيسي.
اظهر العمر المتبقى للمرشح في شاشة العرض وسيشير إلى موعد لزوم استبدال مرشح الكربون غير القابل للغسل.

هام: احرصي دائمًا على فصل الجهاز قبل تغيير المرشحين. تخلصي من وحدات المرشح المستخدمة وفقاً للوائح المحلية.



استكشاف المشكلات وإصلاحها

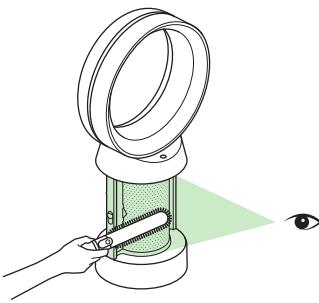

إذا ظهر رمز الخطأ، فحاولي أولاً
فصل الجهاز ومن ثم إعادة توصيله
مرة أخرى.

إذا استمر ظهور رمز الخطأ،
فاتصل بخط المساعدة التابع
لشركة دايson.



لإزالة الانسداد:
قومي ب拔掉 غطاء المرشحين
وابحثي عن انسدادات في فتحات
دخول الهواء أسفل المرشحين.
استخدمي فرشاة ناعمة لإزالة
الغبار والرواسب.

إذا تم استخدام الجهاز دون
وجود المرشح في موضعه أو
إذا لم يتم تغيير المرشحين فور
المطالبة بذلك، فقد ينتج عن ذلك
حدوث انسدادات.

لمزيد من المعلومات والدعم:
عبر الإنترنت:
السعودية: www.sa.dyson.com/
support
الإمارات العربية المتحدة: www.dyson.ae
عبر الهاتف
السعودية: ٩٢٠١١٧٦٦
الإمارات العربية المتحدة: (٥٨٦٢٦) ٨٠٠ جمبو



لا تستخدمي المواد المنظفة أو
الملمعة لتنظيف الجهاز
ابحثي عن أي انسدادات في
فتحات دخول الهواء على المرشح
وفي الفتحة الصغيرة داخل
المضخم الحلقى.
استخدمي فرشاة ناعمة لإزالة
الغبار والرواسب.

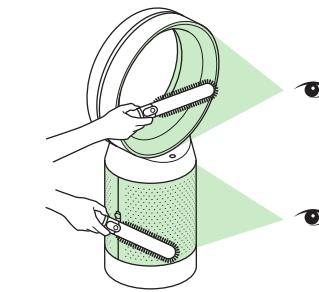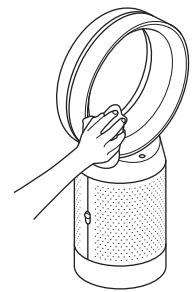

ضمان عمل الجهاز بكفاءة، يلزم
الفحص لاكتشاف الانسدادات
وتنظيفها بانتظام.
افصلي الجهاز عن مصدر الكهرباء
الرئيسي قبل التنظيف.

معلومات مهمة

التحكم دون استخدام جهاز التحكم عن بعد

يمكن التحكم في الجهاز من خلال تطبيق Dyson Link.

الاتصال بتطبيق DYSON LINK

- يجب أن يكون لديك اتصال مباشر بالإنترنت حتى يعمل تطبيق Dyson Link.
- يمكن ربط الجهاز إما بشبكة ٢.٤ جيجا هرتز أو ٥ جيجا هرتز وهمما يشمل من معظم أجهزة التوجيه الحديثة. راجعي وثائق جهاز التوجيه الخاص بك للتحقق من التوافق.
- يتطلب تطبيق Dyson Link جهاز OS: بالإصدار ١٠ على الأقل أو جهاز Android بالإصدار ٥ على الأقل.

يجب أن يتضمن هاتفك المحمول دعم ٤.٠ Bluetooth (البلوتوث منخفض الطاقة) من أجل إعداد الاتصال بالجهاز. راجعي مواصفات جهازك للتحقق من التوافق.

- بلوتوث منخفض الطاقة ٤.٠ جيجا هرتز - ٢.٥ جيجا هرتز .١٠ واط بحد أقصى ٥١٠ Wi-Fi - ٥٨٣٥ جيجا هرتز .١٠ واط بحد أقصى ٠٧٥٠ Wi-Fi المدعومة:

IEEE802.11a

IEEE802.11b غير محسّن

IEEE802.11g

IEEE802.11n

- استعداد الشبكة: ١٠ واط

الأجزاء القابلة للاستبدال

استبدال البطارية

تنبيه !

- قومي بفك حاوية البطارية الموجودة بجهاز التحكم عن بعد، ثم فك القاعدة واسحب الإخراج البطارية.

وحدات المرشح غير القابلة للغسل

- وحدات المرشح الخاصة بك غير قابلة للغسل وغير قابلة لإعادة التدوير.
- لاستبدال وحدات المرشح اتبعي الخطوات كما هو موضح.
- قد ينبع عن عدم استبدال وحدات المرشح عند المطالبة بذلك حدوث تغيرات في أداء الجهاز ومظهره.
- يمكن شراء وحدات المرشح الجديدة عبر الموقع www.sa.dyson.com or www.dyson.ae/support.

الوضع التلقائي

- تتطلب معايرة المستشعر فترة قدرها ٦ أيام بعد استخدام الجهاز لأول مرة. أثناء هذه الفترة قد يكون الجهاز أكثر حساسية للمركبات العضوية المتطربة (مثل الروائح) من العادي.

معلومات التخلص من الجهاز

- منتجات داي森 مصنوعة من مواد عالية الجودة قابلة لإعادة التدوير. لذلك عليك بإعادة تدويرها كلما كان ذلك ممكناً.
- يتم التخلص من البطارية أو إعادة تدويرها وفقاً للقوانين أو اللوائح المحلية.

بنود وشروط الضمان

لمعرفة البنود والشروط الخاصة بضمانتك الرجاء الاتصال بالجهات التالية:
شركة أحمد عبدالواحد التجارية (المملكة العربية السعودية) أو
شركة جمبو للإلكترونيات (الإمارات العربية المتحدة)
الرجاء الاحتفاظ بالفاتورة لإثبات صحة الضمان.

- تشير هذه العلامة إلى أن هذا المنتج لا ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ولتفادي إلحاق ضرر محتمل بالبيئة أو بصحة الإنسان نتيجة التخلص غير الخاضع للمراقبة للنفايات، قومي بإعادة تدويرها بطريقة مسؤولة لتعزيز إعادة الاستخدام الدائم للموارد المادية. وإذا كنتي ترغبي في إرجاع جهازك المستخدم، فنرجي استخدام أنظمة الإرجاع والتجميع أو اتصل بمتجرب التجزئة الذي اشتريت المنتج منه. حيث يستطيع المتجربأخذ هذا المنتج وإعادته تدويره بطريقة آمنة بيئياً.
- احتفظي بالبطاريات المستعملة بعيداً عن متناول الأطفال، حيث قد تسبب في إلحاق الضرر بالأطفال في حال ابتلاعها.
- وحدات المرشح الخاصة بك غير قابلة للغسل وغير قابلة لإعادة التدوير.
- يتم التخلص من وحدات المرشح منتهية الصلاحية وفقاً للقوانين أو اللوائح المحلية.
- يلزم إخراج البطارية من المنتج قبل التخلص منه.

SA

الإمارات العربية المتحدة
الموقع الإلكتروني:
www.dyson.ae

خط مساعدة دايسون:
 (58626) 800 جمبو

البريد الإلكتروني:
 Customer.Svc@jumbo.ae
uae@dyson.com

العنية بعملاه دايسون
 إذا كان لديك أي سؤال حول جهاز
 دايسون الخاص بك، فاتصلنا
 بخط خدمة العملاء التابع لشركة
 دايسون. مع تقديم الرقم المسلسل
 وتفاصيل مكان وموعد شراء الجهاز
 أو تواصلنا معنا من خلال الموقع
 الإلكتروني لشركة دايسون.

SA

بيانات الاتصال بشركة دايسون
المملكة العربية السعودية

الموقع الإلكتروني:
www.sa.dyson.com

خط مساعدة دايسون:
 920011766

البريد الإلكتروني:
dyson@abdulwahed.com

العنوان:
 شركة أحمد عبدالواحد التجارية ،
 الأمل بلازا ، شارع حائل ،
 البغدادية ، ص ب رقم 3611 ،
 جدة 21410