


شعار Dyson V10 Optic

v10 optic

دليل المستخدم

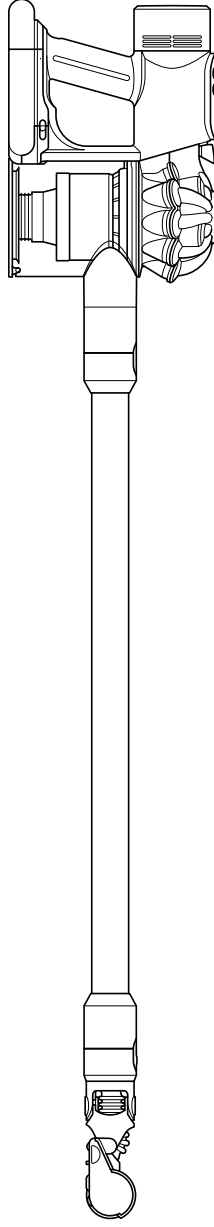

مكنسة Dyson V10™ Optic

المحتويات

محتويات العبوة

بدء استخدام مكنسة Dyson V10™ Optic

بدء استخدام وحدة الإرساء ذاتية التفريغ™

شحن مكنستك باستخدام وحدة الإرساء

ذاتية التفريغ™

تغيير البطارية التي تُركَّب بالضغط

شحن جهازك باستخدام وحدة الإرساء الجدارية™

الاعتناء بأرضياتك

إفراغ الحاوية مع وحدة الإرساء ذاتية التفريغ™

تفريغ الحاوية

تنظيف الحاوية في المكنسة

إزالة الانسدادات من المكنسة

غسل الفلتر الأولي في المكنسة

غسل الفلتر اللاحق في المكنسة

غسل رأس التنظيف Fluffy Optic™

إزالة الانسدادات من الأداة الآلية الصغيرة

تنظيف الأدوات

تغيير بطانة وحدة الإرساء ذاتية التفريغ™

غسل الفلتر في وحدة الإرساء ذاتية التفريغ™

إعادة شراء بطانات الغبار لوحدة الإرساء ذاتية


التفريغ™

الاعتناء بجهازك

محتويات العبوة


يأتي الجهاز بجزأين:
1. هيكل الجهاز
2. رأس التنظيف/الأدوات

يتضح في شكل الهيكل الرئيسي
المقبض والحاوية في وضع التركيب.

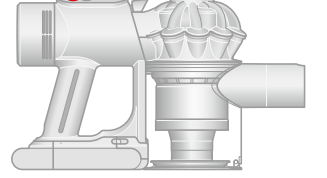


هيكل الجهاز


رُكِّب رأس التنظيف أو الأداة في مقدمة الهيكل الرئيسي أو العصا.



أداة تنظيف الأركان



الأداة الآلية الصغيرة

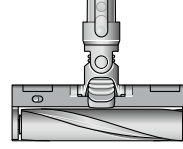

رأس التنظيف Fluffy Optic™



العصا

يمكن استخدام الشاحن على حدة أو كجزء من وحدة الإرساء.

يرجى ملاحظة أن هذه القطع غير مشمولة عند شرائها مع وحدة الإرساء ذاتية التفريغ™.



وحدة الإرساء الجدارية™




الشاحن


عند الشراء مع وحدة الإرساء ذاتية التفريغ™:



بطانات وحدة الإرساء ذاتية التفريغ™



قاعدة وحدة الإرساء ذاتية التفريغ™




هيكل وحدة الإرساء ذاتية التفريغ™

بدء استخدام مكنسة Optic Dyson V10™

تشغيل جهازك

رُود الجهاز بزرّين سهليّ الاستخدام. الزر العلوي لتشغيل المكنسة وإيقافها، بينما الزر السفلي لتغيير وضع التشغيل.

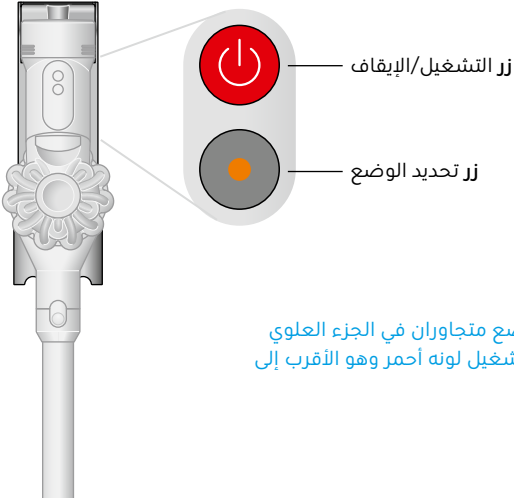

زر التشغيل وزر تحديد الوضع متجاوران في الجزء العلوي من هيكل المكنسة، زر التشغيل لونه أحمر وهو الأقرب إلى فلتر ما بعد المحرك.


ثلاثة أوضاع تشغيل

يمكنك التبديل بين ثلاثة أوضاع تشغيل، بحسب نوع الأرضية ومستوى الشفط المطلوب، باستخدام زر الوضع.

الوضع الاقتصادي Eco: لمهام التنظيف الأطول والأخف

الوضع المتوسط Med: لمهام التنظيف المعتادة

الوضع الأقصى Max: لشفط أقوى

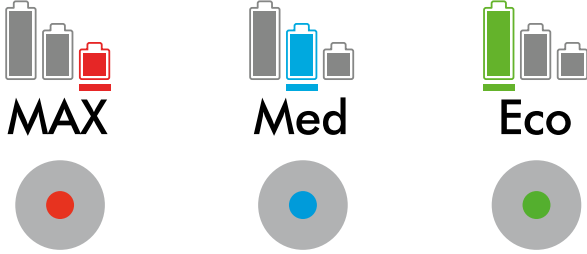

أيقونة Max، بطارية حمراء قصيرة

أيقونة Med، بطارية زرقاء متوسطة الحجم

أيقونة Eco، بطارية خضراء طويلة

تنظيف الأماكن الصعبة

قم بإزالة العصا وتركيب أداتك المختارة مباشرة في أنبوب المدخل لاستخدام المكنسة في الوضعية المحمولة باليد.





يمكنك تركيب الأدوات ورؤوس التنظيف إما في العصا أو الهيكل الرئيسي لمكنستك مباشرة. في حالة استخدام العصا، يجب أن تكون متصلة أيضًا بالهيكل الرئيسي لمكنستك.

بدء استخدام وحدة الإرساء ذاتية التفريغ™



ضع هيكل وحدة الإرساء على اللوحة القاعدية.

قم بتوصيل وحدة الإرساء بمقبس لتكون جاهزة للاستخدام مع مكنستك.

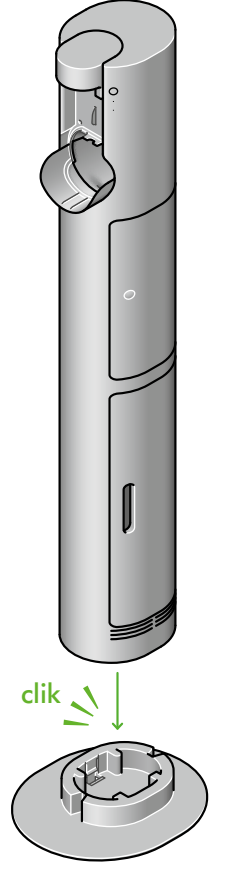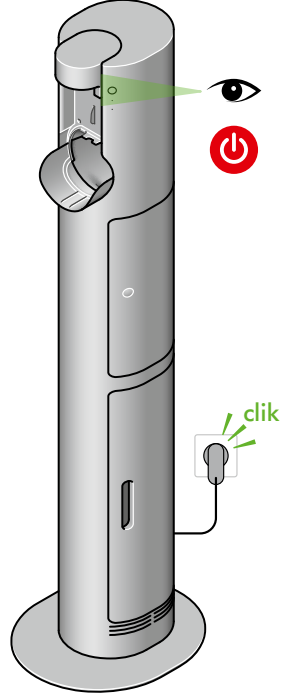


قم بإمالة مكنستك إلى الأمام ثم حركها لأعلى لتثبيتها في مكانها.

تحقق من ضوء المؤشر للتأكد من أن الجهاز قيد الشحن.

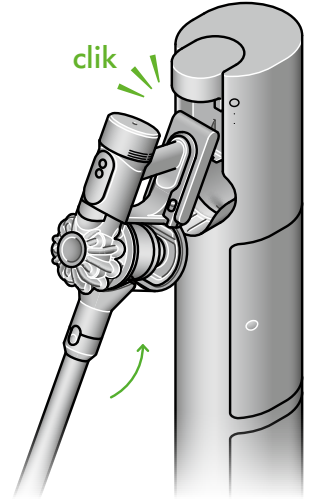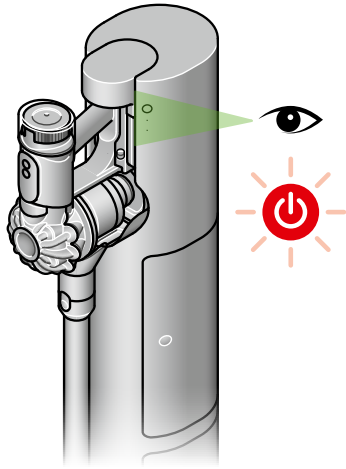


شحن مكنستك باستخدام وحدة الإرساء ذاتية التفريغ™

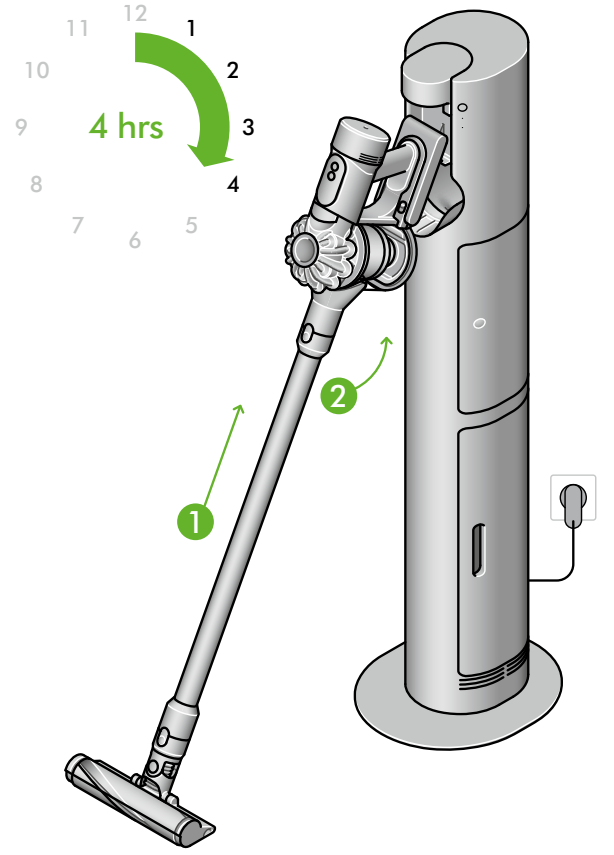

إذا كانت لديك وحدة الإرساء ذاتية التفريغ™،
ضع المكنسة في الوحدة. تأكد من تخصيص
مدة تصل إلى أربع ساعات لضمان شحن
المكنسة بالكامل قبل أول استخدام.

تغيير البطارية التي تُركَّب بالضغط

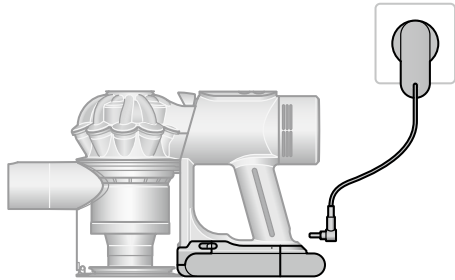

البطارية مثبتة أسفل مقبض المكنسة.

إذا كانت لديك بطاريات إضافية من النوع الذي يُركَّب بالضغط،
فننصحك بأن تقوم بالتبديل بين البطاريات للحفاظ على كفاءة الأداء.

فك البطارية

ادفع زر تحرير البطارية الموجود في المقبض وأخرج البطارية من الجهاز.



اشحن البطارية.

إعادة تركيب البطارية

قم بمحاذاة البطارية الثانية مع المقبض وتركيبها بداخله. ادفعها بإحكام
حتى تستقر في مكانها.

شحن جهازك باستخدام وحدة الإرساء الجدارية™

خصص مدة تصل إلى أربع ساعات لشحن جهازك بالكامل قبل أول استخدام. أثناء شحن البطارية، سيومض مصباح LED للإشارة إلى مستوى الشحن الحالي. وسينطفئ الضوء بمجرد اكتمال شحن جهازك.

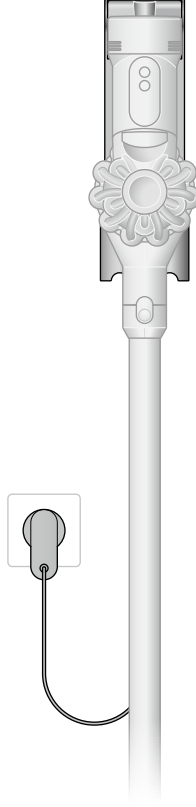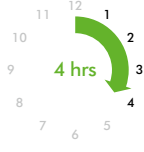

مصباح LED الخاص بالبطارية

نفض أزرق	الجهاز قيد الشحن
لا يوجد ضوء	الجهاز مشحون بالكامل
وميض أزرق	عطل بالبطارية

مصباح LED الخاص بالجهاز (زر الوضع)

أزرق أو أخضر أو أحمر ثابت	تشغيل عادي
وميض أزرق أو أخضر أو أحمر	مستوى البطارية ضعيف
لا يوجد ضوء	البطارية فارغة
ضوء برتقالي ثابت	عطل بالمحرك
وميض ضوء برتقالي	أداة غير متوافقة
وميض ضوء أبيض	لم يتم تركيب الفرازة المخروطية بطريقة صحيحة

الاعتناء بأرضياتك

تأكد من أن الجزء السفلي من رأس التنظيف أو الأداة نظيف وخالي من أي عوائق قد تتسبب في أي تلفيات.

قبل تنظيف الأرضيات أو البسط والسجاد، تحقق من إرشادات التنظيف الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.

قد يتسبب عمود الفرش في رأس التنظيف أو الأداة الآلية الصغيرة في إتلاف بعض أنواع الأرضيات. فبعض خامات البسط والسجاد قد تُكوّن زغب أو وبر عند تنظيفها بمكنسة ذات عمود فرش دوار. وإذا حدث ذلك، فننصحك بتنظيف السجاد بدون استخدام أداة الأرضيات الآلية، وعليك كذلك باستشارة الشركة المصنعة للأرضيات.

إفراغ الحاوية مع وحدة الإرساء ذاتية التفريغ™

قم بتبسيط عملية تفريغ الحاوية عن طريق إدخال المكنسة في وحدة الإرساء حتى تسمع صوت تكة وترى الضوء الأبيض النابض على الوحدة. يجب أن تبدأ الدورة ذاتية التفريغ تلقائيًا.

في حال احتجت إلى تشغيل الجهاز مرة أخرى، اضغط على الزر الأحمر بوحدة الإرساء.

المؤشرات بوحدة الإرساء

1. يُشار إلى دورة التفريغ بضوء أبيض نابض.

2. يُشار إلى امتلاء بطانة الغبار بضوء برتقالي ثابت (غير نابض).

إذا كانت البطانة غير موجودة أو لم يتم إدخالها بشكل صحيح، سيبدأ الضوء البرتقالي النابض. إما أن تُدخل بطانة جديدة أو تُزِيل وتُعيد إدخال الأصلية. بمجرد تصحيح الوضع، سينطفئ الضوء.

3. يُشار إلى الانسدادات بضوء برتقالي ثابت. وهذا يعني تأثر عملية التفريغ الذاتي.


مؤشر LED لبطانة الغبار

بطانة الغبار ممتلئة	ضوء برتقالي ثابت	●
بطانة الغبار غير موجودة	ضوء برتقالي نابض	☀

مؤشر LED للانسدادات


عند اكتشاف انسداد في الفلتر أو النظام	ضوء برتقالي ثابت	●
---------------------------------------	------------------	---

تفريغ الحاوية

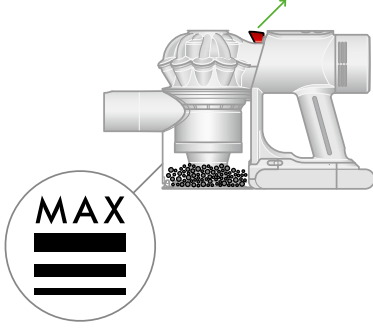


يمكن رؤية علامة مستوى الحد الأقصى
MAX على جانب حاوية الجهاز.

أفريغ الحاوية بمجرد وصول الأتربة لمستوى علامة الحد الأقصى MAX - تجنب ملئها أكثر من اللازم. قد يتسبب استخدام الجهاز بعد تجاوز الأتربة لعلامة المستوى الأقصى في التأثير على كفاءة أداء المكينة والحاجة لغسل الفلتر كثيرًا. يظهر زر تحرير الحاوية بجوار الفراغات المخروطية أعلى مكنتك.

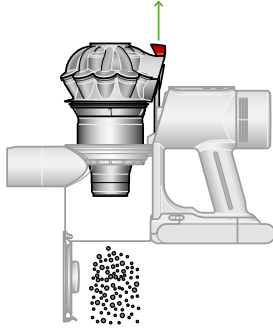


التخلّص من الأتربة
افصل العصا عن الجهاز.

أمسك جهازك وارفعه فوق صندوق النفايات واسحب مزلاج تحرير الحاوية لأعلى.
ستتحرك الفرازة المخروطية لأعلى وستفتح قاعدة الحاوية.

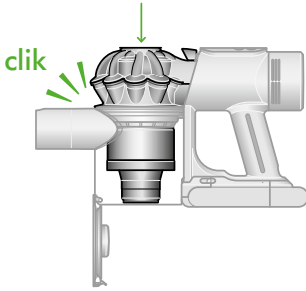

التقليل من فرص ملامسة الأتربة


قم بتغليف الحاوية بإحكام بكيس مقاوم للأتربة أثناء تفريغها. أخرج الحاوية بعناية،
وأغلق الكيس بإحكام، وتخلّص منه في صندوق النفايات.

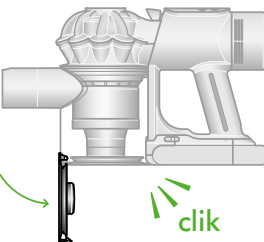

إغلاق الحاوية

ادفع الفرازة المخروطية لأسفل حتى تستقر في مكانها. ادفع قاعدة الحاوية لأعلى حتى يتم إغلاقها بإحكام.

تنظيف الحاوية في المكنسة

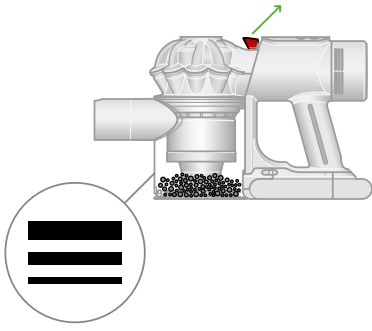

يمكن رؤية علامة مستوى الحد الأقصى
MAX على جانب حاوية الجهاز.


أفريغ الحاوية بمجرد وصول الأتربة لعلامة المستوى الأقصى.

قد تحتاج إلى تكرار تنظيف الفلتر إذا كنت تستخدم الجهاز والحاوية ممتلئة.

تفريغ الحاوية

افصل العصا عن الجهاز.

أمسك جهازك وارفعه فوق صندوق النفايات واسحب مزلاج تحرير الحاوية لأعلى.
ستتحرك الفرازة المخروطية لأعلى وستفتح قاعدة الحاوية.

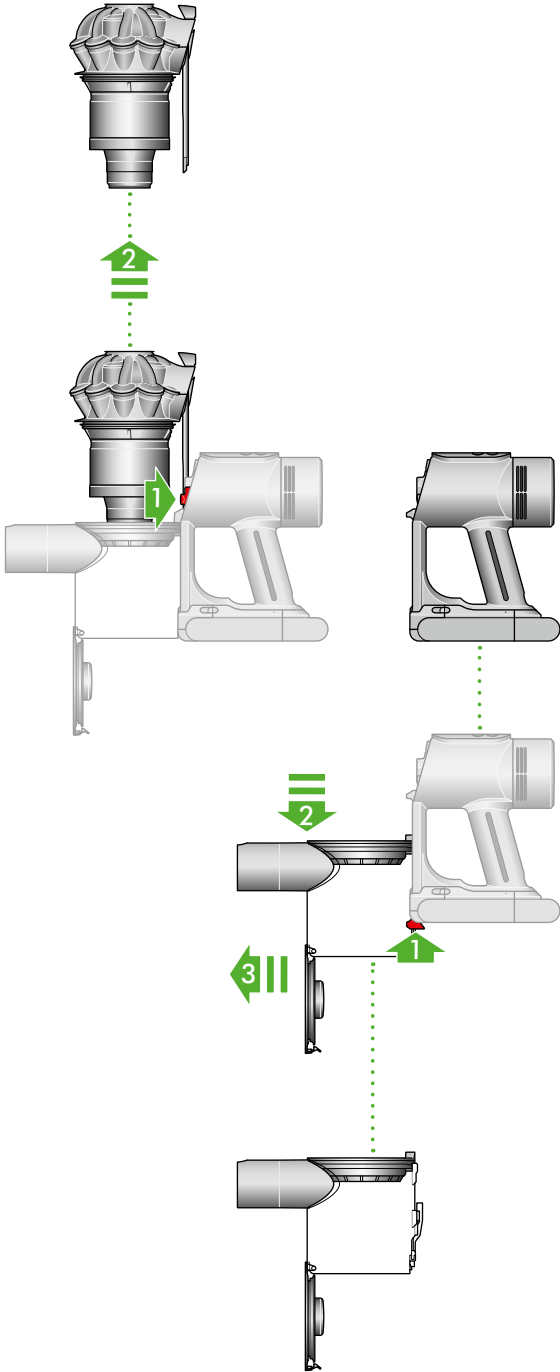

فك الفرازة المخروطية

اسحب مزلاج تحرير الحاوية لأعلى. ستتحرك الفرازة المخروطية لأعلى وستفتح قاعدة الحاوية.

ستجد زر تحرير الفرازة المخروطية خلف الفرازة المخروطية، ادفعه لفك الفرازة المخروطية من الجهاز.

إخراج الحاوية

اسحب المزلاج الأحمر الموجود بالقاعدة للخلف، وحرك الحاوية لأسفل، وأخرجها من الجهاز.

نُظف الحاوية

امسح الحاوية بقماشة رطبة خالية من النسالة. لا تضع الحاوية في غسالة الأطباق ولا تستعمل المنظفات أو مواد التلميع أو معطّرات الجو في تنظيفها.

تأكد من أن الحاوية جافة تمامًا قبل إعادة تركيبها في مكانها.

إعادة تركيب الحاوية

قم بمحاذاة الألسنة الموجودة بالحاوية مع التجاويف الموجودة بالهيكل الرئيسي وحركها لأعلى حتى تستقر في مكانها.


إعادة تركيب الفرازة المخروطة

رُكِبَ الفرازة المخروطية في تجاويف الهيكل الرئيسي وادفعها لأسفل حتى تستقر في مكانها.

ادفع قاعدة الحاوية لأعلى حتى يتم إحكام غلقها.

إزالة الانسدادات من المكنسة

جهازك مُزوّد بخاصية التوقف التلقائي المفاجئ. فإذا حدث انسداد في أي جزء، فسينبض محرك جهازك ولن يعمل حتى يتم التخلص من الانسداد.

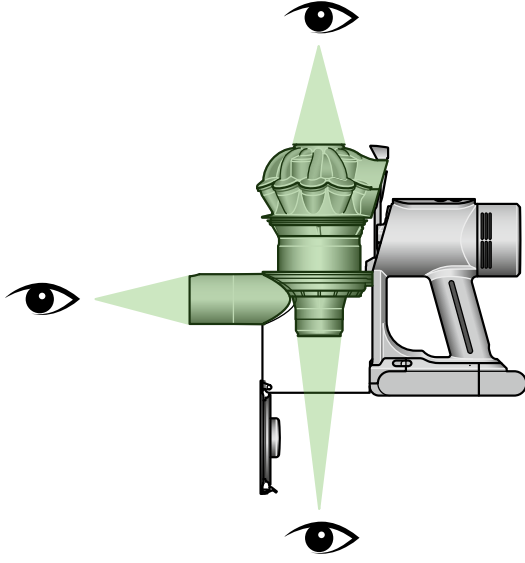


افتح الحاوية وتفقد مكنستك بحثاً عن الانسدادات.
اهتم بشكل خاص بالمنطقة الموجودة داخل وجول
الفراغات المخروطية ونقطة توصيل العصا/الأداة.

افصل الجهاز عن الشاحن قبل البحث عن الانسدادات. احذر من لمس مفتاح التشغيل واحترس من الأجسام الحادة.


اترك الجهاز يبرد قبل البحث عن الانسدادات.

لا تستخدم الجهاز أثناء البحث عن الانسدادات حتى لا تتعرض للإصابة.



بعد فك العصا عن الجهاز ورأس التنظيف عن العصا،
ابحث عن الانسدادات في طرفي العصا. اقلب رأس
المنظف للتأكد من عدم وجود أي عوائق في عمود الفرش
ومدخل الهواء. قم بإزالة أي عوائق.


غسل الفلتر الأولي في المكنسة

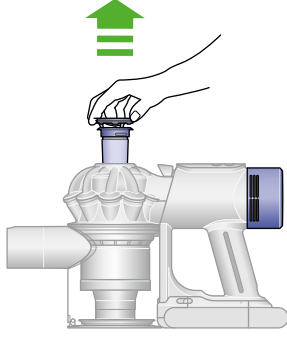

فك الفلتر

اسحب الفلتر لإخراجه من أعلى الفرازة المخروطية.

اطرق على الفلتر للتخلص من الأتربة والأوساخ الزائدة.

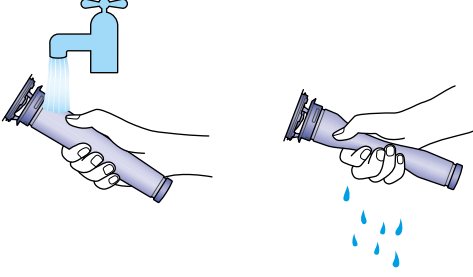


غسل الفلتر

ضع الطرف المفتوح من الفلتر تحت ماء الصنبور الجاري حتى يصبح الماء المناسب منه نظيفًا.

اقلب الفلتر واطرق عليه للتخلص من أي مياه زائدة.

وجه المياه نحو الجهة الخارجية من الفلتر إلى أن تصبح المياه الجارية نظيفة.

اعصره واطرقه بكلتا اليدين للتأكد من إزالة المياه الزائدة.

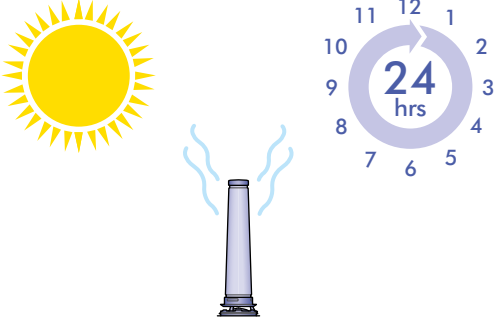


جفّف الفلتر


اترك الفلتر يجف لمدة لا تقل عن 24 ساعة في مكان دافئ جيد التهوية.

لا تجفّف الفلتر في أجهزة تجفيف الملابس أو بالقرب من لهب مكشوف.

هام: يجب أن يكون الفلتر جافًا تمامًا قبل إعادة تركيبه في الجهاز. قد يتعطل الجهاز إذا استُخدم مع فلتر رطب.

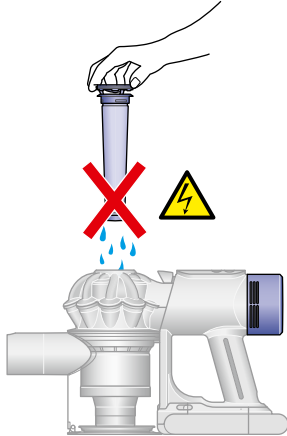

تحذير: تأكد من أن الفلتر جاف تمامًا قبل إعادة تركيبه بالفرازة المخروطية.

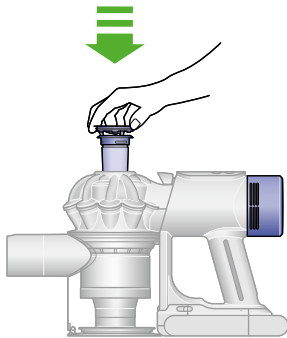


إعادة تركيب الفلتر

قم بمحاذاة السهم الموجود أعلى الفلتر مع زر تحرير الحاوية.


ادفع الفلتر لأسفل لإحكام تثبيته في مكانه.

غسل الفلتر اللاحق في المكنسة

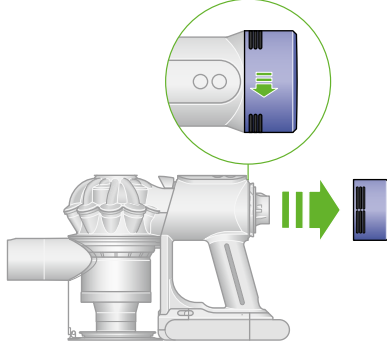

تتم إزالة الفلتر اللاحق من خلف الجهاز، أعلى المقبض.

فك الفلتر
قم بلف الفلتر عكس اتجاه عقارب الساعة واسحبه من الجهاز.

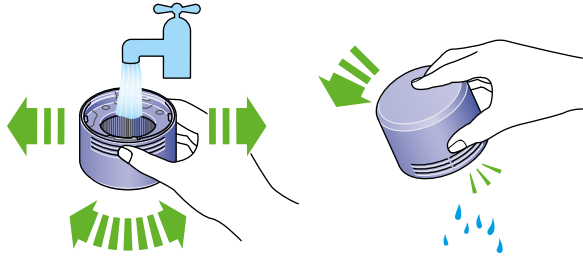


غسل الفلتر
اغسل الفلتر من الداخل تحت الماء الجاري البارد، مع تدوير الفلتر أثناء غسله للتأكد من نظافته بالكامل من الداخل.


كّرر الأمر إلى أن يصبح الماء المناسب منه نظيفًا.

تخلّص من المياه الزائدة
أفرغ الفلتر ورجّه بقوة للتخلص من أي مياه زائدة.

استمر في رجّه حتى يتوقف تساقط قطرات الماء منه.

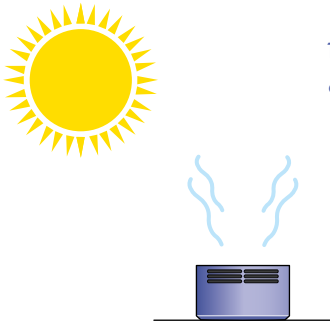

جفّف الفلتر
اترك الفلتر يجف بحيث يكون اتجاه طرفيه المفتوح لأعلى.
اترك الفلتر يجف لمدة لا تقل عن 24 ساعة في مكان دافئ جيد التهوية.
لا تجفّف الفلتر في أجهزة تجفيف الملابس أو بالقرب من لهب مكشوف.
هام: يجب أن يكون الفلتر جافًا تمامًا قبل إعادة تركيبه بالجهاز. قد يتعطل الجهاز إذا استخدم مع فلتر رطب.

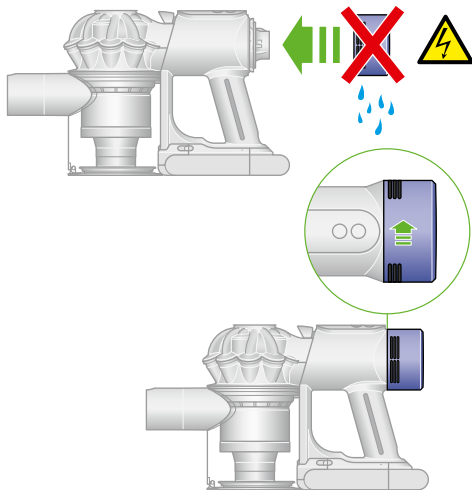

تحذير: تأكد من أن الفلتر جاف تمامًا قبل إعادة تركيبه بالفرازة المخروطية.


استبدال الفلتر
ركّب الفلتر في الجهاز مع محاذاته على وضعية الفتح.

قم بلف الفلتر في اتجاه عقارب الساعة حتى يستقر بإحكام في مكانه.


*قد تختلف التفاصيل الصغيرة

غسل رأس التنظيف Fluffy Optic™



يحتوي رأس التنظيف Fluffy Optic™ على عمود فُرَش قابل للغسل. للحفاظ على أفضل أداء، يجب تفقّد عمود الفُرَش وغسله بصفة منتظمة. تأكد من فصل جهازك عن الشاحن واحذر من لمس مفتاح التشغيل.

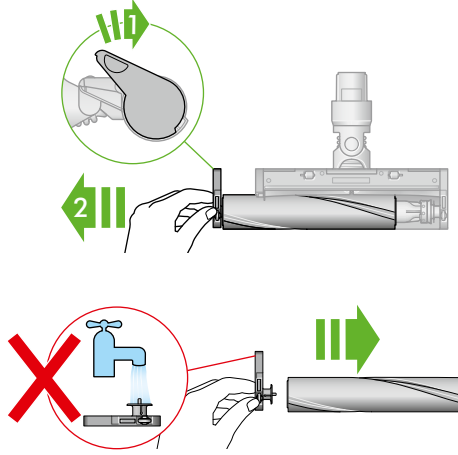

ستجد الغطاء الطرفي على جانب رأس التنظيف، ادفعه لأعلى لفتح عمود الفُرَش. لا تغسل الغطاء الطرفي بالماء.

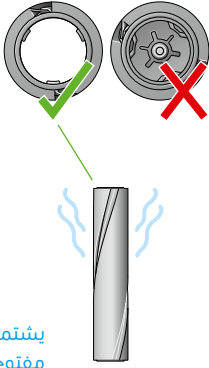

يشتمل عمود الفُرَش على طرف مفتوح وآخر مغلق. ضعه في وضعية عمودية مع توجيه الطرف المغلق للأعلى حتى يجف

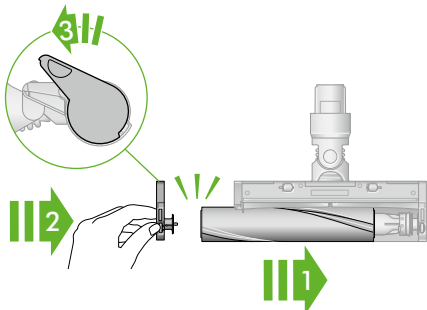

يجب تثبيت الغطاء الطرفي في رأس التنظيف بزاوية أقل من 90 درجة، حيث إن أي زاوية أكبر من ذلك لن تسمح بإغلاق الغطاء الطرفي

إخراج عمود الفُرَش

لا تضع أي جزء من أجزاء جهازك في غسالة الأطباق ولا تستعمل المنظفات أو مواد التلميع أو معطّرات الجو في تنظيفها. اضغط على زر تحرير رأس التنظيف في طرف العصا. اقلب رأس التنظيف. ادفع الغطاء الطرفي لأعلى تمامًا واسحب عمود الفُرَش لإخراجه من رأس التنظيف. أخرج الغطاء الطرفي من عمود الفُرَش. لا تغسل الغطاء الطرفي بالماء.

غسل عمود الفُرَش وتجفيفه

ضع عمود الفُرَش تحت الماء الجاري وامسحه برفق للتخلص من أي نسالة أو أوساخ. تخلص قدر الإمكان من أي مياه زائدة. مرّر يدك لأسفل بطول عمود الفُرَش لعصر الماء. ضع عمود الفُرَش بوضعية عمودية على أن يكون طرفه المغلق بالأعلى. اتركه يجف تمامًا لمدة لا تقل عن 24 ساعة.

إعادة تركيب عمود الفُرَش

قبل إعادة تركيب عمود الفُرَش، تأكد من أنه جاف تمامًا. أعد تركيب الغطاء الطرفي بعمود الفُرَش. ركب عمود الفُرَش في رأس التنظيف. ادفع الغطاء الطرفي لأسفل مرة أخرى تجاه وضعية الغلق.

تنظيف عدسة الليزر بجهازك


للحفاظ على أفضل أداء، حافظ على نظافة عدسة الليزر. لا تُنظف العدسة إلا بعد فك رأس التنظيف من الجهاز. امسح العدسة باستخدام قماشة ناعمة وجافة خالية من النسالة.

إزالة الانسدادات من الأداة الآلية الصغيرة



لا تشتمل الأداة الآلية الصغيرة على عمود فُرَش قابل للغسل. للحفاظ على أفضل أداء، تفقّد عمود الفُرَش بانتظام وقم بإزالة أي عوائق.

تأخذ من فصل جهازك عن الشاحن واحذر من لمس مفتاح التشغيل.

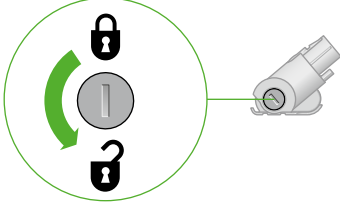

قم بلف الغطاء الطرفي عكس اتجاه عقارب الساعة لإزالته من عمود الفُرَش


إخراج عمود الفُرَش

لا تضع أي جزء من أجزاء جهازك في غسالة الأطباق ولا تستعمل المنظفات أو مواد التلميع أو معطّرات الجو في تنظيفه.

افتح الغطاء الطرفي باستخدام عملة معدنية.

قم بلف الغطاء الطرفي وإخراجه من عمود الفُرَش. لا تغسل الغطاء الطرفي بالماء.

أخرج عمود الفُرَش من رأس التنظيف.

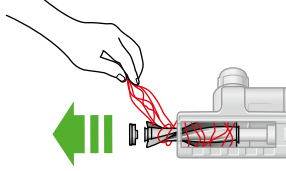

البحث عن أي عوائق

أزل أي مخلفات عالقة بعمود الفُرَش.

تفقد رأس التنظيف من الداخل وقم بإزالة أي مخلفات أو انسدادات موجودة به.


يجب عدم غسل الأداة الآلية الصغيرة وعمود الفُرَش. امسحهما بقماشة رطبة خالية من النسالة.

إعادة تركيب عمود الفُرَش

ادفع الغطاء الطرفي في عمود الفُرَش مرة أخرى وأعد تركيبه في رأس التنظيف.

أدر الغطاء الطرفي في اتجاه عقارب الساعة على وضعية الغلق.

يجب عدم غسل رأس التنظيف وإنما ينبغي مسحه فقط بقماشة رطبة خالية من النسالة.

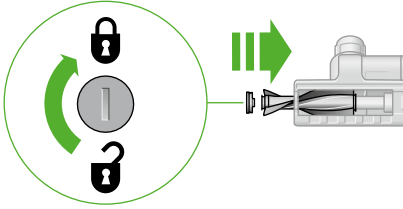

تنظيف الأدوات

لا تضع أي جزء من أجزاء جهازك في غسالة الأطباق ولا تستعمل المنظفات أو مواد التلميع أو معطرات الجو في تنظيفها.

امسح بقماشة رطبة خالية من النسالة، دون أن تلمس طرف التوصيل.


تأكد من أن أدواتك جافة تمامًا قبل استعمالها.



أداة تنظيف الأركان

أداة تنظيف الأركان

لا تغسل رؤوس التنظيف أو الأداة الآلية بالماء، فهي تحتوي على مكونات إلكترونية قد تتعرض للتلف عند تعرضها للماء أو المنظفات أو مواد التلميع أو معطرات الجو.



الأداة الآلية الصغيرة


لا تغسل رؤوس التنظيف أو الأداة الآلية بالماء. فهي تحتوي على مكونات إلكترونية قد تتعرض للتلف عند تعرضها للماء أو المنظفات أو مواد التلميع أو معطرات الجو.

الأداة الآلية الصغيرة وبجوارها علامة X للتحذير من غسلها بالماء.

تغيير بطانة وحدة الإرساء ذاتية التفريغ™


الخطوة 1

عندما تمتلئ البطانة، يتحول ضوء المؤشر إلى اللون البرتقالي الثابت عند وضع الجهاز على وحدة الإرساء. تتوقف المكينة عن التفريغ فورًا عندما تمتلئ البطانة.

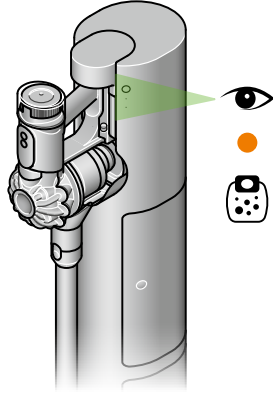


الخطوة 2

افتح الباب السفلي في وحدة الإرساء واسحب الحاوية الممتلئة للخارج. تخلص من بطانة الحاوية مع كل الغبار في سلة المهملات.

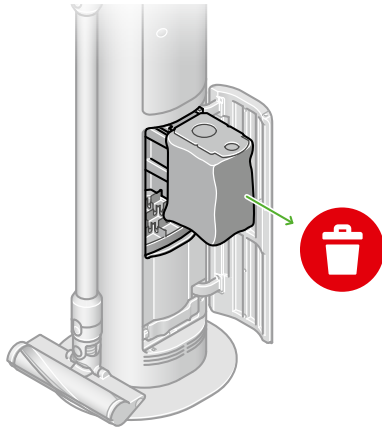


الخطوة 3

أدخل بطانة جديدة في الفتحة. لإعادة شراء بطانات الحاوية، امسح رمز الاستجابة السريعة الموجود أسفل الحاوية.

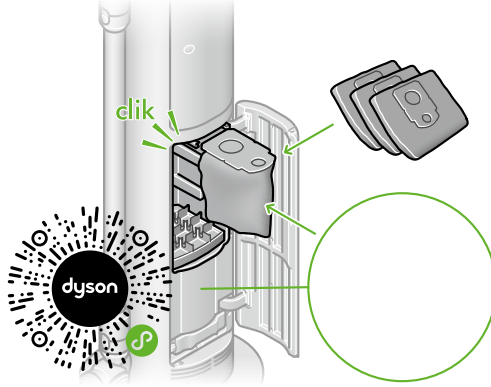


الخطوة 4

تأكد من إدخال البطانة الجديدة بشكل صحيح. إذا لم ينطفئ ضوء المؤشر، فأعد إدخالها.

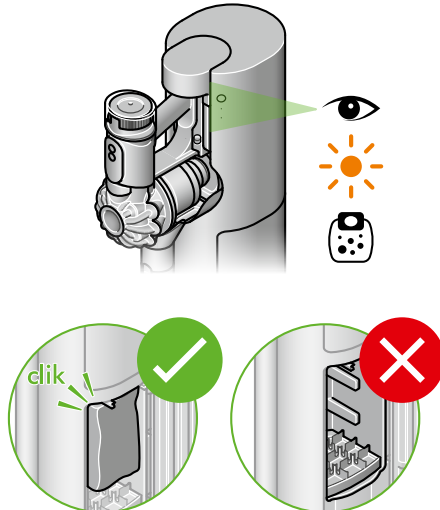

غسل الفلتر في وحدة الإرساء ذاتية التفريغ™



للحصول على أفضل عناية والحفاظ على أداء وحدة الإرساء،
يُوصى بتنظيف فلتر وحدة الإرساء كل شهرين (60 يومًا)

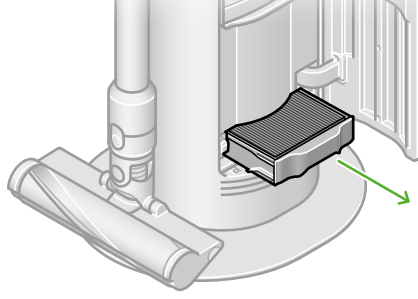

يوجد الفلتر في قاعدة وحدة
الإرساء ذاتية التفريغ ويمكن
الوصول إليه عند فتح باب
الحاوية.


اسحب فلتر HEPA وأخرجه واغسله تحت ماء الصنبور لتنظيفه.

قم برجه وإمالته للتأكد من عدم وجود أي مياه زائدة متبقية في الفلتر.

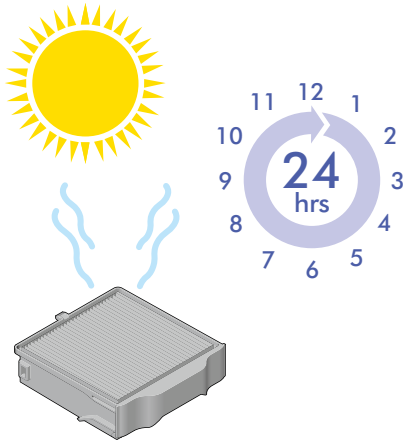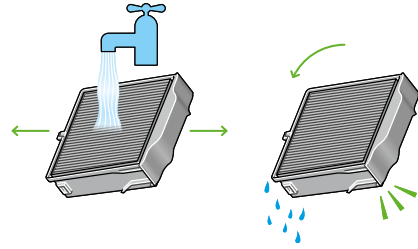

اترك الفلتر لمدة 24 ساعة
حتى يجف.

تأكد من أن الفلتر جاف تمامًا قبل إعادة تركيبه في وحدة الإرساء.

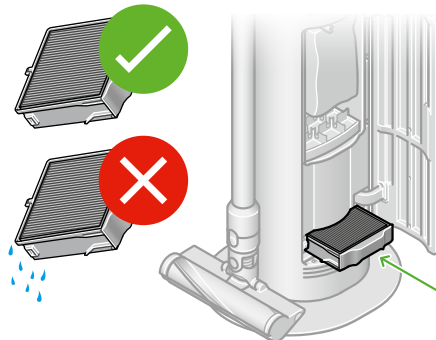

تأكد من إدخال الفلتر في وحدة الإرساء وإغلاق الباب السفلي
قبل بدء عملية التفريغ الذاتي.

إعادة شراء بطانات الغبار لوحدة الإرساء ذاتية التفريغ™

يمكن شراء بطانات الغبار البديلة والاحتياطية من خلال:

- زيارة صفحة الملحقات على [Dyson.com](https://www.dyson.com)
- استخدام تطبيق MyDyson™
- مسح رمز الاستجابة السريعة على وحدة الإرساء الخاصة بك

الاعتناء بجهازك

لتحصل على أفضل أداء من جهازك باستمرار، من المهم أن تحرص بصفة منتظمة على تنظيفه والتأكد من عدم وجود أي انسدادات به.

العناية اليومية بالجهاز

إذا كان جهازك متسخًا بالأتربة، امسحه بقطعة قماش رطبة وخالية من النسالة.

العناية ببطارية جهازك

للحصول على أفضل أداء وأقصى عمر للبطارية، لا تستخدم الوضع الأقصى MAX إلا عند الحاجة.

ضُمَّت بطارية جهازك بحيث يتم شحنها في وحدة الإرساء ويتوقف شحنها عند اكتمال الشحن، لذا فإن إعادة الجهاز إلى وحدة الإرساء بعد الاستخدام يساعد في الحفاظ على عمر البطارية.

لن يعمل جهازك ولن يتسنى شحنه إذا كانت درجة الحرارة المحيطة أقل من 5 درجات مئوية (41 درجة فهرنهايت). والهدف من هذا هو حماية كُلي من المحرك والبطارية.

أين تجد الرقم المسلسل للجهاز

ستجد الرقم المسلسل مطبوعًا على الهيكل الرئيسي للجهاز، خلف الجزء الخلفي للحاوية الشفافة.

استخدم الرقم المسلسل لتسجيل جهازك.

لمزيد من المعلومات ومقاطع فيديو الدعم الخاصة بجهازك، تفضّل زيارة موقعنا الإلكتروني: [www.Dyson.com/support](https://www.dyson.com/support)