


مكنسة Dyson PencilWash

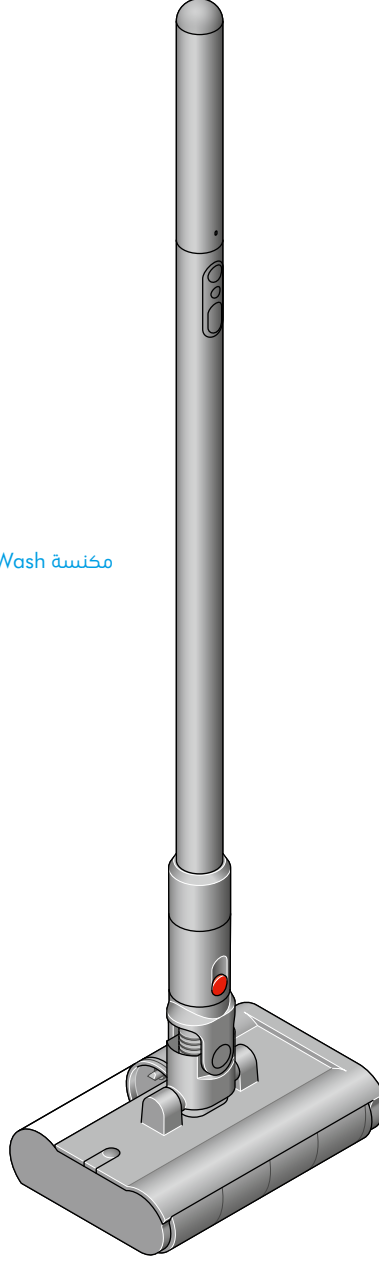

كيفية استخداممكنسة PencilWash™
الصيانة
الاعتناء بجهازك
فك أجزاء جهازك
الدعم والخدمة

المحتويات
محتويات العبوة
بدء الاستخدام
شاشة LED
كيفية تحضيرمكنسة
PencilWash™ للاستخدام


محتويات العبوة

يأتي الجهاز في 3 أجزاء:


1. البطارية.

2. عصا PencilWash™.

3. رأس مكنسة PencilWash™ قم بتركيب البطارية في الطرف العلوي من العصا. قم بتركيب العصا في رأس المكنسة. اشحن مكنستك بالكامل قبل أول استعمال.

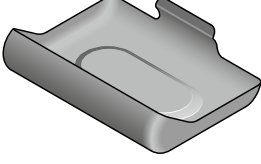

رأس المكنسة مع حاوية التقطير القابلة للتثبيت لتخزين ونقل رأس مكنسة PencilWash™.

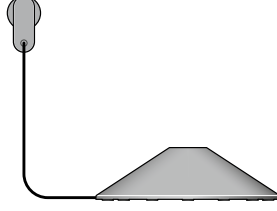


وحدة إرساء شحن العصا
وحدة إرساء الشحن مع حامل
وقابس وموصل وكابل. تشحن
جهازك ليكون جاهزًا للتنظيف القادم.



عصا PencilWash™



البطارية

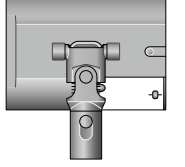

رأس مكنسة PencilWash™
أزل الانسكابات والبقع
من الأرضيات الصلبة باستخدام
رأس مكنسة PencilWash™.

بدء الاستخدام

تعرف على عناصر التحكم في جهازك

الأوضاع

يوجد جزء التحكم على عصا جهازك، أسفل مكان تركيب البطارية مباشرة. من الأعلى إلى الأسفل توجد شاشة LED، وزر الحد الأقصى MAX، وزر التشغيل/إيقاف الطاقة.



وضع الحد الأقصى
MAX 2

يحتوي جهازك على ضوئين LED ثابتين يضيئان عند تشغيله في وضع الحد الأقصى MAX 2.



وضع الحد الأقصى
MAX 1

يحتوي جهازك على ضوء LED واحد ثابت وآخر وامض يضيئان عند تشغيله في وضع الحد الأقصى MAX 1.




الوضع القياسي

يحتوي جهازك على ضوء LED واحد ثابت يضيء عند تشغيله في الوضع القياسي.

شاشة LED


زر الحد الأقصى MAX

زر تشغيل/إيقاف الطاقة

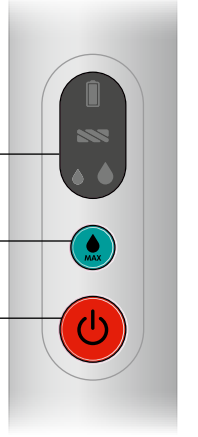

الخطوة الأولى


اضغط البطارية في الجزء العلوي من العصا حتى تستقر في مكانها.

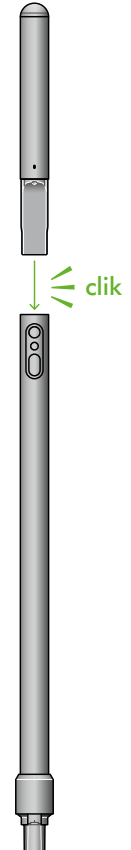

الخطوة الثانية


ضع العصا في وحدة إرساء شحن العصا واشحنها بالكامل قبل أول استخدام.

تثبت العصا في وحدة الإرساء باستخدام نقطة توصيل رأس المكنتسة.

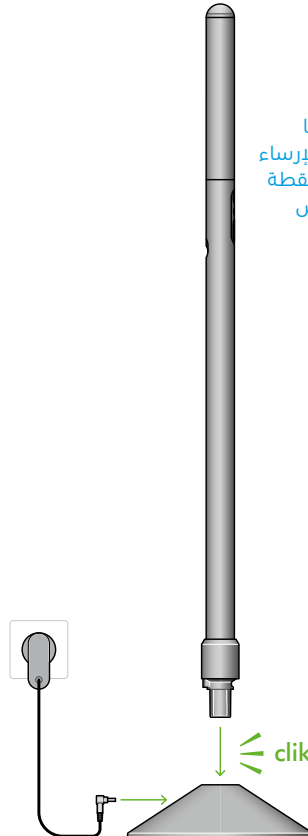

الخطوة الثالثة

اضغط العصا في رأس المكنتسة.

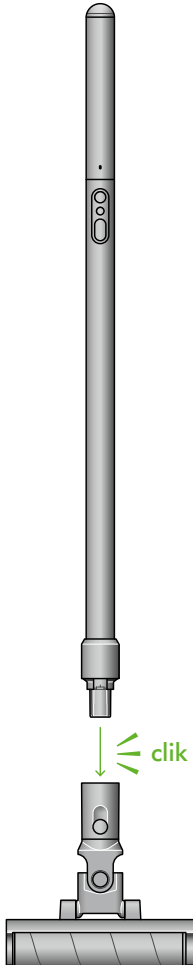

شاشة LED

تعرض شاشة LED معلومات وتنبيهات مفيدة، مثل الوضع المحدد وحالة البطارية.

التنظيف

اضغط على زر التشغيل لبدء التنظيف.

اختر وضع الطاقة المناسب للمهمة. الوضع القياسي أو الحد الأقصى MAX.

جهازك يحتوي على ضوئين
LED ثابتين يضيئان عند تشغيله
في وضع الحد الأقصى Max 2.



يحتوي جهازك على ضوء LED
واحد ثابت وآخر وامض يضيئان عند تشغيله
في وضع الحد الأقصى Max 1.



يحتوي جهازك على ضوء LED
واحد ثابت يضيء عند تشغيله
في الوضع القياسي.



وضع الحد الأقصى MAX 2
لتنظيف المساحات الكبيرة
من البقع والأوساخ الجافة.

اضغط مع الاستمرار على زر الحد
الأقصى MAX للتفعيل. سيستمر
الوضع لمدة أقصاها 60 ثانية،
أو حتى تحرر الزر، قبل العودة
إلى الوضع الافتراضي.

وضع الحد الأقصى MAX 1
لتنظيف البقع والأوساخ الجافة.

اضغط على زر الحد الأقصى
MAX ثم حرره مرة واحدة لتفعيله.
سيستمر الوضع لمدة 5 ثوانٍ
قبل العودة إلى الوضع الافتراضي.

الوضع القياسي
للتنظيف اليومي، الانسكابات
الخفيفة والمخلفات. الوضع
الافتراضي لجهازك.

نصيحة: استخدم وضع الحد الأقصى MAX باعتدال لتجنب نفاد خزان الماء التنظيف بسرعة.



البطارية منخفضة (5%-10%)
ضوء LED برتقالي ثابت.



البطارية منخفضة جدًا (أقل من 5%)
ضوء LED برتقالي يومض بسرعة.



البطارية قيد الشحن
ضوء LED أزرق وامض.



تم اكتشاف بطارية غير أصلية
ضوء LED أبيض ثابت.




عطل في الهيكل الرئيسي
ضوء LED أحمر يومض لمدة 5 ثوانٍ.

كيفية تحضير مكنسة PencilWash™ للاستخدام

الخطوة الأولى


أمسك رأس الأسطوانة المائلة بشكل مستو ورأسي. اضغط باستمرار على زر التحرير السريع الأحمر لإخراج الدرج القابل للإزالة من الهيكل الرئيسي. يحتوي هذا الدرج على الأسطوانة، وخزان الماء التنظيف، وحاوية النفايات.

مع توجيه الأسطوانة بعيداً عنك، يوجد زر التحرير السريع في أعلى يمين رأس المكنسة.

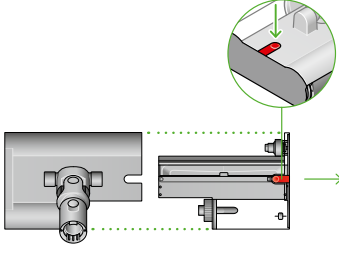


الخطوة الثانية

بعد إزالة الدرج، أدره بحيث يكون غطاء خزان الماء التنظيف إلى الأعلى. قم بفك الغطاء.

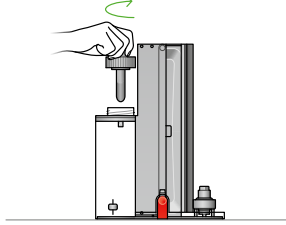


الخطوة الثالثة

املأ خزان الماء التنظيف بالماء حتى خط الحد الأقصى MAX أو أقل بقليل إذا كنت تضيف محلول التنظيف.

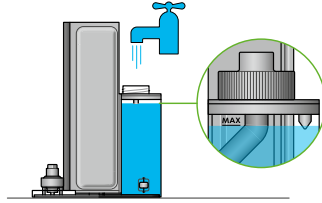


الخطوة الرابعة

أضف 10 مل من محلول التنظيف 01/محلول التنظيف Probiotic 02/منظف غير رغوي. هذه الخطوة اختيارية.

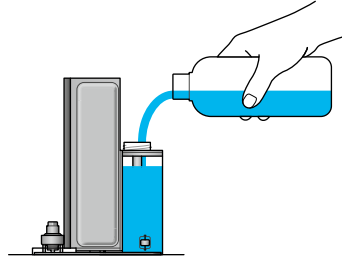


الخطوة الخامسة

عند امتلاء خزان الماء التنظيف، أعد إحكام إغلاق الغطاء.

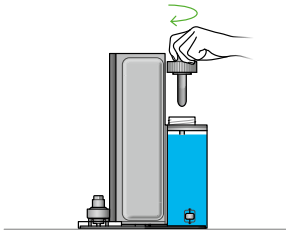


الخطوة السادسة

قبل الاستخدام الأول، افصل الأسطوانة وقم بترطيبها جيداً تحت الماء الجاري. اعصرها للتخلص من أي سوائل زائدة وأعد تركيبها في الدرج.

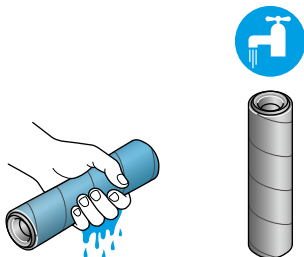

كيفية استخدام مكنسة PencilWash™

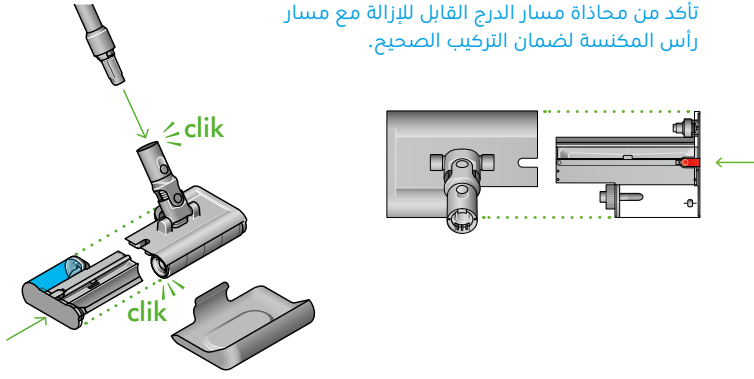

تأكد من محاذاة مسار الدرج القابل للإزالة مع مسار رأس المكنسة لضمان التركيب الصحيح.


الخطوة الأولى
أعد تركيب الدرج القابل للإزالة في الهيكل الرئيسي لرأس المكنسة. تأكد من محاذاة مسار الدرج مع مسار الهيكل الرئيسي لضمان التركيب الصحيح. يُفترض أن تسمع صوت طقة عند تثبيته بإحكام. ثم قم بتركيب رأس الأسطوانة المبللة على عصا الجهاز.



الخطوة الثانية
ابدأ تشغيل جهازك بالضغط على زر التشغيل. انتظر 10 ثوانٍ حتى يتم ترطيب الأسطوانة بالكامل.

يمكنك استخدام جهازك حتى ينخفض مستوى خزان الماء النظيف أو تنفذ البطارية. لاستئناف التنظيف بعد حدوث إحدى هذه الحالات، أفرغ حاوية النفايات، وأعد ملء خزان الماء النظيف، و/أو أعد شحن العصا.

لا تحاول استخدام جهازك إذا كان خزان الماء النظيف فارغاً.

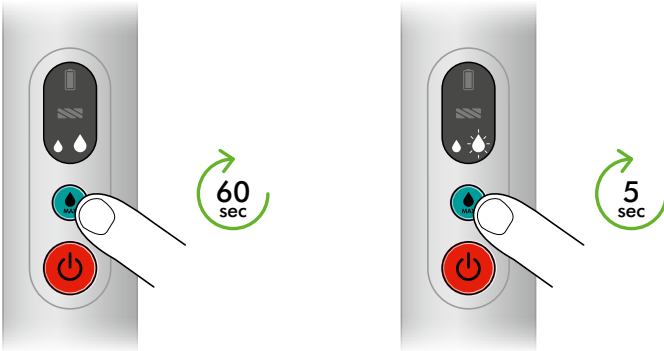

الخطوة الثالثة
يبدأ جهازك في العمل على الوضع القياسي كإعداد افتراضي.

اضغط على زر الحد الأقصى MAX وحرره مرة واحدة لتفعيل الوضع لمدة 5 ثوانٍ، أو اضغط مع الاستمرار على زر الحد الأقصى MAX لتفعيل وضع الحد الأقصى MAX لمدة أقصاها 60 ثانية.

نصائح للتنظيف
للحصول على أقصى قدر من الشفط، حرك جهازك ببطء فوق المخلفات والانسكابات. للحصول على أفضل النتائج، قم بالتنظيف بحركات متداخلة.


الصيانة

يوصى بها بعد كل استخدام

الخطوة الأولى


قم بإيقاف تشغيل جهازك وافصل رأس مكنسة Dyson PencilWash™ عن العنق. ضع رأس المكنسة في حاوية التقطير فورًا لمنع انسكاب الماء المتسخ.

مقبض تحرير رأس
المكنسة موجود
على عنق رأس
المكنسة.

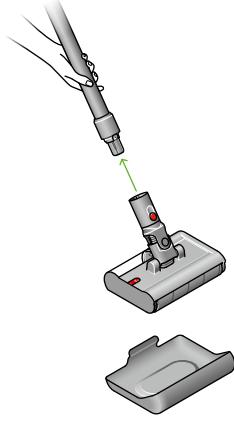

الخطوة الثانية

أمسك رأس المكنسة بشكل مستو في حاوية التقطير عند نقله إلى الحوض للتنظيف.

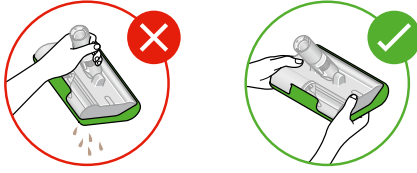


الخطوة الثالثة

أمسك رأس المكنسة فوق الحوض. افصله عن حاوية التقطير.

أمسك رأس الأسطوانة بشكل مستو ورأسي. اضغط باستمرار على زر التحرير السريع الأحمر لإخراج الدرج القابل للإزالة من الهيكل الرئيسي.

بعد ذلك، أزل الغطاء المستطيل الأحمر الطويل وأفرغ خزان النفايات.


يتم تركيب غطاء خزان
الماء المتسخ فوق خزان
الماء المتسخ.

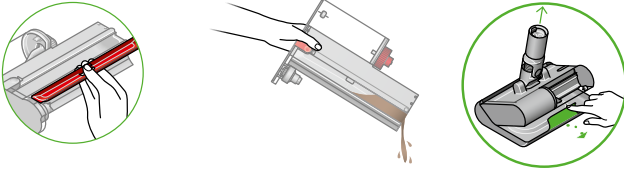

الخطوة الرابعة

قم بتفكيك رأس مكنسة PencilWash™ إلى الأجزاء الموضحة هنا. يمكن غسل كل جزء من رأس المكنسة (باستثناء العنق) بالماء ومحلول منظف منزلي مضاد للبكتيريا، مخفف وفقًا للنسبة الموصى بها من الشركة المصنعة.


تجنب وصول الماء إلى عنق رأس المكنسة، فقد يؤدي ذلك إلى تلف اتصاله بالعنق.

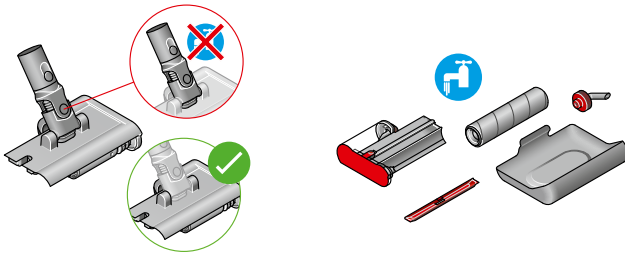

الخطوة الخامسة

بعد الغسيل، اترك الأسطوانة المبللة في وضع رأسي، كما هو موضح، لتجف في الهواء في مكان دافئ وجيد التهوية. اتركها لمدة لا تقل عن 24 ساعة.

استخدم قطعة قماش لمسح أي أوساخ أو مياه زائدة من الهيكل الرئيسي لرأس المكنسة، ودرج النفايات، وخزان الماء التنظيف.

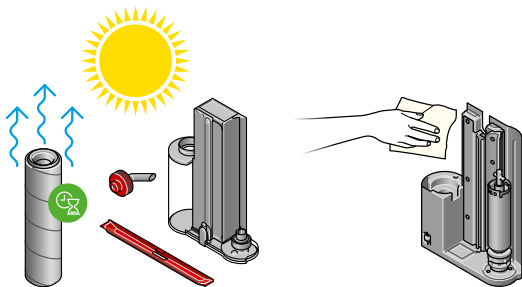

الاعتناء بجهازك

استبدال الأسطوانة

للمساعدة في الحفاظ على الأداء، نوصي باستبدال الأسطوانة المصنوعة من الألياف الدقيقة في مكنسة PencilWash™ كل ستة أشهر – حسب عدد مرات استخدامك للجهاز.

تتوفر الأسطوانات البديلة على [Dyson.com](https://www.dyson.com)

نصائح حول البطارية والأداء

قم بتخزين عصا PencilWash™ في وحدة الإرساء ورأس المكنسة على حاوية التقطير الخاصة بها. قم بتخزين وحدة الإرساء في بيئة باردة (أقل من 35 درجة مئوية) للحفاظ على سلامة البطارية بأفضل شكل.

احرص دائمًا على وجود ماء في خزان الماء أثناء استخدام الجهاز. لا تستخدم المكنسة بدون ماء.

تجنب تخزين المكنسة مع خزان متسخ وأسطوانة متسخة – واحرص دائمًا على تفريغها وتنظيفها بعد الاستخدام.

استخدم وضع الحد الأقصى Max للتعامل مع البقع العنيدة.

تم تحقيق أفضل أداء مع محلول التنظيف 01/ Probiotic 02.

فك أجزاء جهازك

إذا احتجت إلى تخزين أو إعادة تعبئة جهازك، فقم بفصل رأس المكنسة والبطارية عن الهيكل الرئيسي، كما هو موضح في الجهة المقابلة.



يوجد زر تحرير البطارية في الجزء الخلفي من عصا الجهاز بالقرب من مكان تركيب البطارية. مقبض تحرير رأس المكنسة موجود على عنق رأس المكنسة.

الدعم والخدمة

تفضل بزيارة [Dyson.com/support](https://www.dyson.com/support) للاطلاع على مقاطع الفيديو، والنصائح، وطلب قطع الغيار.

تواصل مع فريق خدمة عملاء Dyson للحصول على المساعدة.