

جهاز تنقية الهواء المدمج Dyson HushJet™.

hushjet

Purifier Compact

دليل المستخدم



جهاز تنقية الهواء
المدمج Dyson HushJet™
مزود بقبوطة Hushjet وغطاء
فلتر شبكي وشاشة أمامية
وأزرار تشغيل أسفل الشاشة
وزر تحرير الغطاء الخارجي
على الجانب.

المحتويات

ضبط سرعة تدفق الهواء
وضع السكون
تغيير فلتر
إعادة ضبط عمر فلتر
تغيير فلتر الكربون
إعادة ضبط عمر فلتر الكربون
الاعتناء بجهازك

بدء الاستخدام
الاتصال بتطبيق MyDyson™
الاتصال بجهاز المنزل الذكي لديك
اتصال الواي فاي
المراقبة المستمرة
قائمة المعلومات
التنقية التلقائية

بدء الاستخدام

ارفع الجهاز بكتنا يدك من قاعدته لإخراجه من العبوة.

أزل جميع الأغلفة الواقية، بما في ذلك حول القابس والكابل

وضل الجهاز بالكهرباء واضغط على زر تشغيل/إيقاف الاستعداد في جهاز تنقية الهواء من دايسون لبدء أو إيقاف تشغيل الجهاز. سيستمر الجهاز في مراقبة جودة الهواء.



زر الاستعداد موجود في مقدمة جهاز التنقية تحت شاشة LCD. وهو الزر الأوسط ويحمل أيقونة زر التشغيل.

الاتصال بتطبيق MyDyson™



أيقونة تطبيق MyDyson.

تحكمّ تحكّمًا كاملًا باستخدام تطبيق MyDyson™، وتمكّن من الوصول إلى الإعدادات والدعم خطوة بخطوة، وتحكم في كيفية وتوقيت عمل جهاز تنقية الهواء، وراقب جودة الهواء بتحديثات مرئية، وابق على إطلاع دائم بتحديثك تلقائيًا بأحدث إصدارات البرامج.

بادر بتنزيل تطبيق MyDyson™ من متجر App Store أو Google Play.

افتح التطبيق واتبع التعليمات التي تظهر لك على الشاشة لإنشاء حساب جديد.



قم بتنزيل من متجر التطبيقات App Store.



متوفر على متاجر Android.

Apple وشعار Apple هما علامتان تجاريتان لشركة Apple Inc، مسجّلتان في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. متجر App Store هو علامة خدمة لشركة Apple Inc، مسجّلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. كل من Google Play وشعار Google Play هما علامتان تجاريتان لشركة Google Inc.

تم إنتاج الروبوت الخاص بنظام Android أو تعديله بناء على عمل تم إنشاؤه ومشاركته بواسطة Google، ويُستخدم وفقًا للشروط الموضحة في ترخيص Attribution License 3.0، Creative Commons.

الاتصال بجهاز المنزل الذكي لديك



يعمل مع Amazon Alexa

استخدام Amazon Alexa
اطلب من Alexa تفعيل ميزة Dyson للتحكم في جهاز تنقية الهواء أو جهاز التنقية والترطيب من Dyson. واضبط روتيني لأتمتة عمل جهازك مع الأجهزة الأخرى في منزلك.



يعمل مع مرحباً (Hey Google) Google.

استخدام مساعد Google
تحكم بجميع أجهزة تنقية الهواء المتصلة لديك باستخدام Google أو اضبط روتيني لأتمتة عمل جهازك مع الأجهزة الأخرى في منزلك. فقط قل «Hey Google» للبدء.



شعار اختصارات سييري.

استخدام سييري
اربط أجهزة Dyson المدعومة باختصارات سييري لتتمكن من التحكم بها بصوتك عبر جهاز Apple الخاص بك.

اتصال الواي فاي



رمز Wi-Fi، نقطة تنبعت منها ثلاثة أقواس.

يكون الواي فاي مفعلاً بشكل افتراضي. لتشغيل أو إيقاف الواي فاي، اضغط مع الاستمرار على زر تشغيل/إيقاف وضع الاستعداد في جهازك لمدة خمس ثوانٍ.


ستعرض شاشة LCD حالة شبكة الواي فاي.

المراقبة المستمرة

تكون خاصية المراقبة المستمرة معطلة افتراضياً. ستحتاج إلى تفعيلها لبدء قياس وتسجيل بيانات جودة الهواء (AQ).

عند تفعيل خاصية المراقبة المستمرة، سيقوم جهاز تنقية الهواء من Dyson بجمع معلومات جودة الهواء وعرضها على شاشة LCD وفي تطبيق MyDyson™


تشغيل/إيقاف خاصية المراقبة المستمرة
سيطلب منك تفعيل خاصية المراقبة المستمرة عبر تطبيق MyDyson™. لتشغيلها أو إيقافها من الجهاز، اضغط مع الاستمرار على زر تشغيل/إيقاف وضع الاستعداد مع زر المعلومات لمدة خمس ثوانٍ. ستعرض شاشة LCD حالة المراقبة المستمرة.

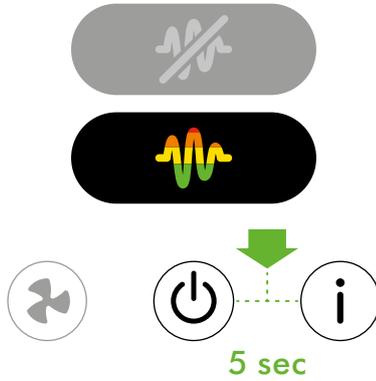

ستكون أيقونة حالة المراقبة المستمرة مشطوبة ورمامية اللون إذا كانت معطلة حالياً.


قائمة المعلومات

اضغط على هذا الزر للتنقل بين المعلومات التي يراقبها جهاز تنقية الهواء المدمج™ Dyson HushJet. تُعرض المعلومات المتعلقة بجودة الهواء ومستويات الفلاتر وحالة Wi-Fi على شاشة LCD.

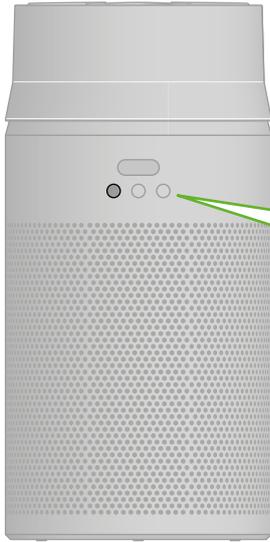

يقع زر المعلومات على يمين زر تشغيل/إيقاف وضع الاستعداد، ويحمل علامة حرف i صغير.

رسم بياني لجودة الهواء على شاشة LCD.



جودة الهواء داخل المكان مخطط لجودة الهواء يعرض بيانات آخر ١٢ ثانية.

PM2.5 على شاشة LCD.




الجسيمات (بحجم PM2.5) الجسيمات المجهرية التي يصل حجمها إلى ٢,٥ ميكرون والمعلقة في الهواء الذي نتنفسه، وتشمل الأذنة والبكتيريا والمواد المسببة للحساسية.

PM10 على شاشة LCD.



الجسيمات (بحجم PM10) الجسيمات المجهرية الأكبر التي يصل حجمها إلى ١٠ ميكرون والمعلقة في الهواء الذي نتنفسه. وتشمل الأتربة والعفن وغبار الطلع.

العمر المتبقي لفلاتر الكربون على شاشة LCD.



الفلاتر يشير العمر المتبقي للفلاتر على شاشة LCD إلى الوقت الذي يجب فيه استبدال الفلاتر.

رمز حالة شبكة الواي فاي هو نقطة تنبعت منها ثلاثة أقواس، وتظهر قوة الإشارة بعدد الأقواس المضاءة.



Wi-Fi حالة الاتصال الحالي بشبكة الواي فاي.

التنقية التلقائية

AUTO



ستعرض شاشة LCD كلمة AUTO عند تفعيل الوضع التلقائي.

يتم ضبط جهاز تنقية الهواء على الوضع التلقائي افتراضيًا عند تشغيله لأول مرة. يقوم المستشعر المدمج بضبط إعدادات الجهاز بذكاء وفقًا لجودة الهواء.

جودة الهواء: سيتوقف جهازك مؤقتًا عند الوصول إلى جودة الهواء المستهدفة، وسيعمل مجددًا عند انخفاض مستويات جودة الهواء.

سرعة تدفق الهواء: ستزداد سرعة تدفق الهواء إلى أقصى حد حتى يتم الوصول إلى جودة الهواء المستهدفة.

ضبط سرعة تدفق الهواء

قم بزيادة أو تقليل سرعة تدفق الهواء من جهازك أو عبر تطبيق MyDyson™.

ملاحظة: يمكن تحديد سرعة تدفق الهواء من 1 إلى 10 عبر تطبيق MyDyson™.

Low



اضغط على زر المروحة مرتين لضبط تدفق الهواء على المستوى المنخفض. ستعرض شاشة LCD بجهازك شريطًا واحدًا مضاء.

Medium



اضغط على زر المروحة ثلاث مرات لضبط تدفق الهواء على المستوى المتوسط. ستعرض شاشة LCD بجهازك شريطين مضامين.

High




اضغط على زر المروحة أربع مرات لضبط تدفق الهواء على المستوى المرتفع. ستعرض شاشة LCD بجهازك جميع الأشرطة الثلاثة مضاءة.

AUTO



اضغط على زر المروحة خمس مرات لضبط جهازك على الوضع التلقائي. ستعرض شاشة LCD بجهازك كلمة AUTO.

وضع السكون

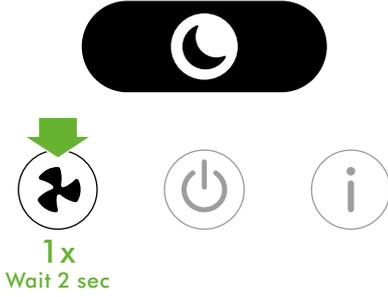

يكون وضع السكون نشطاً عند ظهور أيقونة هلال القمر على شاشة LCD.

إذا لم يكن جهازك متصلاً بتطبيق MyDyson™ ولا يحتوي على أحدث البرامج. في وضع السكون، يواصل جهاز تنقية الهواء من Dyson تنظيف الهواء بهدوء بسرعة تدفق هواء منخفضة مع تعتيم شاشة LCD.

اضغط على زر مؤقت النوم في تطبيق MyDyson™ للتنقل بين خيارات المؤقت.


لتفعيل وضع السكون، اضغط على زر المروحة في جهازك ثم انتظر لمدة ثانيتين لتظهر الأيقونة.



عند تفعيل وضع السكون، يتم ضبط إعداد تدفق الهواء تلقائياً على السرعة 4.

سُتعم الشاشة على الجهاز.

لإلغاء تفعيل وضع السكون، اضغط على زر المروحة في جهازك ثم انتظر لمدة ثانيتين. ستعود سرعة المروحة إلى أدنى إعداد للسرعة.

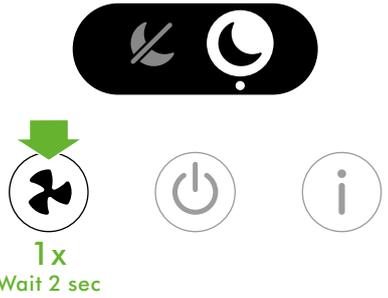


يكون وضع السكون نشطاً عند ظهور أيقونة هلال القمر على شاشة LCD.

إذا كان جهازك متصلاً بتطبيق MyDyson™ ويحتوي على أحدث البرامج.

في وضع السكون، يواصل جهاز تنقية الهواء من Dyson تنظيف الهواء بهدوء بسرعة تدفق هواء منخفضة مع تعتيم شاشة LCD.

اضغط على زر مؤقت النوم في تطبيق MyDyson™ للتنقل بين خيارات المؤقت.

لتفعيل وضع السكون، اضغط على زر المروحة في جهازك ثم انتظر لمدة ثانيتين لتظهر الأيقونة.

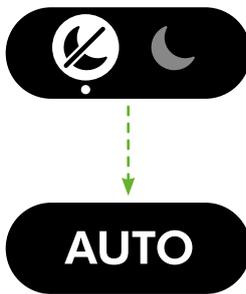

رمز إلغاء تفعيل وضع السكون هو هلال يتوسطه خط.

عند تفعيل وضع السكون، يتم ضبط إعداد تدفق الهواء تلقائياً على السرعة 4.

سُتعم الشاشة على الجهاز.


يرجى الرجوع إلى القسم في الصفحة السابقة «ضبط سرعة تدفق الهواء» لمعرفة كيفية تغيير سرعة تدفق الهواء أثناء وضع السكون.

لإلغاء تفعيل وضع السكون، اضغط على زر المروحة في جهازك ثم انتظر لمدة ثانيتين حتى تظهر الأيقونة.

عند الخروج من وضع السكون، تعود سرعة المروحة إلى الوضع التلقائي.

تغيير فلتر

سينزل جهازك من الفلاتر عند رفعه مع الضغط على أزرار التحرير. يوجد فلتر الكربون داخل فلتر وينزل لأعلى لإزالته.

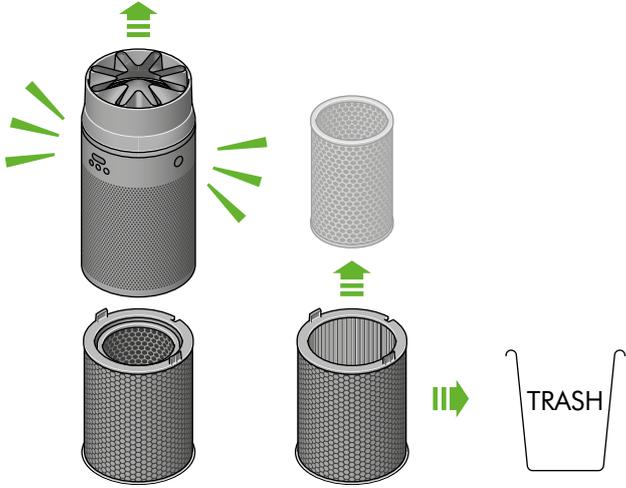

سينبهك تطبيق MyDyson™ وشاشة LCD عندما يقترب عمر الفلتر من الانتهاء. تتوفر الفلاتر البديلة للشراء على www.Dyson.com

قم بإيقاف تشغيل جهاز تنقية الهواء من دايسون وافصله عن الكهرباء.

فك الفلتر

يوجد فلتر داخل جهاز تنقية الهواء من دايسون. اضغط على أزرار تحرير الفلتر على جانب جهازك وارفع الجهاز للأعلى.

أزل فلتر الكربون وضعه جانباً.


تخلص من فلتر.

تركيب فلتر جديد

أزل أي أغلفة عن الفلتر البديل. ضع فلتر الكربون داخل فلتر الجديد.

ضع جهازك فوق الفلتر. تأكد من أن فتحة فلتر تتماشى مع غطاء الكابل في جهازك. حرك جهازك للأسفل حتى يستقر بإحكام في مكانه.

قم بتوصيل الجهاز بالكهرباء وتشغيله ثم أعد ضبط عمر الفلتر.

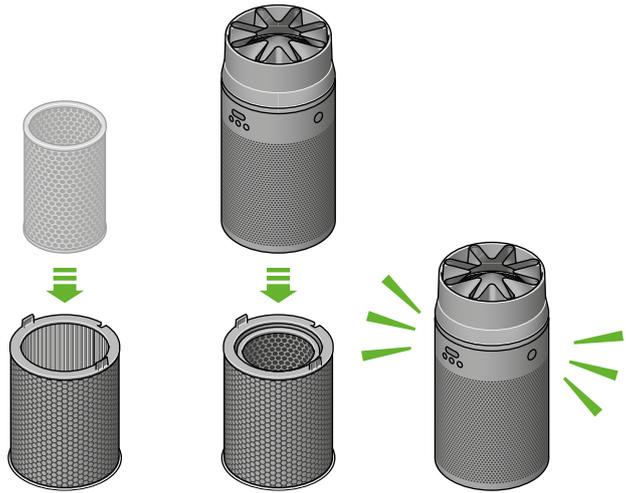

ينزل فلتر الكربون إلى منتصف فلتر الجديد. ثم ينزل جهازك فوق الفلاتر ويستقر في مكانه.

إعادة ضبط عمر فلتر

من المهم أن تقوم بإعادة ضبط عمر الفلتر بعد استبدال الفلتر القديم.

اضغط مع الاستمرار على زر المروحة.


ستقوم شاشة LCD في جهازك بالعد التنازلي من خمسة، ثم ستظهر علامة صح على الشاشة.

تمت إعادة ضبط عمر الفلتر وأصبح جهازك جاهزاً للاستخدام.



تغيير فلتر الكربون

سيُفصل جهازك بعيداً عن الفلاتر عند رفعه مع الضغط على أزرار التحرير. يوجد فلتر الكربون داخل فلتر وينزل للأعلى لإزالته.

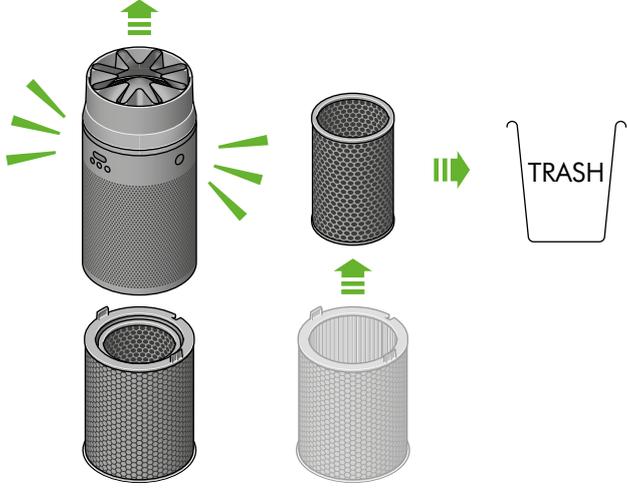


سينبهك تطبيق MyDyson™ وشاشة LCD عندما يقترب عمر الفلتر من الانتهاء. تتوفر الفلاتر البديلة للشراء على www.Dyson.com

قم بإيقاف تشغيل جهاز تنقية الهواء من دايسون وافصله عن الكهرباء.

فك الفلتر
فك فلتر الكربون موجود داخل فلتر. اضغط على أزرار تحرير الفلتر على جانب جهازك وارفع الجهاز لأعلى.

إزالة فلتر الكربون من داخل فلتر.
تخلص من فلتر الكربون.

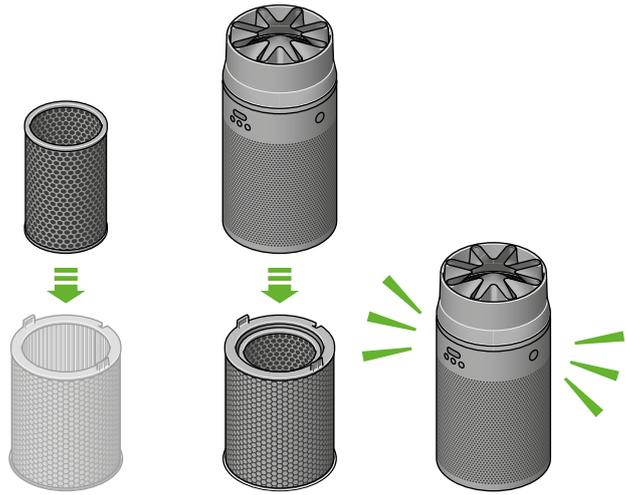

يتم تركيب فلتر الكربون الجديد إلى منتصف فلتر ومن ثم تركيب جهازك فوق الفلاتر ليستقر في مكانه.

تركيب فلتر كربون جديد
أزل أي أغلفة عن الفلتر البديل. ضع فلتر الكربون الجديد داخل فلتر.

ضع جهازك فوق الفلتر. تأكد من أن فتحة فلتر تتماشى مع غطاء الكابل في جهازك. حرك جهازك للأسفل حتى يستقر بإحكام في مكانه.


قم بتوصيل الجهاز بالكهرباء وتشغيله ثم أعد ضبط عمر الفلتر.

إعادة ضبط عمر فلتر الكربون

من المهم أن تقوم بإعادة ضبط عمر الفلتر بعد استبدال الفلتر القديم.
اضغط مع الاستمرار على زر المعلومات.

ستقوم شاشة LCD في جهازك بالعد التنازلي من خمسة، ثم ستظهر علامة صح على الشاشة.

تمت إعادة ضبط عمر الفلتر وأصبح جهازك جاهزاً للاستخدام.

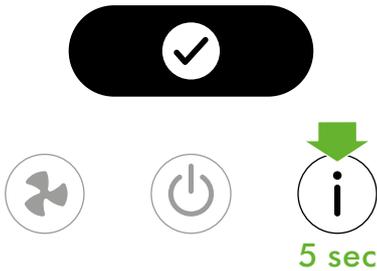

الاعتناء بجهازك

للحصول دائماً على أفضل أداء من جهاز تنقية الهواء من دايسون لديك، فمن المهم أن تحرص بصفة منتظمة على تنظيفه والتأكد من خلوه من أي انسدادات.

تذكر دائماً إيقاف تشغيل جهاز تنقية الهواء من دايسون وفصله عن الكهرباء قبل البدء في أي عملية تنظيف.



جهاز تنقية الهواء
الدمج Dyson HushJet™

تنظيف جهازك


إذا كان جهازك متسخاً بالأتربة، امسحه بقطعة قماش رطبة وخالية من الوبر.

تفقد مداخل المستشعرات الموجودة في الجزء الخلفي من جهاز تنقية الهواء من دايسون للتأكد من خلوها من الأتربة والمخلفات.

تحقق بحثاً عن الأتربة والمخلفات داخل الجهاز.

استخدم فرشاة ناعمة لإزالة الأتربة والمخلفات.

لا تستعمل الفطهرات أو مواد التلميع في تنظيف الجهاز.

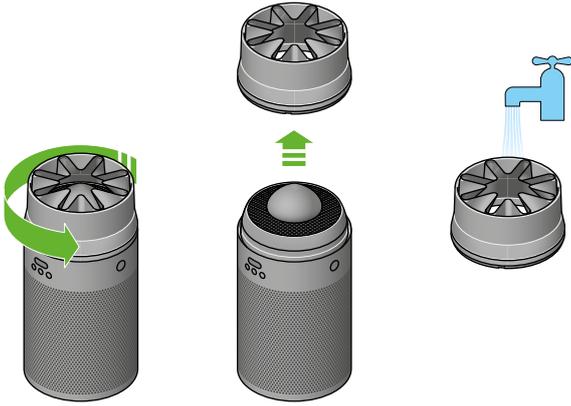

إزالة الفوهة

قم بتدوير الفوهة عكس اتجاه عقارب الساعة لفتحها.

ارفع الفوهة من الجهاز.

استخدم فرشاة ناعمة لإزالة الأتربة والمخلفات.

يمكن غسل الفوهة. تأكد من تجفيفها تماماً قبل إعادة تركيبها على الجهاز.

