


camerajet

z technologią Gap Optical Targeting™

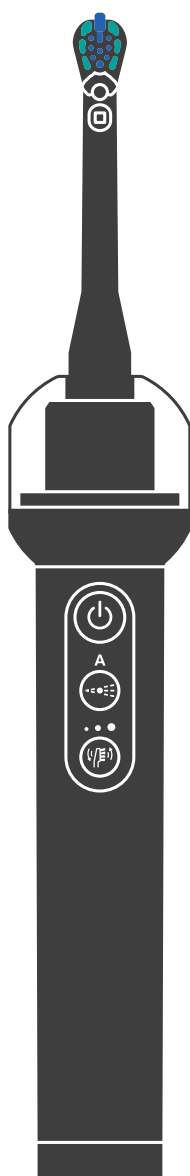

Instrukcja obsługi

dyson



Elektryczna szczoteczka do zębów Dyson CameraJet™ z funkcją irygacji

Stacja dokująca

Końcówka z podwójnym systemem włókien	1
Dysza stożkowa	2
Kamera	3
Końcówka	4
Zbiornik antygravitacyjny	5
Przycisk zasilania	6

Przycisk irygacji	7
Przycisk regulacji intensywności szczotkowania	8
Korpus szczoteczki	9
Wskaźnik baterii	10
Port do ładowania magnetycznego	11
Ładowarka USB-C	12

Przycisk napełniania stacji	13
Zatyczka zbiornika stacji	14
Dysze napełniające zbiornik	15
Zbiornik stacji	16
Podstawa ładująca	17
Podstawa stacji dokującej	18
Etui ochronne	19

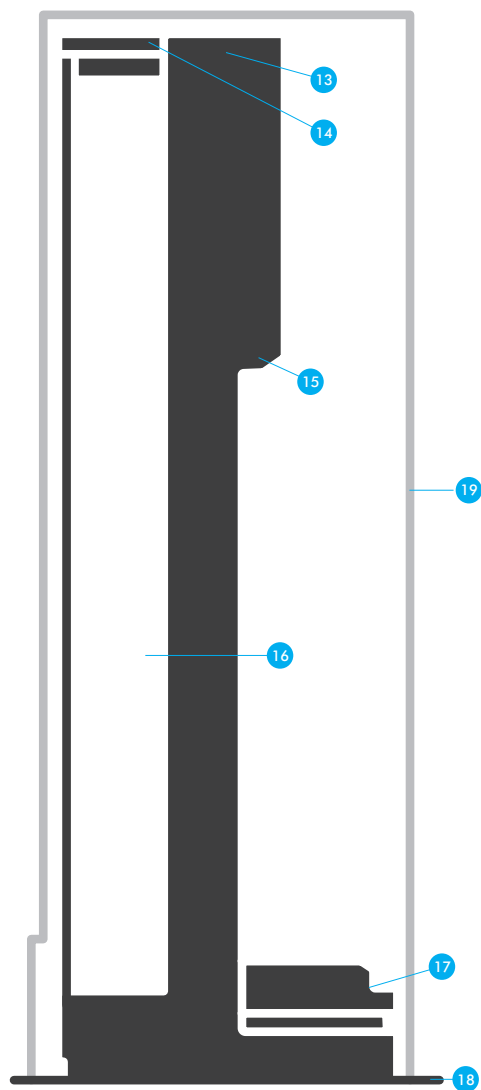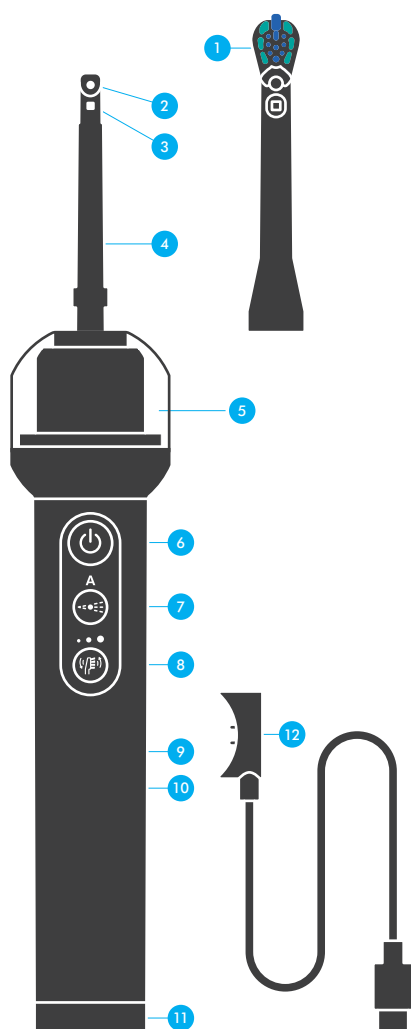

Zalecamy połączenie szczoteczki z aplikacją MyDyson™, aby korzystać z funkcji połączonych, takich jak Podgląd na żywo i Czyszczenie z asystentem. Połączenie z aplikacją umożliwia również aktualizowanie oprogramowania szczoteczki, w tym regularne poprawki błędów i ulepszenia funkcjonalności.

Łączenie z aplikacją

1. Upewnij się, że szczoteczka jest włączona i aktywna. Co najmniej jedna dioda LED przy przyciskach zasilania/irygacji/intensywności szczotkowania powinna świecić na biało.
2. Na urządzeniu mobilnym włącz Bluetooth® i Wi-Fi, aby zapewnić pomyślne połączenie. Upewnij się również, że aplikacja MyDyson™ ma uprawnienia Bluetooth® w ustawieniach urządzenia.
3. Otwórz aplikację MyDyson™ i zaloguj się na swoje konto MyDyson™ lub utwórz nowe konto, jeśli to konieczne.
4. Przejdź do „Moje produkty” w dolnym menu nawigacyjnym i wybierz „Dodaj produkt”.
5. Przytrzymaj urządzenie mobilne obok szczoteczki. Szczoteczka rozpocznie wyszukiwanie urządzenia mobilnego.
6. Naciśnij przycisk intensywności szczotkowania po wyświetleniu monitu. Spowoduje to rozpoczęcie procesu parowania.
7. Poczekaj na weryfikację połączenia.
8. Po wyświetleniu monitu wybierz sieć Wi-Fi i wprowadź hasło. Poczekaj na potwierdzenie połączenia.
9. Zapoznaj się ze zgodą na przetwarzanie danych i wykonaj kolejne kroki wprowadzające w aplikację.
10. Wszystko gotowe.

Konfiguracja Podglądu na żywo

1. Aby połączyć się z funkcją Podgląd na żywo, upewnij się, że szczoteczka jest włączona i aktywna (co najmniej jedna dioda LED przy przyciskach zasilania/irygacji/intensywności szczotkowania powinna świecić na biało), a na urządzeniu mobilnym włączono Wi-Fi i Bluetooth®.
2. Upewnij się również, że poziom naładowania baterii szczoteczki przekracza 20%; w przeciwnym razie nie będzie można połączyć się z funkcją Podgląd na żywo.
3. Na koniec upewnij się, że oryginalna podwójna końcówka szczoteczki Dyson jest prawidłowo zamocowana – powinieneś usłyszeć kliknięcie potwierdzające prawidłowe zamocowanie.
4. Po potwierdzeniu otwórz aplikację MyDyson™. Możesz rozpocząć sesję Podglądu na żywo.


Uruchamianie Podglądu na żywo

1. Dotknij kafelka Podgląd na żywo.
2. Przytrzymaj urządzenie mobilne w pobliżu szczoteczki.
3. Po wyświetleniu monitu dotknij „Dołącz”. Umożliwi to połączenie urządzenia mobilnego z siecią szczoteczki.
4. Po wyświetleniu monitu naciśnij przycisk intensywności szczotkowania na szczoteczce, aby potwierdzić połączenie; ma to na celu upewnienie się, że masz przy sobie szczoteczkę podczas uruchamiania funkcji Podgląd na żywo.
5. Jeśli nadal nie możesz rozpocząć sesji Podglądu na żywo, zamknij i ponownie otwórz aplikację MyDyson™, a następnie spróbuj ponownie połączyć się z funkcją Podgląd na żywo.



Wstępna konfiguracja


1. Przed podłączeniem do stacji przeciągnij kabel USB-C przez podstawę. Pulsujące białe światło wskazuje ładowanie.
2. Zdejmij pokrywę zbiornika stacji i napełnij go płynem do płukania jamy ustnej Dyson (jeśli jest dostępny) lub alternatywnym płynem niskopieniącym.
3. Umieść szczoteczkę na stacji, upewniając się, że styki ładowania są połączone, a dysze napełniające są prawidłowo ustawione.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk napełniania stacji.
5. Przygotuj szczoteczkę do użycia, naciskając przycisk zasilania, a następnie przytrzymując przycisk irygacji, aż płyn zacznie wypływać.

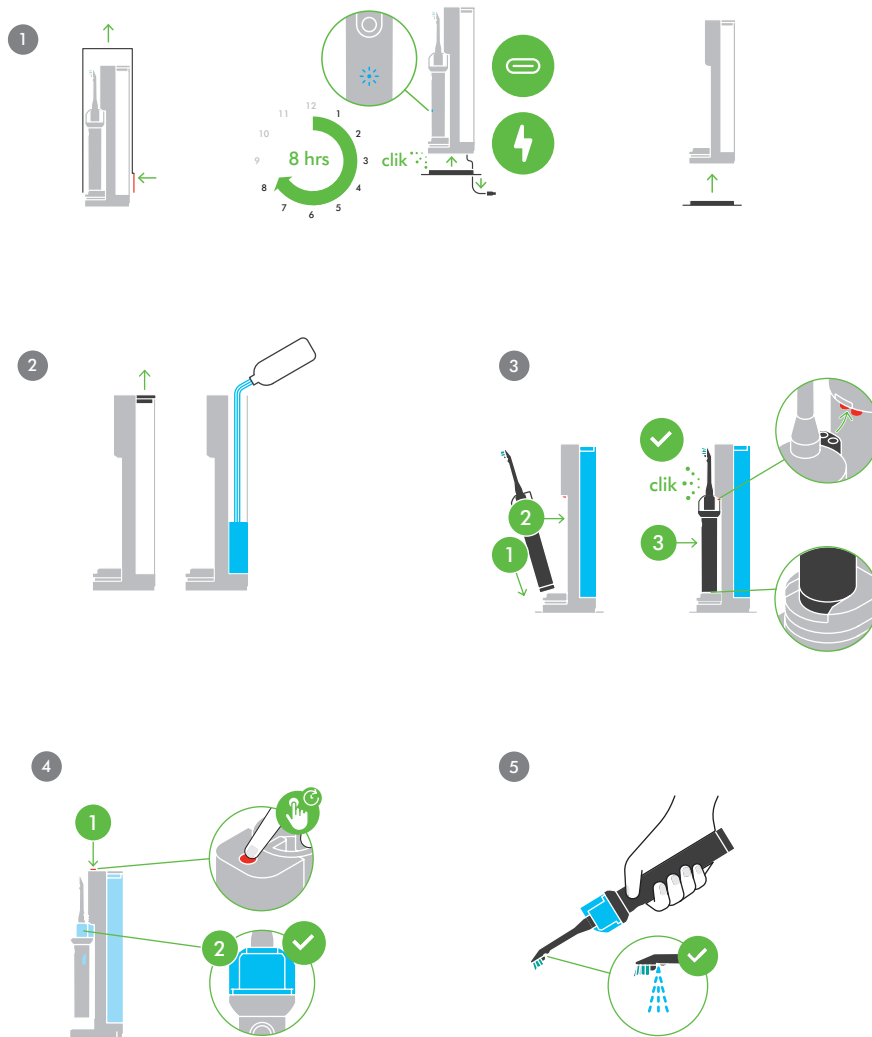

Stacja dokująca


Napełnianie zbiornika stacji

1. Zdejmij pokrywę zbiornika stacji, ciągnąc do góry.
2. Napełnij płynem do płukania jamy ustnej Dyson (jeśli jest dostępny) lub alternatywnym płynem niskopieniącym.
3. Nałóż pokrywę zbiornika stacji, dociskając ją, aż będzie szczelnie zamocowana.

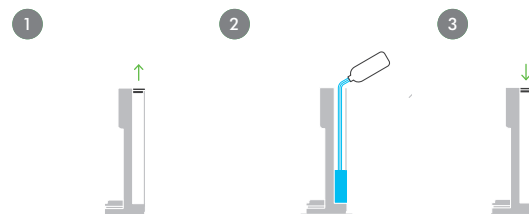

Ładowanie i napełnianie szczoteczki na stacji dokującej

1. Przed ładowaniem upewnij się, że na stykach ładowania szczoteczki i pinach ładujących stacji nie ma wilgoci, kurzu ani brudu. Wytrzyj wszelką wilgoć, kurz lub brud.
2. Umieścić szczoteczkę do zębów w stacji dokującej tak, aby przyciski na szczoteczce były skierowane na zewnątrz stacji dokującej.
3. Wsuń szczoteczkę w dół do podstawy ładującej, aby otwory wlotowe do napełniania zbiornika znajdowały się na wysokości dyszy stacji dokującej, a następnie zwolnij uchwyt.
4. Aby napełnić zbiornik szczoteczki, naciśnij i przytrzymaj przycisk napełniania na górze stacji dokującej. Po całkowitym napełnieniu zbiornika szczoteczki nadmiarowa woda zostanie odprowadzona z powrotem do zbiornika w stacji dokującej.
5. Aby wyjąć szczoteczkę ze stacji dokującej i zakończyć ładowanie, należy nacisnąć urządzenie w dół w celu aktywowania podkładki sprężynowej.

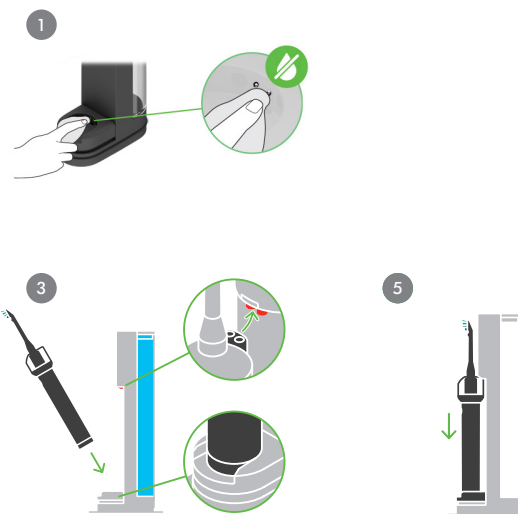

Przechowywanie szczoteczki


Przed schowaniem upewnij się, że szczoteczka i stacja dokująca są suche.

Aby przechowywać szczoteczkę do zębów w stacji dokującej z funkcją napełniania, należy podłączyć ją do stacji dokującej w sposób opisany powyżej, a następnie nasunąć etui ochronne na stację dokującą aż do zatrzaśnięcia.

Rozpoczęcie pracy

Naciśnij przycisk zasilania. Symbol „A” będzie migać przez 6-8 sekund, aktywując kamerę, a następnie zaświeci światłem ciągłym białym, gdy będzie gotowa.

Szczoteczka domyślnie uruchomi się w trybie szczotkowania i automatycznej irygacji. Naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć czyszczenie.

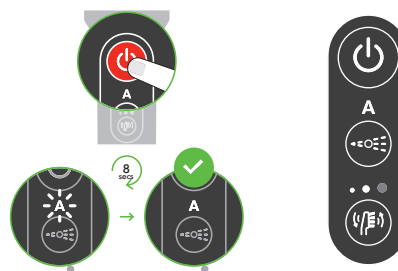

Tryby

Szczoteczka ma 3 tryby

Każdy tryb szczotkowania ma trzy poziomy intensywności do wyboru: Delikatny, Zmienny i Głębokie czyszczenie. Możesz również uruchomić irygację w dowolnym momencie, naciskając przycisk irygacji.

Zmiana trybów

Przycisk irygacji:

Przy wyłączonej szczoteczce naciśnij, aby przełączać między aktywną automatyczną irygacją (dioda LED włączona) a ręczną irygacją (dioda LED wyłączona).



Przycisk intensywności szczotkowania:


Naciśnij, aby przełączać między poziomami intensywności szczotkowania: Delikatny, Zmienny i Głębokie czyszczenie.

Przewodnik po trybach


Tryb szczotkowania i automatycznej irygacji (Zalecany)
Jednoczesne szczotkowanie zębów i automatyczna irygacja.

Tryb automatycznej irygacji:
Automatyczna irygacja bez szczotkowania. Aby uzyskać dostęp do tego trybu, włącz automatyczną irygację i upewnij się, że nie wybrano żadnej intensywności szczotkowania.

Tryb szczotkowania:
Szczotkowanie bez automatycznej irygacji. Aby uzyskać dostęp do tego trybu, wyłącz automatyczną irygację.

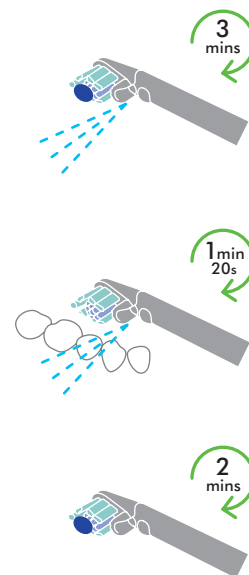


Techniki szczotkowania

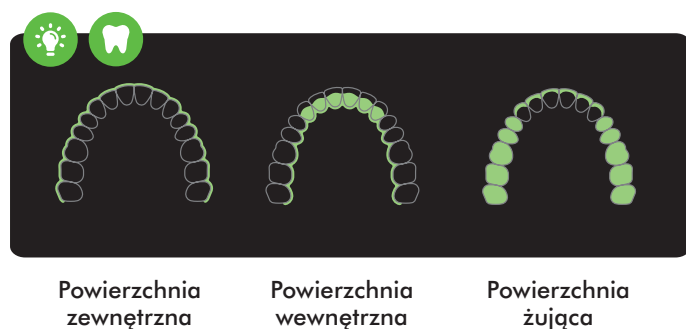

1. Podziel górną i dolną szczękę na trzy sekcje – lewą, prawą i środkową.


2. Wybierz sekcję do czyszczenia. Zaczynij od powierzchni zewnętrznej. Trzymaj szczoteczkę w pozycji poziomej i przesuwaj główkę szczoteczki wzdłuż zębów, wykonując małe, owalne ruchy w przód i w tył.

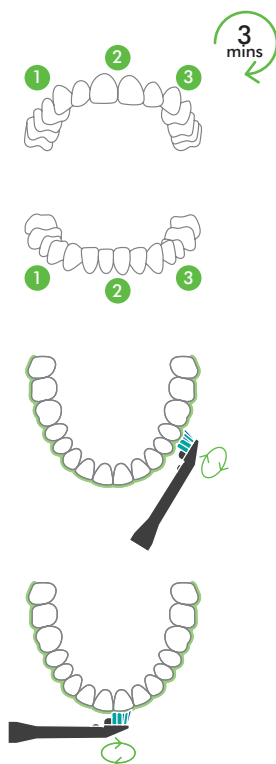

3. Przejdź do czyszczenia powierzchni wewnętrznej, a następnie do czyszczenia powierzchni żującej zębów, wykonując te same ruchy szczotkowania.


4. Podczas szczotkowania wewnętrznej strony przednich zębów lekko przechyl szczoteczkę ku górze i szczotkuj każdy ząb, wykonując ruchy w górę i w dół.

5. Timer wprawi szczoteczkę w vibrację, aby zasignalizować, kiedy należy przejść do czyszczenia następnej sekcji.

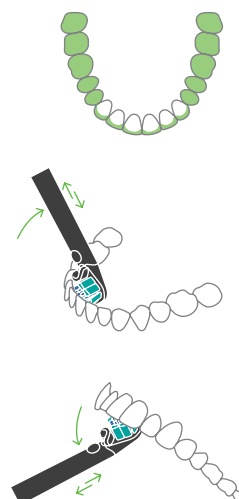

Użytkowanie

1. Przyłóż końcówkę szczoteczki płasko do zębów. Trzymaj poziomo, podążając za linią szczęki.
2. Aby rozpocząć pracę, naciśnij przycisk zasilania.
3. W razie potrzeby naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby wstrzymać pracę szczoteczki. Naciśnij przycisk zasilania ponownie, aby kontynuować szczotkowanie.
4. Szczoteczka wyłącza się automatycznie po zakończeniu cyklu czyszczenia.

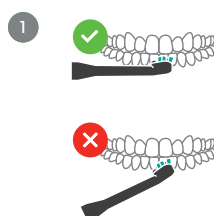

Wskaźniki świetlne

Wskaźnik	Znaczenie
A	Funkcja automatycznej irygacji wyłączona lub nieaktywna
A	Funkcja automatycznej irygacji włączona
A A	Funkcja automatycznej irygacji uruchamia się
A	Funkcja automatycznej irygacji włączona, wykrywanie przestrzeni międzyzębowych aktywne
● ● ●	Funkcja szczotkowania wyłączona (dostępna tylko przy włączonej automatycznej irygacji)
○ ● ●	Poziom intensywności szczotkowania 1 (Delikatny)
○ ○ ●	Poziom intensywności szczotkowania 2 (Zmienny)
○ ○ ○	Poziom intensywności szczotkowania 3 (Głębokie czyszczenie)
● ● ● przez 2,5 s	Końcówka szczoteczki prawidłowo zamocowana
○ ● ● ● ○ ● ● ● ○	Urządzenie instaluje oprogramowanie
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Nawiązywanie połączenia (np. parowanie z aplikacją, łączenie z siecią Wi-Fi)
○ ○ ○ przez 2 s	Aktualizacja oprogramowania zakończona pomyślnie
● ● ● przez 2 s	Połączenie z aplikacją zakończone pomyślnie
● ● ● przez 2 s	Połączenie z aplikacją nie powiodło się lub aktualizacja oprogramowania nie powiodła się
●	Poziom naładowania baterii powyżej 25% lub pełne naładowanie (gdy podłączona ładowarka)
● Wolne miganie	Poziom naładowania baterii poniżej 25%
● Szybkie miganie	Poziom naładowania baterii poniżej 5%
● Mignięcie, potem wyłączenie	Bateria rozładowana
○	Ładowanie

Funkcje szczoteczki


Szczoteczka wykorzystuje wibracje do przekazywania komunikatów.

Funkcja	Wskaźnik	Znaczenie
Timer	Krótki sygnał dźwiękowy i wibracja	Przejdź do następnej sekcji zębów
Wykrywanie nadmiernego nacisku	Krótkie ciągłe pulsacje	Stosowany jest zbyt duży nacisk
Wykrywanie szorowania	Powtarzający się sygnał dźwiękowy	Wykryto szczotkowanie prostymi ruchami w przód i w tył. Nie jest to zalecane.


Wskaźnik	Znaczenie	Czynność
A + ●●●	Alert szorowania wyłączony . Alert nadmiernego nacisku wyłączony .	
A + ●●●	Alert szorowania włączony . Alert nadmiernego nacisku wyłączony .	Gdy szczoteczka się ładuje, naciśnij jednocześnie przycisk irygacji i przycisk regulacji intensywności szczotkowania, aż wskaźniki się zaświecą.
A + ●●●	Alert szorowania wyłączony . Alert nadmiernego nacisku wyłączony .	Powtórz, aby przełączać między opcjami.
A + ●●●	Alert szorowania włączony . Alert nadmiernego nacisku wyłączony .	
●●● Przez 2,5 s	Łączność włączona	
●●● Mignięcie, potem wyłączenie	Łączność włączona	Gdy szczoteczka się ładuje, przytrzymaj przycisk intensywności szczotkowania przez cztery sekundy, aby włączyć lub wyłączyć łączność.

Napełnianie poza stacją

1. Przesuń zbiornik do góry, bez przekręcania, aby odsłonić wlot.
2. Napełnij płynem do płukania jamy ustnej Dyson (jeśli jest dostępny) lub alternatywnym płynem niskopieniącym.
3. Zamocuj zbiornik, wciskając go na uchwyt szczoteczki.

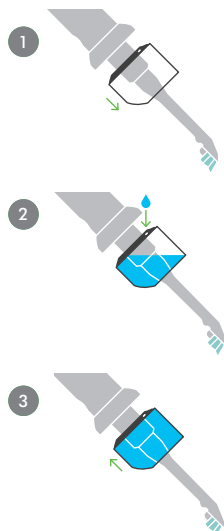


4. Skieruj główkę szczoteczki do umywalki, naciśnij i przytrzymaj przycisk irygacji, aż całe powietrze zostanie usunięte i dysza zacznie dozować płyn.
5. Szczoteczka jest gotowa do użycia. Nałóż pastę do zębów Dyson (jeśli jest dostępna) lub alternatywę niepieniącą. Upewnij się, że obiektyw kamery nie jest zakryty.

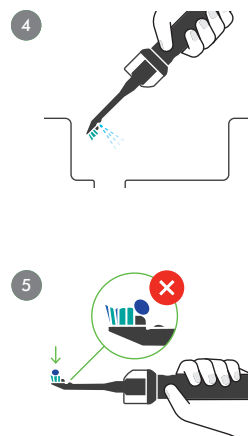


Ładowanie poza stacją

1. Przed ładowaniem upewnij się, że na stykach ładowania szczoteczki i kabla ładującego nie ma wilgoci, kurzu ani brudu.
2. Podłącz kabel ładujący USB-C do certyfikowanego zasilacza USB-C i podłącz kabel do styków ładowania szczoteczki. Ustaw szczoteczkę w pozycji pionowej.

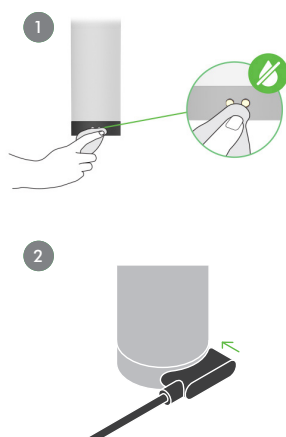

3. Sprawdź wskaźnik baterii, aby potwierdzić, że szczoteczka się ładuje.
4. Aby odłączyć kabel ładujący od uchwytu szczoteczki, przytrzymaj złącze i delikatnie pociągnij uchwyt szczoteczki.

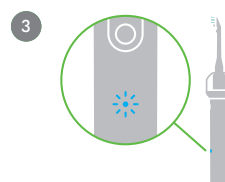

Podróżowanie ze szczoteczką


Przed podróżą naciśnij przycisk zasilania przez dwie sekundy, aby aktywować tryb uśpienia. Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby wybudzić szczoteczkę.



Ogólne instrukcje czyszczenia

Po każdym użyciu:


1. Zdejmij końcówkę szczoteczki i opłucz ją pod bieżącą wodą.
2. Zdejmij zbiornik bez przekręcania. Opłucz zbiornik.
3. Wyczyść zewnętrzne powierzchnie szczoteczki, płucząc je.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk irygacji do czasu, aż z dyszy przestanie wypływać płyn.
5. Osusz zewnętrzne powierzchnie szczoteczki.
6. Pozostaw końcówkę szczoteczki do całkowitego wyschnięcia pomiędzy użyciami.

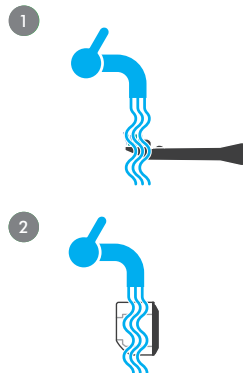

Tygodniowe instrukcje czyszczenia


Szczoteczka

1. Zdejmij końcówkę szczoteczki.
2. Zdejmij zbiornik.
3. Dokładnie opłucz końcówkę szczoteczki, końcówkę dyszy i cały uchwyt szczoteczki pod bieżącą wodą, szczególnie filtr wlotowy, złącze końcówki szczoteczki i styki ładowania.
4. Skieruj szczoteczkę do umywalki i naciśnij oraz przytrzymaj przycisk irygacji, aż z końcówki dyszy przestanie wypływać płyn.
5. Wytrzyj wszystkie zewnętrzne powierzchnie szczoteczki wilgotną szmatką i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu.

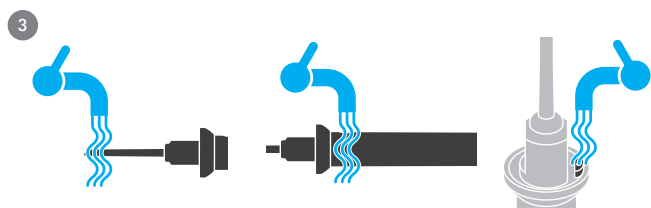

Stacja dokująca

1. Wyjmij szczoteczkę ze stacji. Zdejmij pokrywkę zbiornika stacji dokującej.
2. Opróżnij zbiornik stacji.
3. Umieść pojemnik przy podstawie ładującej.
4. Naciśnij dwukrotnie przycisk napełniania, aby usunąć całą wodę ze zbiornika.
5. Odłącz stację od zasilania.
6. Użyj łagodnego mydła z ciepłą wodą i miękkiej szczotki do butelek, aby delikatnie wyczyścić zbiornik.
7. Opłucz zbiornik pod bieżącą wodą i wytrzyj zewnętrzne powierzchnie do sucha.
8. Wyczyść piny ładujące i podstawę ładującą wilgotną szmatką, a następnie wytrzyj do sucha.
9. Wytrzyj wszelkie zabrudzenia lub osady przy dyszy.

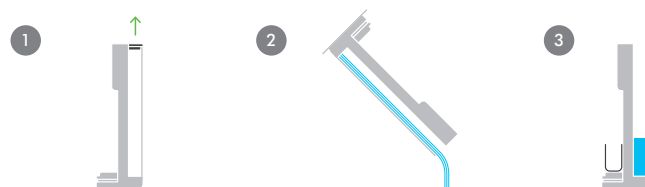

Instrukcje dotyczące czyszczenia urządzenia raz w tygodniu

Zbiornik

1. Wyjmij zbiornik ze szczoteczki.
2. Wlej gorącą, przegotowaną wodę do odpowiedniego pojemnika.
3. Użyj żaroodpornego przyboru, aby ostrożnie zanurzyć zbiornik w wodzie.
4. Upewnij się, że zbiornik się napełni, zanurzając go przez co najmniej 30 sekund.
5. Poczekaj, aż woda ostygnie przed wyjęciem zbiornika.
6. Delikatnie wytrząśnij nadmiar wody ze zbiornika i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu.




Usuwanie osadów kamienia z wody twardej ze stacji

1. Napełnij do jednej czwartej zbiornika białym octem (o kwasowości wynoszącej 5%).
2. Umieść pojemnik w podstawie stacji dokującej.
3. Naciśnij dwukrotnie przycisk stacji, aby usunąć cały ocet ze zbiornika stacji dokującej.
4. Powtórz kroki od 1 do 3, używając wody pitnej zamiast octu. Wykonaj tę czynność co najmniej dwa razy, aż nie będzie pozostałości octu.
5. Pozostaw stację do wyschnięcia na powietrzu.

Instrukcje comiesięcznego czyszczenia urządzenia

Zalecamy stosowanie płynu do płukania jamy ustnej Dyson. Jeśli jednak nie jest on dostępny lub w szczoteczce używana jest woda, w zależności od jej twardości mogą gromadzić się osady mineralne. Może to wpływać na działanie szczoteczki. Jeśli mieszkasz na obszarze z twardą wodą, wykonuj poniższe czynności raz w miesiącu.

1. Zdejmij zbiornik i końcówkę szczoteczki.
2. Przygotuj pojemnik z białym octem (o kwasowości 5%) i zanurz w nim końcówkę dyszy na 5 minut.
3. Opłucz końcówkę dyszy pod bieżącą wodą.
4. Wytrzyj końcówkę dyszy do sucha.
5. Napełnij zbiornik białym octem (o kwasowości 5%).
6. Zamocuj zbiornik na uchwycie szczoteczki.
7. Skieruj szczoteczkę do umywalki, a następnie kilkakrotnie naciśnij i przytrzymaj przycisk irygacji, aż zbiornik się opróżni i ze szczoteczki przestanie wydobywać się płyn.
8. Zdejmij zbiornik i wylej pozostały roztwór.
9. Powtórz kroki od 5 do 8, używając wody pitnej zamiast octu. Wykonaj tę czynność co najmniej dwa razy, aż nie będzie pozostałości octu.
10. Wytrzyj zewnętrzne powierzchnie zbiornika.
11. Pozostaw do wyschnięcia na powietrzu.

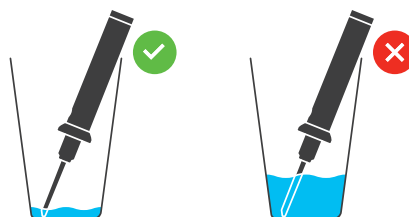



Konserwacja i naprawa

Zaleca się wymianę końcówki szczoteczki co trzy miesiące. W tym celu zsuń starą końcówkę z uchwytu szczoteczki i mocno nasuń nową końcówkę, aż usłyszysz kliknięcie.

Podczas wymiany akumulatorów używaj wyłącznie akumulatora Dyson o numerze części 975294. Inne typy akumulatorów są niekompatybilne i mogą prowadzić do poważnych awarii.

Wymiana akumulatora:

1. Przed wyjęciem akumulatora odłącz przewód ładowania USB-C i upewnij się, że szczoteczka znajduje się w trybie uśpienia. Aby włączyć tryb uśpienia, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez dwie sekundy. Możesz sprawdzić, czy szczoteczka jest w trybie uśpienia, poruszając nią. Jeśli zaświeci się którykolwiek ze wskaźników, oznacza to, że tryb uśpienia nie jest aktywny.
2. Usuń etykietę samoprzylepną z podstawy szczoteczki, odkręć śrubę za pomocą wkrętaka T6 i wysuń akumulator z komory szczoteczki.
3. Włóż nowy akumulator, ustawiając go zgodnie z oznaczeniem w kształcie litery „U” znajdującym się w komorze akumulatora u podstawy rękojeści szczoteczki. Upewnij się, że złącze jest ustawione zgodnie z właściwą biegunowością, a następnie wsuń akumulator do środka.
4. Włóż śrubę i dokręć ją, uważając, aby nie dokręcić jej zbyt mocno. Następnie ponownie naklej etykietę samoprzylepną na podstawę akumulatora.

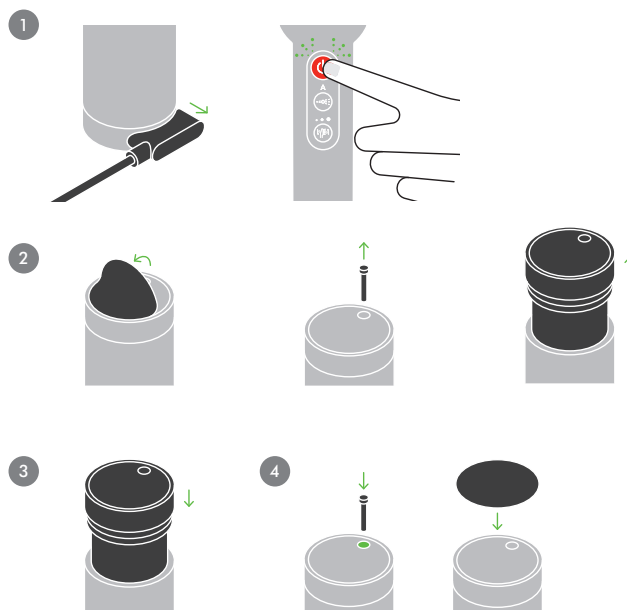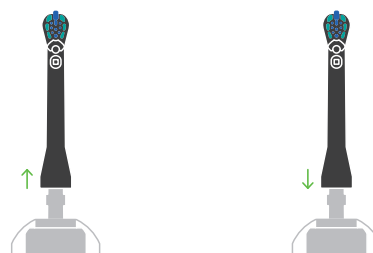

⚠ PRZESTROGA: Używaj wyłącznie dołączonej śruby. Nie stosuj innych śrub.

⚠ UWAGA: Po wyjęciu akumulatora zabezpiecz jego styki przed kontaktem z metalowymi przedmiotami, aby uniknąć zwarcia. Zużyty akumulator należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i wytycznymi. Nie używaj zmodyfikowanych ani uszkodzonych akumulatorów. Mogą one eksplodować i spowodować obrażenia. Jeśli szczoteczka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy wyjąć akumulator.

Rozwiązywanie problemów

Wskaźnik	Znaczenie	Zalecane działanie
A	Zbiornik jest pusty	Napełnij zbiornik
A Mruganie	Zablokowany obraz	Sprawdź, czy kamera nie jest zabrudzona lub porysowana
A Mruganie	Funkcja automatycznej irygacji wyłączona z powodu problemu z końcówką lub baterią	Zaleca się wymianę baterii i końcówki na oryginalne produkty Dyson
A	Funkcja automatycznej irygacji wyłączona z powodu problemu z kamerą	Jeśli wskaźnik nadal świeci po 15 minutach, skontaktuj się z działem wsparcia Dyson
●●● Mruganie	Zamocowana zużyta końcówka	Wymień końcówkę
A Mruganie + ●●● Mruganie	Zamocowana końcówka innej marki niż Dyson	Zaleca się używanie końcówki Dyson
●●● Podwójne mruganie	Brak zamocowanej końcówki	Zamocuj końcówkę
A Mruganie + ● Świecenie ciągłe	Włożona bateria innej marki niż Dyson	Zaleca się używanie baterii Dyson
● Mruganie, a następnie powolne gaśnięcie	Bateria rozładowana	Naładuj baterię
● Podwójne mruganie	Zbyt wysoka temperatura	Pozostaw do ostygnięcia
● Podwójne mruganie	Zbyt niska temperatura	Pozostaw do ogrzania
Wskaźnik baterii wyłączony i brak możliwości wybudzenia przyciskiem zasilania	Usterka baterii lub ładowania	Odłącz i ponownie podłącz kabel ładujący lub stację dokującą
● Mruganie przez 5 sekund	Krytyczna usterka	Przytrzymaj przycisk zasilania przez dziewięć sekund; jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z działem wsparcia Dyson
● Podwójne mruganie pięć razy	Usterka baterii	Wymień baterię lub skontaktuj się z działem wsparcia Dyson

Dane sesji czyszczenia nie synchronizują się w aplikacji MyDyson™

Jeśli nie możesz załadować swoich sesji czyszczenia, upewnij się, że szczoteczka jest połączona z siecią Wi-Fi.

Sprawdź również, czy Bluetooth® i Wi-Fi są włączone na urządzeniu mobilnym. Aplikacja MyDyson™ wymaga włączenia Bluetooth® i Wi-Fi do połączenia.

Po połączeniu szczoteczki z Wi-Fi ustaw ją na ładowarce, aby dane o szczotkowaniu mogły zostać przesłane do aplikacji.

Na koniec upewnij się, że wyraziłeś(-aś) zgodę na Spersonalizowane informacje, aby przeglądać historyczne dane sesji czyszczenia i trendy. Możesz zarządzać ustawieniami prywatności, przechodząc do sekcji Ustawienia produktu w aplikacji.

Jeśli sesję czyszczenia nadal się nie ładują, zamknij i ponownie otwórz aplikację oraz zresetuj połączenie Bluetooth® i Wi-Fi szczoteczki, wyłączając ją, a następnie włączając ponownie. Aplikacja MyDyson™ może potrzebować chwili na połączenie po otwarciu. Jeśli wszystkie trzy kropki zaświecą się na bursztynowo, próba resetowania nie powiodła się. Może być konieczne powtórzenie procedury.

Szczoteczka nie ładuje się

Jeśli szczoteczka jest podłączona do ładowarki, ale bateria się nie ładuje, wykonaj poniższe kroki.

1. Odłącz ładowarkę, a następnie podłącz ją ponownie, upewniając się, że gniazdko jest włączone. Jeśli masz dostęp do alternatywnego zasilacza USB-C, użyj go.
2. Sprawdź styki ładowania na szczoteczce pod kątem oznak korozji – jeśli zauważysz korozję, wykonaj cotygodniowe czynności konserwacyjne, zwracając szczególną uwagę na przepłukanie styków ładowania na podstawie szczoteczki, aby usunąć wszelkie osady, a następnie wytrzyj je do sucha.
3. Jeśli wskaźnik baterii nie świeci ciągle na biało podczas korzystania z kabla ładującego, spróbuj ładować za pomocą stacji dokującej.

Automatyczna irygacja nie działa

Jeśli automatyczna irygacja nie działa zgodnie z oczekiwaniami podczas czyszczenia, sprawdź status wskaźnika. Automatyczna irygacja będzie działać tylko wtedy, gdy wskaźnik **A** świeci na zielono.

1. Automatyczna irygacja wyłączona (wskaźnik automatycznej irygacji wyłączony)
 - Poruszają się tylko włókna, co oznacza tryb samego szczotkowania.
 - Zatrzymaj czyszczenie.
 - Naciśnij raz przycisk irygacji, aby włączyć automatyczną irygację.
2. Nie w trybie czyszczenia (wskaźnik automatycznej irygacji świeci na biało)
 - Naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć.
3. Automatyczna irygacja aktywna (wskaźnik automatycznej irygacji świeci na zielono)
 - Automatyczna irygacja działa prawidłowo.
 - Jeśli wydajność nadal jest niezadowalająca, przejrzyj swoją technikę szczotkowania. Rozważ obejrzenie przewodnika po technikach szczotkowania w aplikacji MyDyson™, aby uzyskać najlepsze wyniki.
4. Zbiornik pusty (wskaźnik automatycznej irygacji świeci na bursztynowo)
 - Zatrzymaj czyszczenie.
 - Zdejmij zbiornik bez przekręcania.
 - Napełnij zbiornik ręcznie lub za pomocą stacji dokującej.
5. Zablockowana kamera (wskaźnik automatycznej irygacji miga na bursztynowo)
 - Obiektyw kamery może być zaporowany, zabrudzony lub porysowany.
 - Używanie pasty do zębów innych marek niż Dyson może powodować pienienie na obiektywie (regularnie wypływaj nadmiar pianki).
 - Przepłucz obszar obiektywu kamery i wewnątrz końcówki.
 - Przepłucz końcówkę dyszy.
6. Problem z kamerą lub systemem (wskaźnik automatycznej irygacji świeci na czerwono)
 - Szczoteczka powinna automatycznie powrócić do normalnego działania.
 - W razie potrzeby zresetuj szczoteczkę, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez dziewięć sekund, aż wskaźniki świetlne zgasną, a następnie ponownie się włączą.
7. Niekompatybilna końcówka (wskaźnik automatycznej irygacji miga dwukrotnie na czerwono; wskaźniki intensywności migają na bursztynowo)
 - Upewnij się, że zainstalowane są tylko oryginalne końcówki i akcesoria Dyson.
8. Bateria innej marki niż Dyson (wskaźnik automatycznej irygacji miga dwukrotnie na czerwono; wskaźnik baterii świeci na bursztynowo)
 - Wymień na kompatybilną baterię Dyson.

Pomocne wskazówki:

- Regularnie czyść obiektyw kamery i końcówkę.
- Przed użyciem upewnij się, że uchwyt i końcówka są suche.
- Zdejmij zbiornik, aby oczyścić obszar filtra.

Niska wydajność automatycznej irygacji

Jeśli podczas czyszczenia liczba strumieni autoirygacji jest niska, możesz wypróbować kilka wskazówek, które pomogą poprawić ten wynik podczas kolejnej sesji.

1. Zawsze ustawiaj końcówkę poziomo do zębów.
2. Przesuwaj szczoteczkę powoli, aby kamera mogła wykryć każdą przestrzeń.
3. Podczas czyszczenia przednich zębów rozchyl usta, aby nie zasłaniały pola widzenia kamery.
4. Regularnie wypływaj nadmiar pasty i śliny, aby zapewnić kamerze dobrą widoczność.
5. Używaj pasty do zębów Dyson lub niepieniącej się alternatywy, ponieważ piana na obiektywie kamery może ograniczać jej widoczność.
6. Aby zapewnić optymalny obraz kamery i wykrywanie przestrzeni, utrzymuj osłonę obiektywu w czystości. Jeśli występuje ograniczona irygacja, wstrzymaj czyszczenie, naciskając przycisk zasilania, zdejmij końcówkę, wytrzyj obiektyw, załóż końcówkę z powrotem i naciśnij przycisk zasilania, aby wznowić czyszczenie.

Możesz również sprawdzić zakładkę Sesja czyszczenia w aplikacji MyDyson™, aby zrozumieć zasięg automatycznej irygacji w każdej sesji. Mapa zasięgu automatycznej irygacji pokazuje, ile automatycznych irygacji zostało uruchomionych w każdym z sześciu obszarów jamy ustnej.

Aby zresetować szczoteczkę

Jeśli szczoteczka przestaje reagować, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około dziewięć sekund. Trzymaj dalej po zgaśnięciu wskaźników świetlnych i zwolnij dopiero, gdy ponownie się włączą. Spowoduje to zresetowanie szczoteczki i przywrócenie normalnego działania. Jeśli szczoteczka przestanie się ładować, odłącz kabel ładujący USB-C, a następnie podłącz go ponownie, aby wznowić proces ładowania.

Jeśli szczoteczka wykazuje usterkę baterii lub krytyczną usterkę, lub nie włącza się, skontaktuj się z działem wsparcia Dyson.

Wyciek ze stacji dokującej

Jeśli szczoteczka nie jest prawidłowo ustawiona na podstawie stacji dokującej, podczas napełniania zbiornika szczoteczki może dojść do wycieku.

Aby zapewnić prawidłowe ustawienie i zapobiec wyciekom:

1. Umieść szczoteczkę w podstawie stacji dokującej tak, aby przyciski na szczoteczce były skierowane na zewnątrz stacji.
2. Wciśnij szczoteczkę w dół, w podstawę stacji dokującej, włóż otwory wlotowe zbiornika w końcówkę napełniającą stacji i zwolnij. Między zbiornikiem szczoteczki a wlotem napełniającym stacji nie powinno być szczeliny. Po prawidłowym zadokowaniu powinieneś usłyszeć sygnał ładowania. Aby upewnić się, że nie ma przekrzywienia kąтового, szczoteczka powinna samoczynnie podskoczyć z powrotem do końcówek napełniających stacji.
3. Aby napełnić zbiornik szczoteczki, naciśnij i przytrzymaj przycisk napełniania na górze stacji dokującej. Nadmiar płynu zostanie przekierowany z powrotem do zbiornika stacji.

Narażenie na pleśń lub nieprzyjemny zapach

Jeśli którakolwiek część szczoteczki została narażona na pleśń lub pojawi się nieprzyjemny zapach, należy wymienić daną część.

Aby przywrócić szczoteczkę do ustawień fabrycznych

1. Upewnij się, że szczoteczka jest włączona, a bateria nie jest rozładowana.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk intensywności szczotkowania, aż trzecia kropka zaświeci się na biało, a następnie zwolnij.
3. Następnie, w ciągu 5 sekund, naciśnij i przytrzymaj przycisk irygacji, aż druga kropka zaświeci się na biało, a następnie zwolnij.
4. Na koniec, w ciągu kolejnych 5 sekund, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski irygacji i intensywności szczotkowania, aż wszystkie wskaźniki LED zgasną.
5. Szczoteczka włączy się krótko po tym, sygnalizując pomyślne przywrócenie ustawień fabrycznych.

Jeśli wszystkie trzy kropki zaświecą się na bursztynowo, próba resetowania nie powiodła się. Może być konieczne powtórzenie procedury. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z działem wsparcia Dyson.